


Attivare la lavorazione della testa a diamante del montante

Attivare la seguente lavorazione. È possibile utilizzare una sega oppure una fresa.

Significato dei parametri con la funzione completa disattivata o attivata: quando la funzione **completa** è **disattivata**, è possibile definire un **angolo** e la **distanza** dalla sommità del montante (la “dimensione” dello smusso); questi parametri producono il seguente risultato:

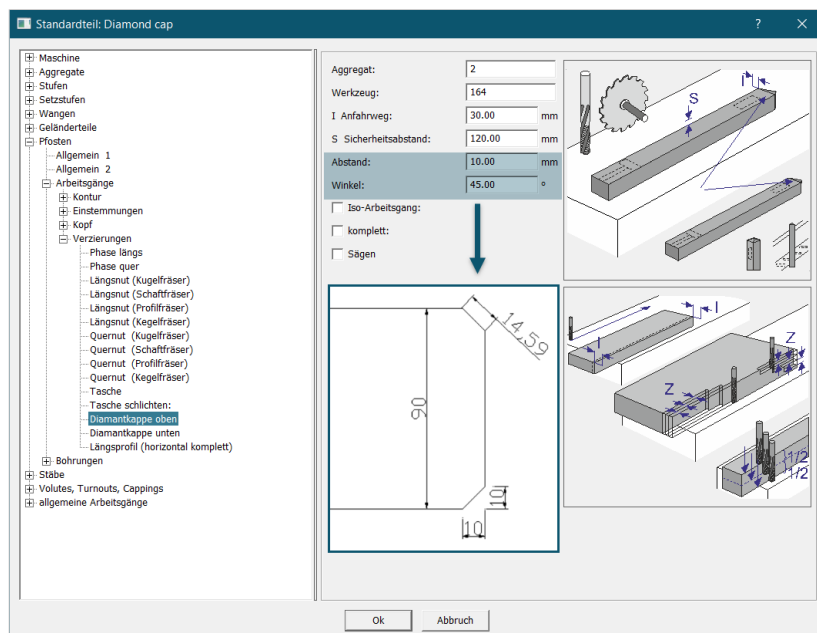

Quando la funzione **completa** è **attivata**, l'angolo della testa della macchina viene calcolato dai due parametri **Distanza** e **Dimensione del montante**. Funziona anche con montanti di altezza e larghezza differenti. Il parametro Angolo non viene utilizzato.

