GUIDA IN ITALIANO

Sommità a diamante e smusso dei montanti

Attivazione della lavorazione della testa a diamante e impostazione dei parametri del montante.

Revisione italiana: 29 ottobre 2026

Edizione originale tedesca: 2021


La terminologia italiana è stata uniformata ai termini Compass concordati. Le pagine della guida conservano la numerazione dell'edizione originale: la pagina 1 della guida segue questa nota di revisione.

Le schermate riproducono la versione tedesca dell'edizione originale. I nomi italiani delle funzioni sono riportati nel testo. La revisione linguistica non costituisce una nuova certificazione delle funzioni per tutte le versioni del programma.


Attivare la lavorazione della testa a diamante del montante

Attivare la seguente lavorazione. È possibile utilizzare una sega oppure una fresa.

Significato dei parametri con la funzione completa disattivata o attivata: quando la funzione **completa** è **disattivata**, è possibile definire un **angolo** e la **distanza** dalla sommità del montante (la “dimensione” dello smusso); questi parametri producono il seguente risultato:

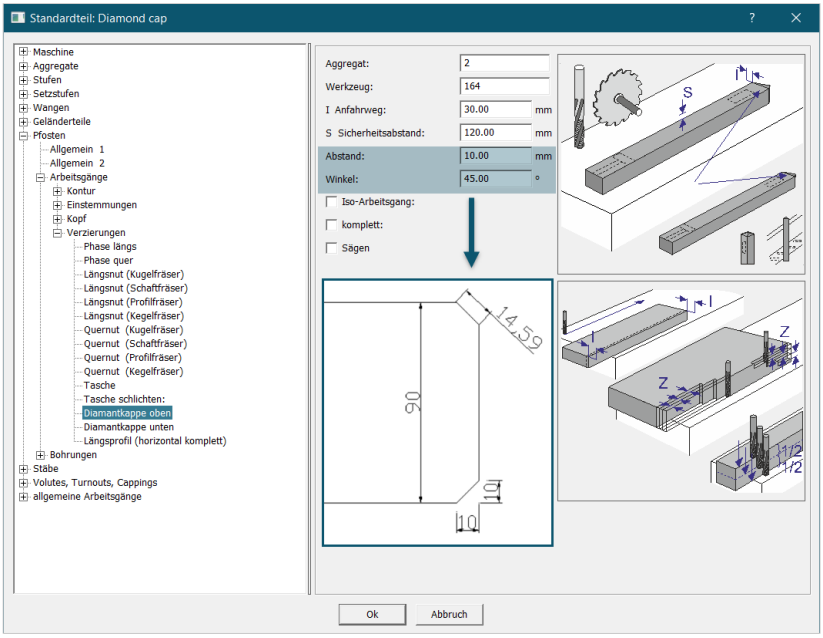

Quando la funzione **completa** è **attivata**, l’angolo della testa della macchina viene calcolato dai due parametri **Distanza** e **Dimensione del montante**. Funziona anche con montanti di altezza e larghezza differenti. Il parametro Angolo non viene utilizzato.

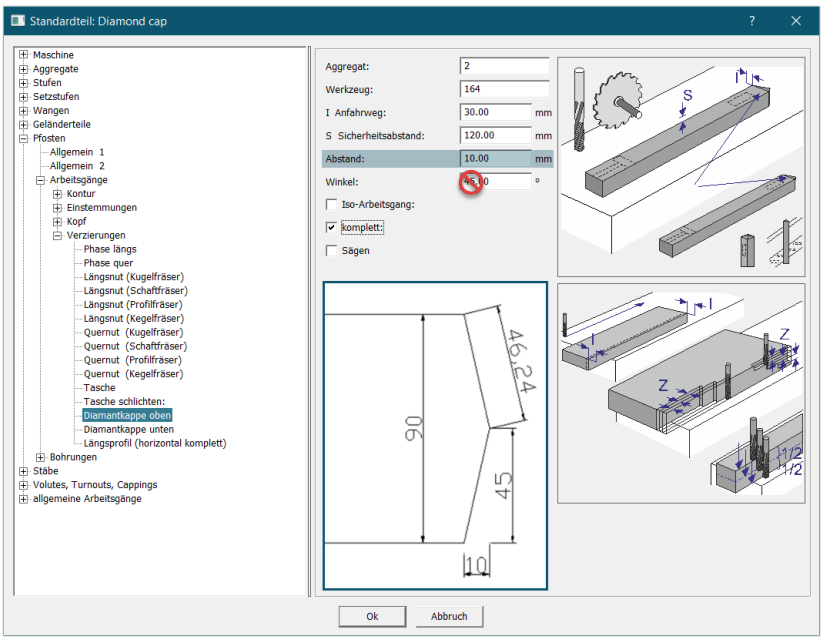

© Compass Software 2021