


Aktiviranje obdelave diamantnega vrha stebra

Aktivirajte naslednjo obdelovalno operacijo; uporabite lahko žago ali rezkar.

Pomen parametrov pri **izklopu** oziroma vklopu **celotne** funkcije: če je celotna funkcija izklopljena, lahko določite **kot** in **razdaljo** do vrha stebra (»velikost« posnetja). Ti parametri dajo naslednji rezultat:

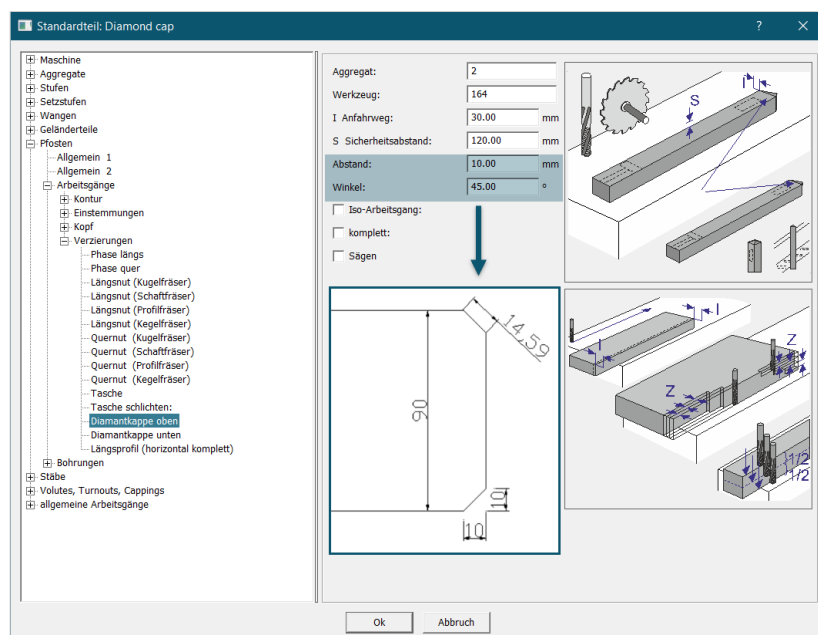

Če je **celotna** funkcija **vklopljena**, se kot glave stroja izračuna iz parametrov **razdalje** in **dimenzije stebra**. To deluje tudi, če ima steber različni meri po višini in širini. Parameter kota se ne uporablja.

