NAVODILA V SLOVENŠČINI

Piramidna kapa in posnetje stebrov

Nastavitev piramidne kape in posnetja glave stebra.

Slovenska revizija: 29. oktober 2026

Nemška izvorna izdaja: 2021


Besedilo in strokovni izrazi so jezikovno pregledani. Strani navodil ohranijo številčenje izvorne izdaje: stran 1 navodil sledi temu obvestilu o reviziji.

Posnetki zaslona prikazujejo nemško izvorno različico programa. Imena ukazov se lahko razlikujejo glede na jezik in različico. Jezikovna revizija ne potrjuje delovanja za vse različice programa ali konfiguracije stroja.


Aktiviranje obdelave diamantnega vrha stebra

Aktivirajte naslednjo obdelovalno operacijo; uporabite lahko žago ali rezkar.

Pomen parametrov pri **izklopu** oziroma vklopu **celotne** funkcije: če je celotna funkcija izklopljena, lahko določite **kot** in **razdaljo** do vrha stebra (»velikost« posnetja). Ti parametri dajo naslednji rezultat:

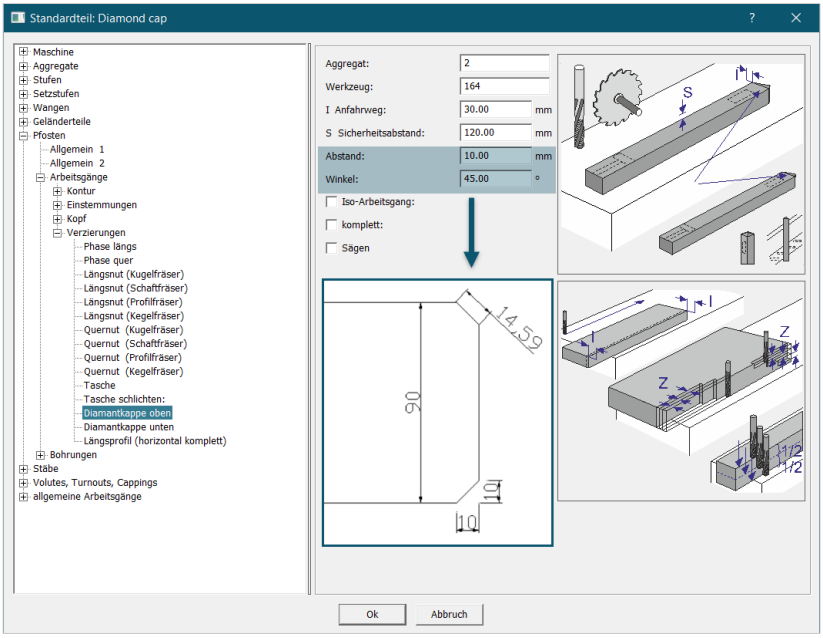

Če je **celotna** funkcija **vklopljena**, se kot glave stroja izračuna iz parametrov **razdalje** in **dimenzije stebra**. To deluje tudi, če ima steber različni meri po višini in širini. Parameter kota se ne uporablja.

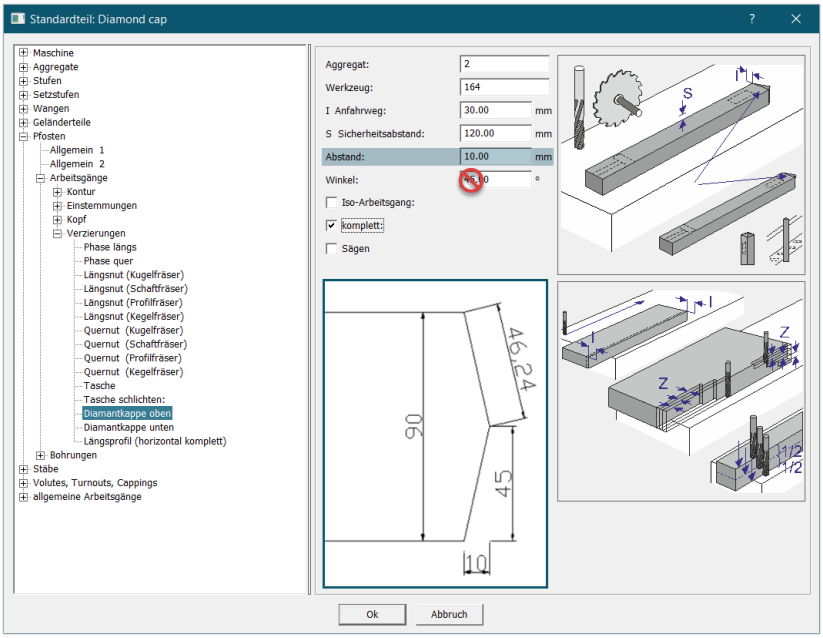

© Compass Software 2021