




Compass Software

UVOZ DXF – SPLOŠNO

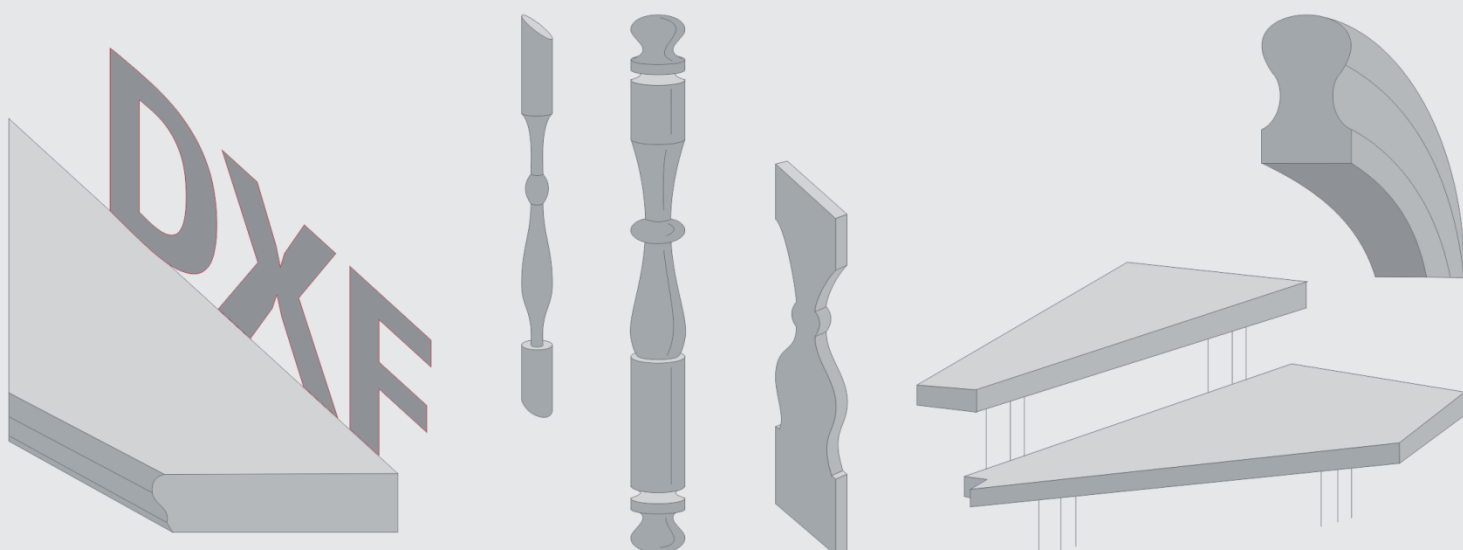


NAVODILA ZA UPORABO

1. Za katere namene lahko uvozite datoteke DXF?	3
2. Zahteve za risbe DXF	4
2.1 POMEMBNO! Splošna pravila	4
3. Vstavljanje datotek DXF v program	6
3.1 Uvoz profila stopnice	6
3.2 Uvoz profila stebra	7
3.3 Uvoz profila oprijemala	9
3.4 Uvoz profila palice	11


1. Za katere namene lahko uvozite datoteke DXF?

Če imate ustrezne možnosti, lahko datoteke DXF uvozite za naslednje namene:


Profil stopnice

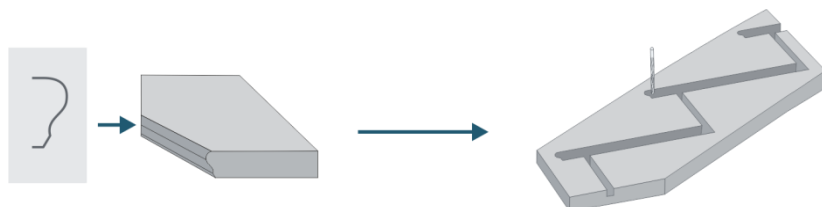


Stružena območja stebra

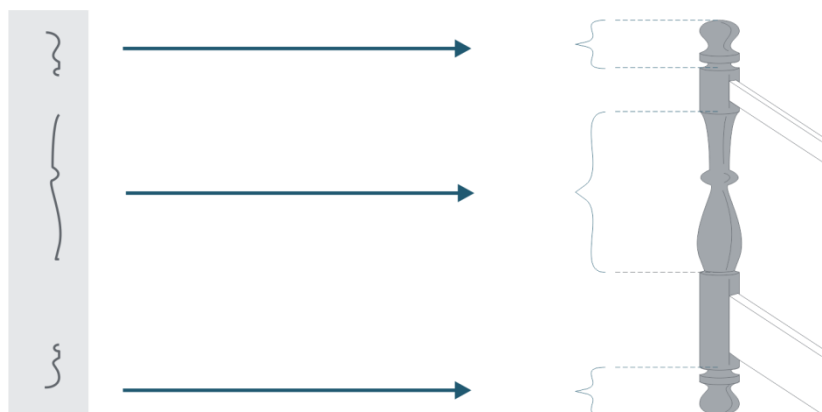

Profil oprijemala

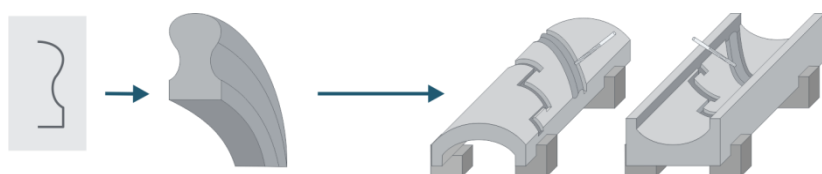

Profili palic ograje

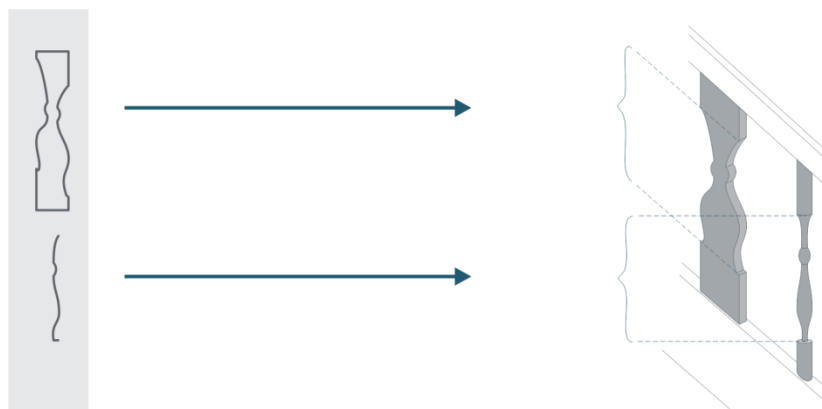

2. Zahteve za risbe DXF

2.1 POMEMBNO! Splošna pravila:


1. Risba mora biti v merilu 1:1. 2. Risba sme vsebovati samo črte ali loke.




3. Priključne točke ne smejo imeti prekinitev.




Profil stopnice

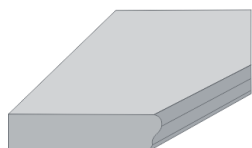


Potreben je desni profil. Priključek zgoraj, spodaj in desno.



Pfosten mit Drechselbereichen



Potrebna je desna polovica profila.
Priključek desno spodaj in zgoraj.



Območje
zgoraj



Potreben je desni profil.
Priključek desno zgoraj in desno spodaj.

Območje
sredina



Potrebna je desna polovica profila.
Priključek desno zgoraj in spodaj.

Območje
spodaj




Uvoz DXF – splošno

Simetrični profil oprijemala




Potrebna je desna polovica profila.

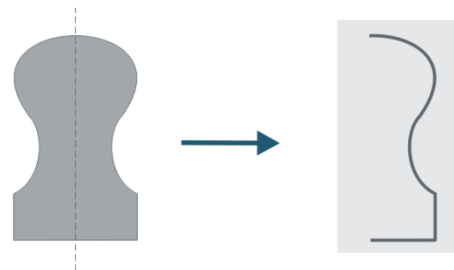

Asimetrični profil oprijemala




Potreben je celoten profil.

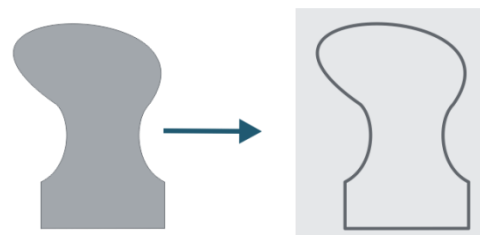

Okroгла palica ograje s struženim območjem



Potreben je desni profil. Priključek desno zgoraj in desno spodaj.

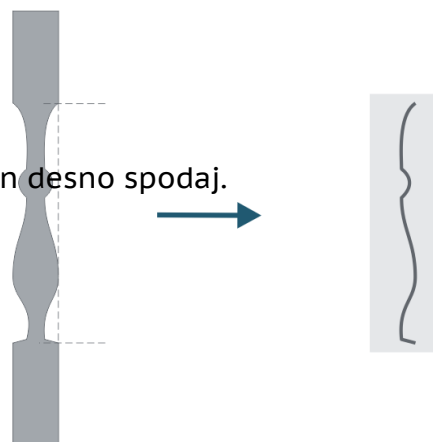


Oglata palica ograje z asimetričnim profilnim območjem



Potreben je celoten profil. Priključek levo zgoraj in desno spodaj z vodoravno povezavo do nasprotne strani.


Če naj profil poteka v nasprotni smeri, morate zrcaliti tudi risbo.

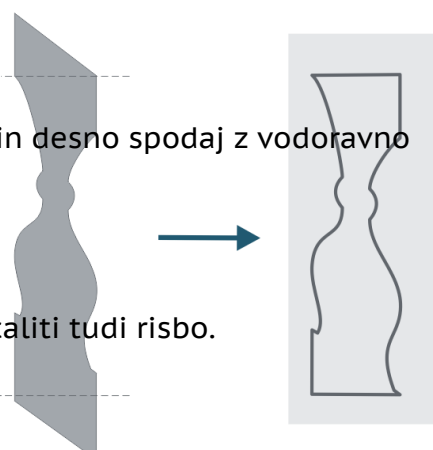


Uvoz DXF – splošno

3. Vstavljanje datotek DXF v program

3.1 Uvoz profila stopnice

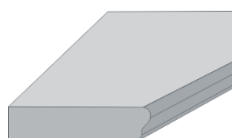


Odprite **Upravljanje podatkov** (1). V prikazanem izbirnem meniju izberite **Profil sprednjega/zadnjega roba stopnice** (2).

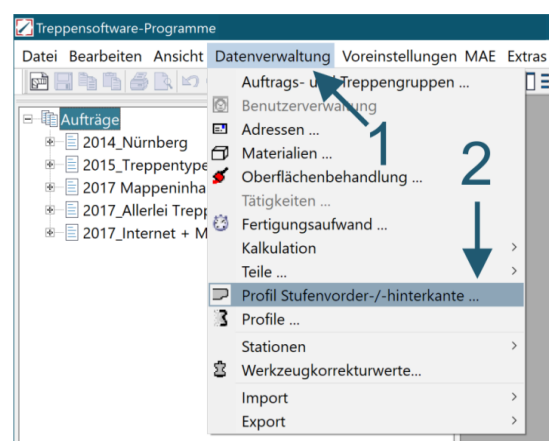


V tem meniju izberite **Novo** (1).

Obstoječe profile na seznamu lahko tudi izbrišete, spremenite ali kopirate.

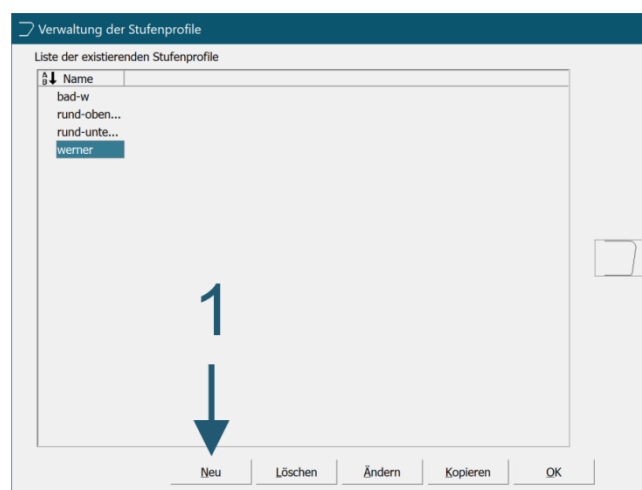

Vnesite ime (1). Označena mora biti možnost **Poligon** (2). Nato izberite gumb **Preberi** (3).

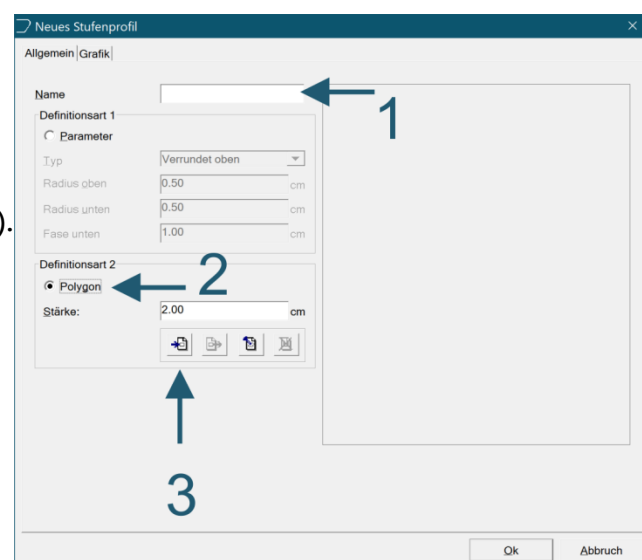


Uvoz DXF – splošno

Windows nato zahteva mesto shranjene datoteke.

V meniju za vrsto datoteke izberite **Datoteke DXF** (1).


Označite datoteko in izberite **Odpre** (2).

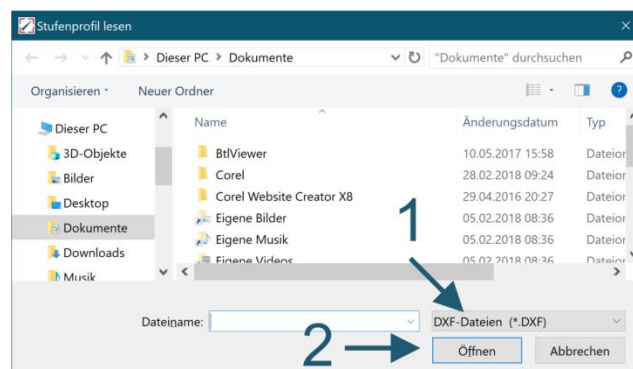

3.2 Uvoz profila stebra




Odprite **Upravljanje podatkov** (1). V prikazanem izbirnem meniju izberite **Deli** (2) in nato **Stebri** (3).

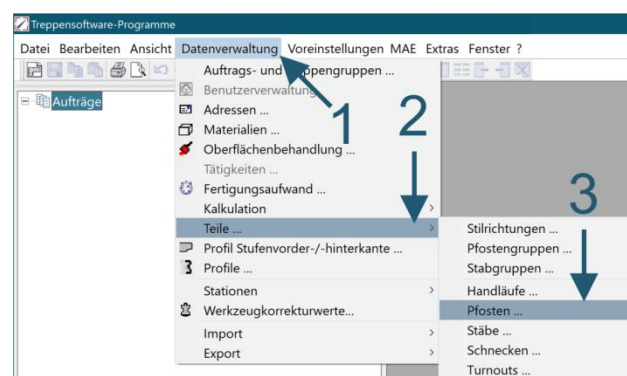

V prikazanem meniju izberite **Novo** (1).

Obstoječe profile na seznamu lahko tudi izbrišete, spremenite ali kopirate.

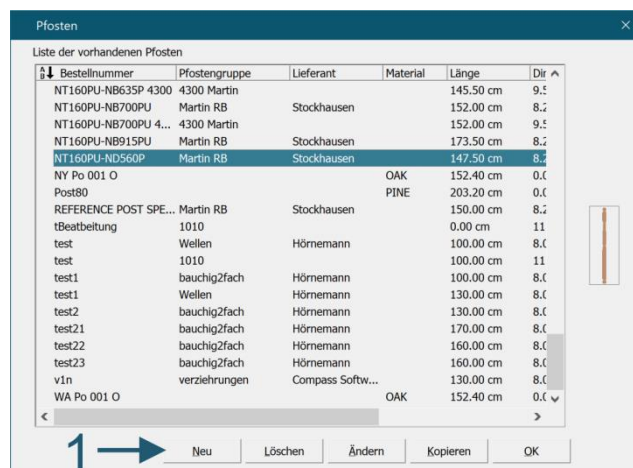


V tem meniju je zavihek **Splošno** (1).

Vnesite ime ali naročniško številko (2).

Nato prek **Izbira** (3) uvozite skupino stebrov s svojega seznama.

Iz te skupine se preberejo mere.

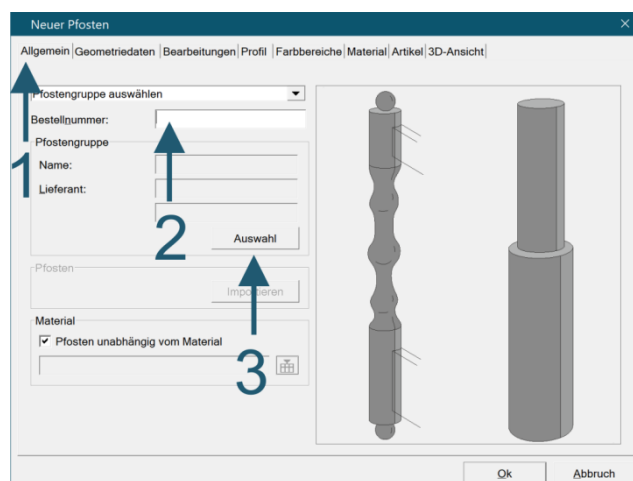

Uvoz DXF – splošno


Zdaj odprite zavihek
Geometrijski podatki (1).

Za uvoz profila morajo biti naslednje
vrednosti smiselne:
(2)

Razlika $\underline{3} + \underline{H}$ za zgornji del.

Razlika $\underline{F} + \underline{G}$ za sredino.


Vrednost E za spodnji del.

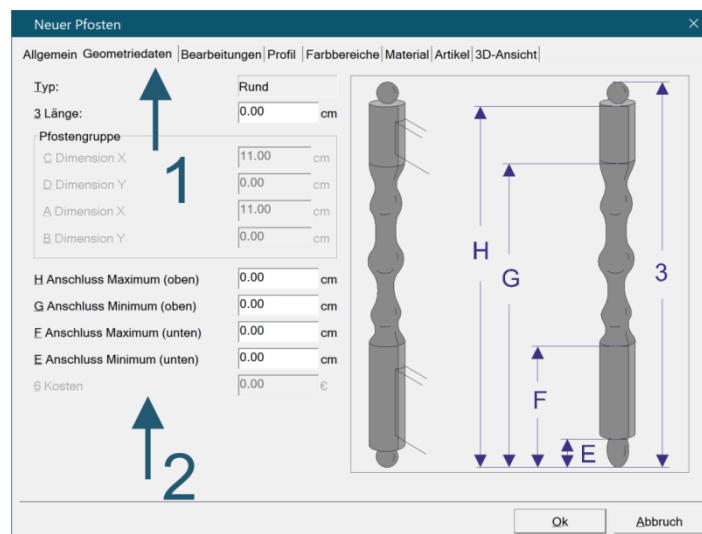

Zdaj odprite zavihek
Profil (1).
Tukaj uvozite profile.

zgoraj
sredina
spodaj


Za želeno območje izberite gumb **Preberi (2).**

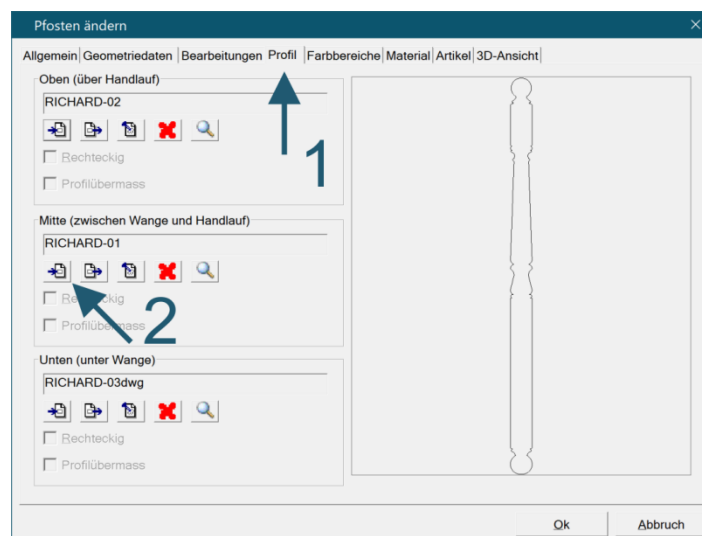

Windows nato zahteva mesto shranjene datoteke.

V meniju za vrsto datoteke izberite **Datoteke DXF**
(1).

Označite datoteko in izberite **Odpri** (2).

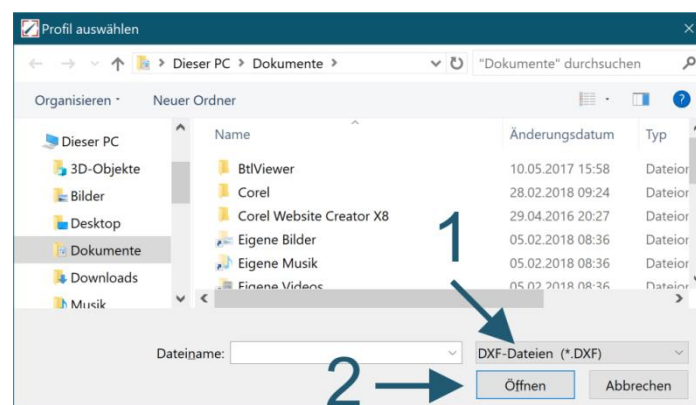


Uvoz DXF – splošno


3.3 Uvoz profila oprijemala




Odprite **Upravljanje podatkov** (1). V prikazanem izbirnem meniju izberite **Deli** (2) in nato **Slogi** (3).

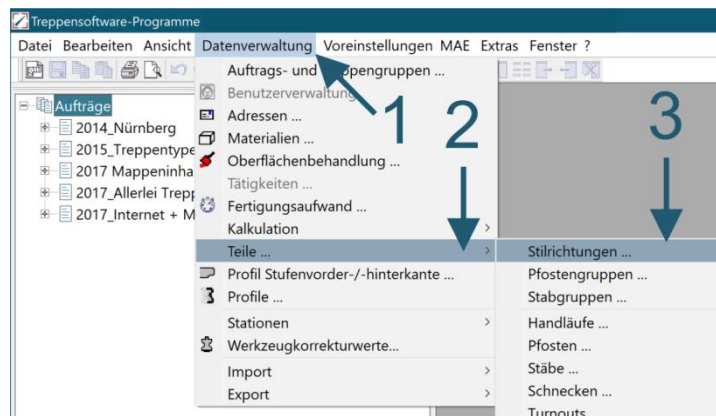

V prikazanem meniju izberite **Novo** (1). Obstoječe sloge na seznamu lahko tudi izbrišete, spremenite ali kopirate.

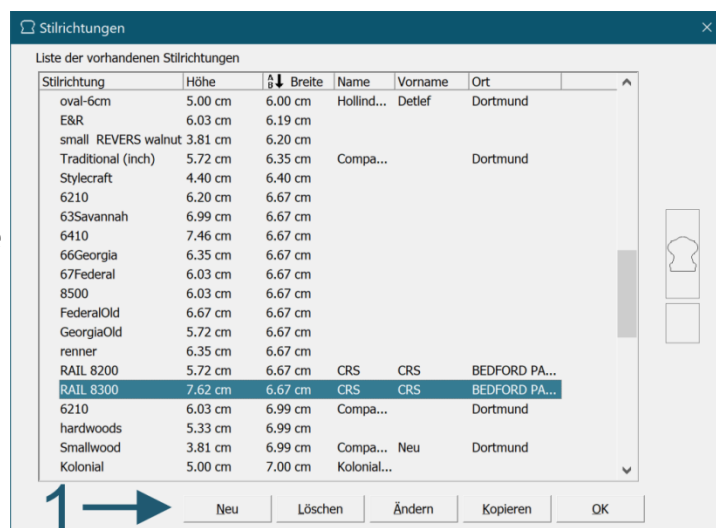

V tem meniju je zavihek **Vnos sloga** (1). Vnesite ime (2) ter višino in širino (3) oprijemala.

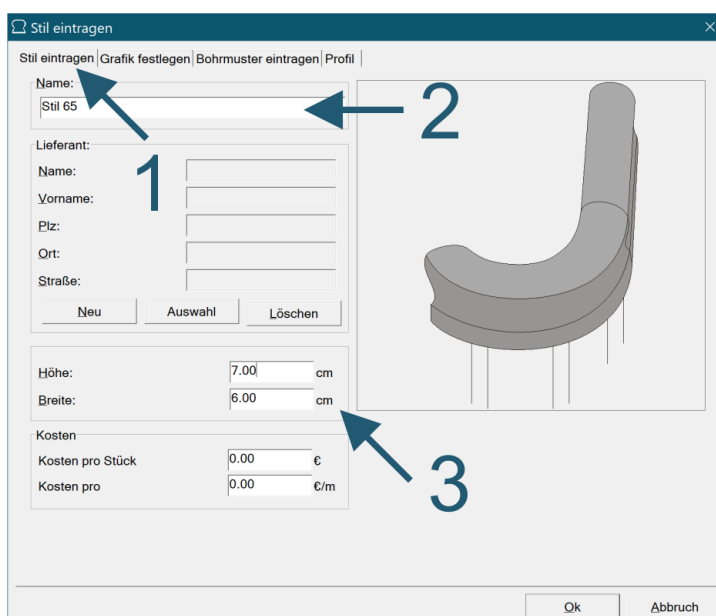


Uvoz DXF – splošno

Zdaj odprite zavihek **Profil** (1).

Izberite, ali naj bo profil oprijemala (2) simetričen (ne označite) ali asimetričen (označite).


Nato izberite **Preberi** (3), da uvozite ustrezeni profil.

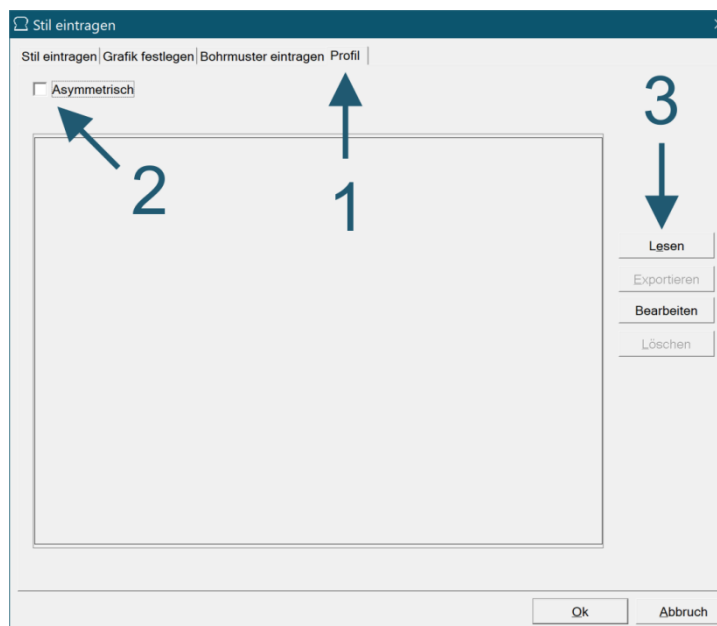


Windows nato zahteva mesto shranjene datoteke.

V meniju za vrsto datoteke izberite **Datoteke DXF** (1).

Označite datoteko in izberite **Odpri** (2).

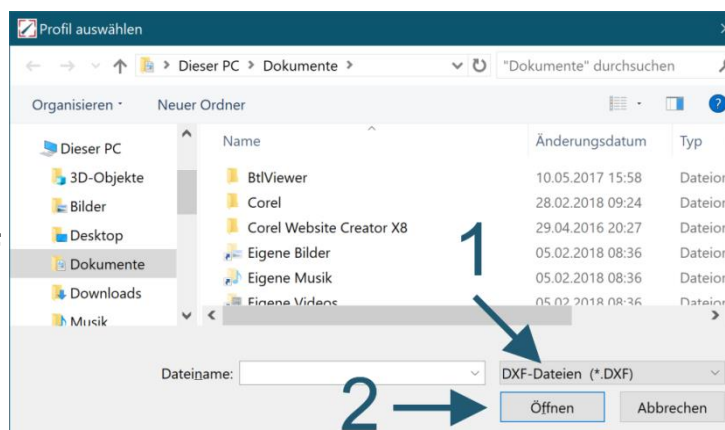


3.4 Uvoz profila palice

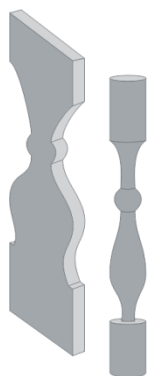


Odprite **Upravljanje podatkov** (1).

V prikazanem izbirnem meniju izberite najprej **Deli** (2) in nato **Palice** (3).

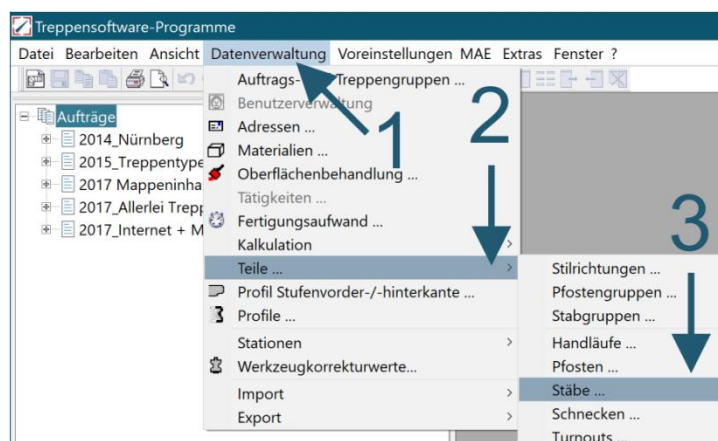

Uvoz DXF – splošno

V prikazanem meniju izberite **Novo** (1). Obstoječe palice na seznamu lahko tudi izbrišete, spremenite ali kopirate.

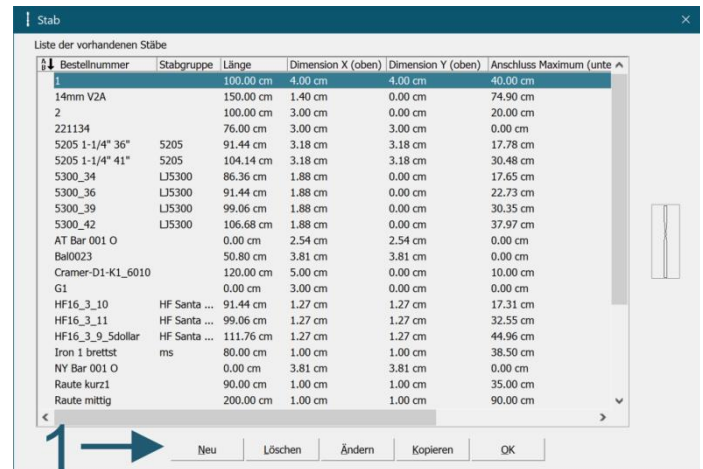


V tem meniju je zavihek **Splošno** (1).

Vnesite ime ali naročniško številko (2).

Nato prek **Izbira** (3) uvozite palico s svojega seznama.


Iz te skupine se preberejo mere.

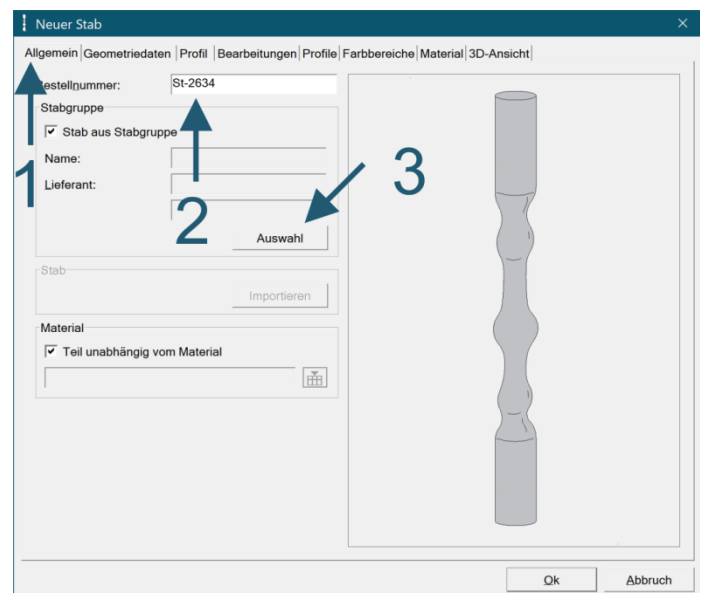

Zdaj odprite zavihek **Geometrijski podatki** (1).

Za uvoz profila morajo biti naslednje vrednosti smiselne.

Vrednost 3 za dolžino. Razlika F + F za profil.

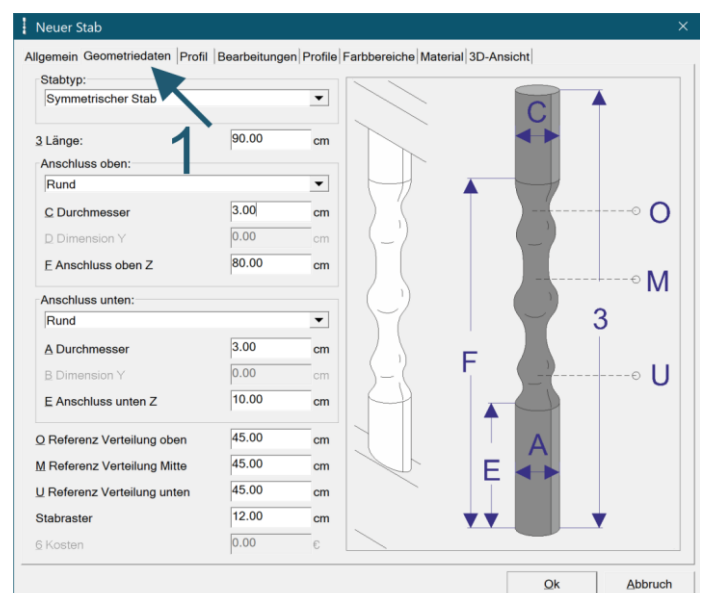


Uvoz DXF – splošno

Zdaj odprite zavihek **Profil** (1).

Določite položaj profila (2)


in izberite gumb **Preberi** (3), da uvozite želeni profil.

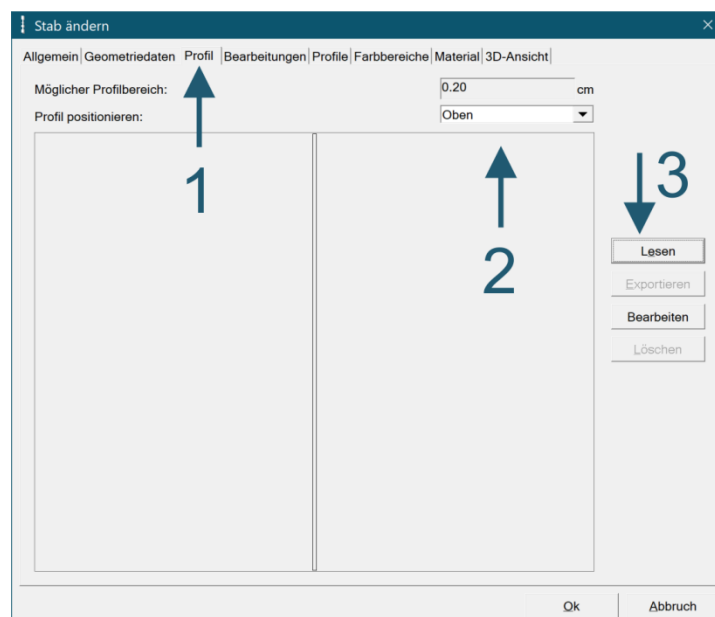

Windows nato zahteva mesto shranjene datoteke.

V meniju za vrsto datoteke izberite **Datoteke DXF** (1).

Označite datoteko in izberite **Odpri** (2).

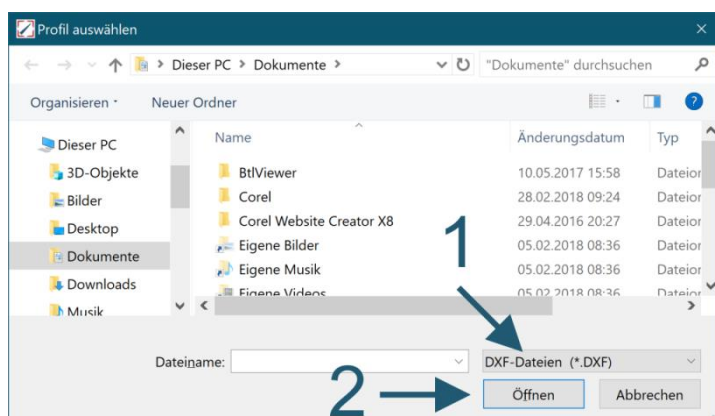

Compass Software GmbH

Steinhammerstr. 140A
44379 Dortmund

Tel.: +49 231 - 981290-0
Fax: +49 231 - 981290-10

www.compass-software.de
mail@compass-software.de

© Compass Software GmbH 2018
vse pravice pridržane