NAVODILA V SLOVENŠČINI

Uvoz DXF

Priprava in uvoz profilov stopnic, stebrov, oprijemal in ograjnih palic.

Slovenska revizija: 29. oktober 2026


Nemška izvorna izdaja: 2018

Besedilo in strokovni izrazi so jezikovno pregledani. Strani navodil ohranijo številčenje izvorne izdaje: stran 1 navodil sledi temu obvestilu o reviziji.

Posnetki zaslona prikazujejo nemško izvorno različico programa. Imena ukazov se lahko razlikujejo glede na jezik in različico. Jezikovna revizija ne potrjuje delovanja za vse različice programa ali konfiguracije stroja.

Compass Software

UVOZ DXF – SPLOŠNO

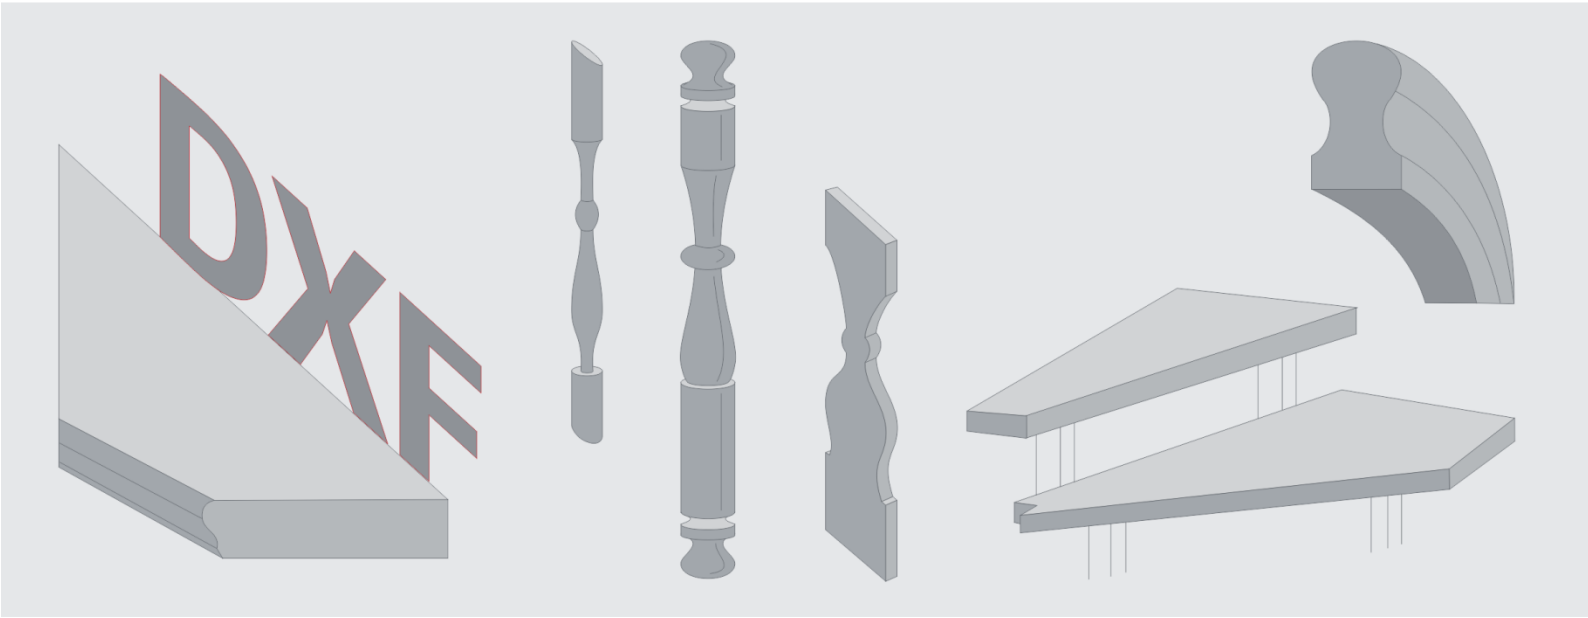

NAVODILA ZA UPORABO

© Compass Software GmbH 2018
Vse pravice pridržane

Uvoz DXF – splošno

Kazalo

1. Za katere namene lahko uvozite datoteke DXF? 3

2. Zahteve za risbe DXF 4

2.1 POMEMBNO! Splošna pravila 4

3. Vstavljanje datotek DXF v program 6

3.1 Uvoz profila stopnice 6

3.2 Uvoz profila stebra 7

3.3 Uvoz profila oprijemala 9


3.4 Uvoz profila palice 11

Uvoz DXF – splošno


1. Za katere namene lahko uvozite datoteke DXF?

Če imate ustrezne možnosti, lahko datoteke DXF uvozite za naslednje namene:


Profil stopnice

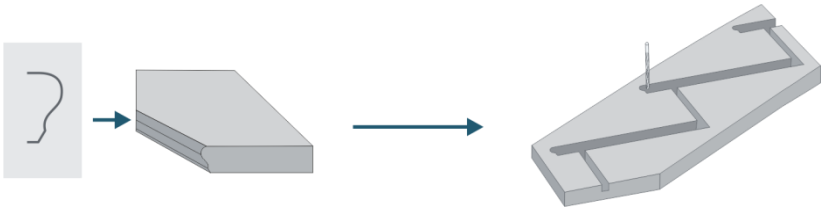


Stružena območja stebra

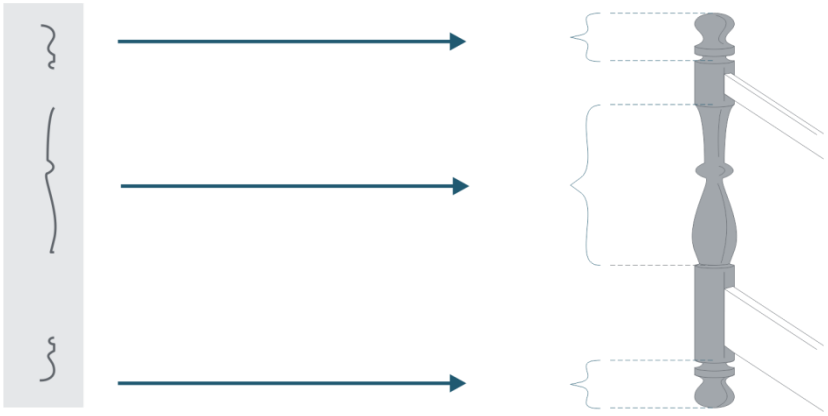

Profil oprijemala

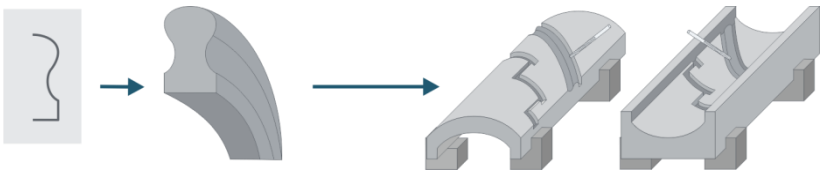


Profili palic ograje

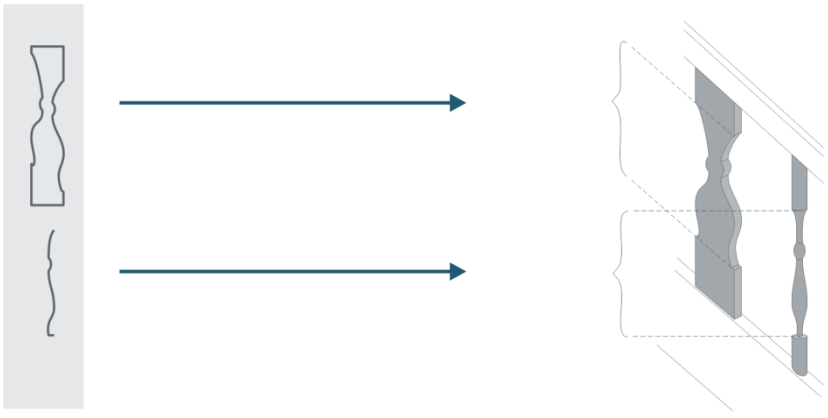

2. Zahteve za risbe DXF

2.1 POMEMBNO! Splošna pravila:


1. Risba mora biti v merilu 1:1. 2. Risba sme vsebovati samo črte ali loke.

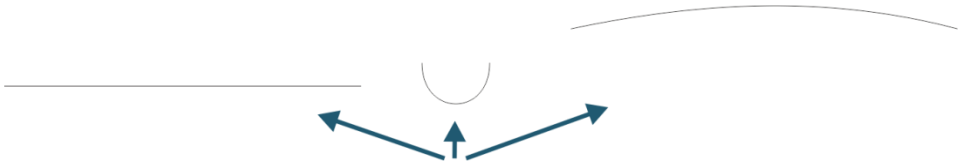

3. Priključne točke ne smejo imeti prekinitev.




Profil stopnice

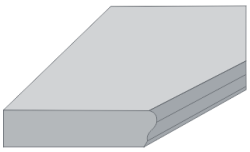

Potreben je desni profil. Priključek zgoraj, spodaj in desno.



Pfosten mit Drechselbereichen

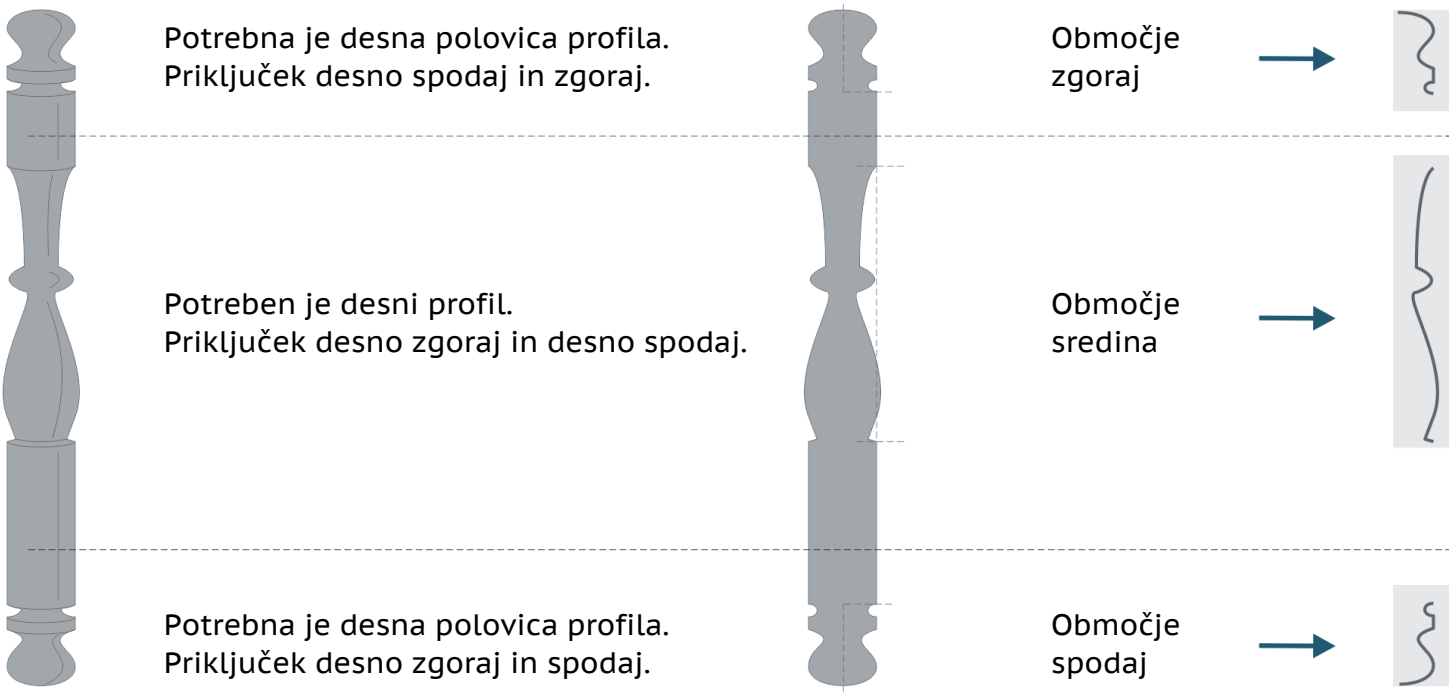

Potrebna je desna polovica profila.
Priključek desno spodaj in zgoraj.

Območje zgoraj

Potreben je desni profil.
Priključek desno zgoraj in desno spodaj.

Območje sredina

Potrebna je desna polovica profila.
Priključek desno zgoraj in spodaj.


Območje spodaj

Uvoz DXF – splošno

Simetrični profil oprijemala




Potrebna je desna polovica profila.

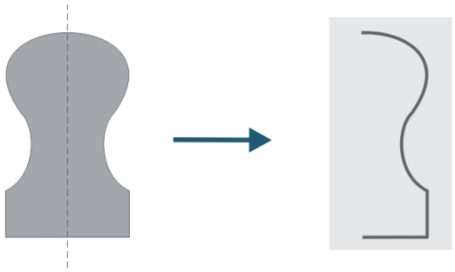

Asimetrični profil oprijemala




Potreben je celoten profil.

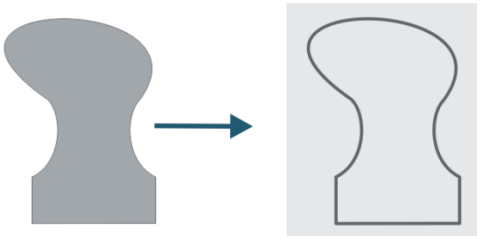

Okrogla palica ograje s struženim območjem



Potreben je desni profil. Priključek desno zgoraj in desno spodaj.

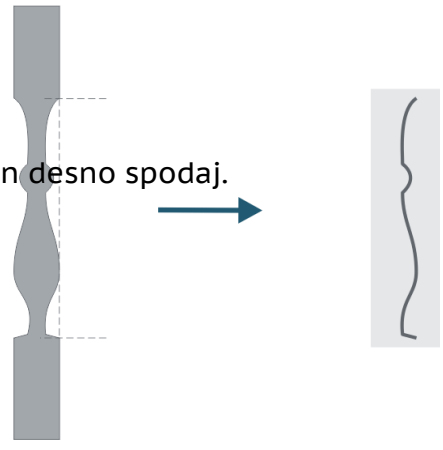


Oglata palica ograje z asimetričnim profilnim območjem




Potreben je celoten profil. Priključek levo zgoraj in desno spodaj z vodoravno povezavo do nasprotne strani.


Če naj profil poteka v nasprotni smeri, morate zrcaliti tudi risbo.

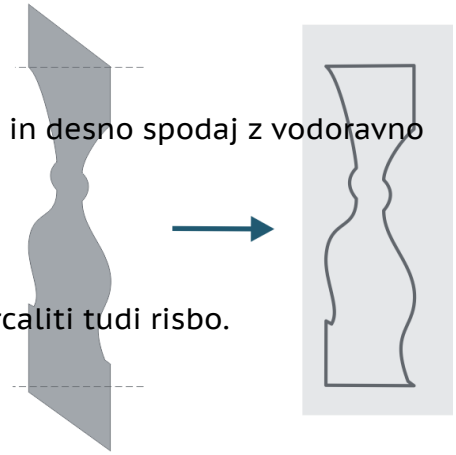


3. Vstavljanje datotek DXF v program

3.1 Uvoz profila stopnice

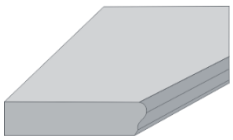

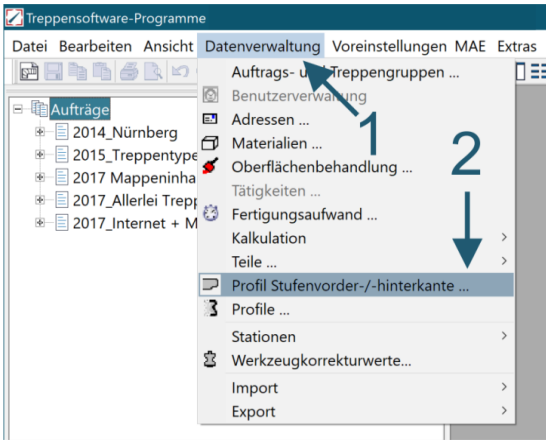


Odprite **Upravljanje podatkov** (1). V prikazanem izbirnem meniju izberite
Profil sprednjega/zadnjega roba stopnice (2).

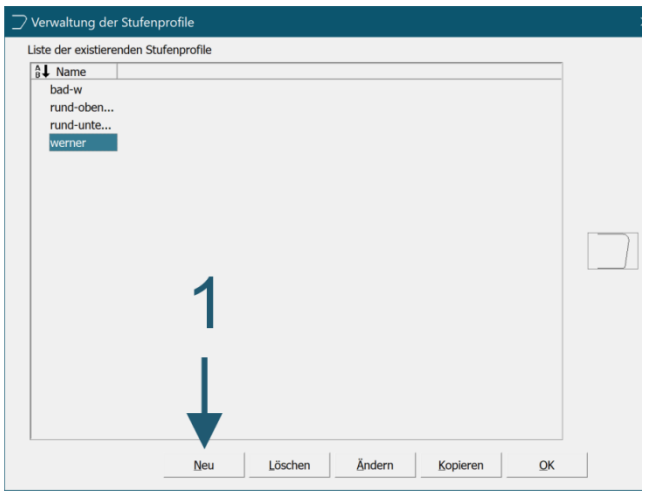

V tem meniju izberite **Novo** (1).

Obstoječe profile na seznamu lahko tudi izbrišete, spremenite ali kopirate.

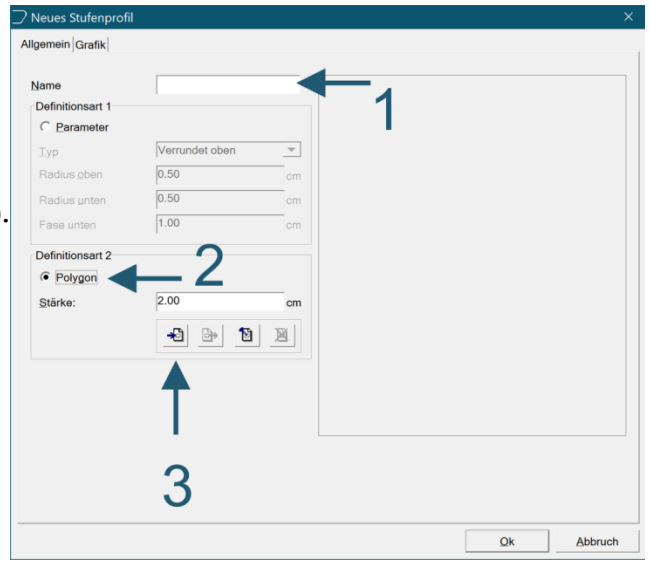


Vnesite ime (1). Označena mora biti možnost **Poligon** (2). Nato izberite gumb **Preberi** (3).

Uvoz DXF – splošno

Windows nato zahteva mesto shranjene datoteke.

V meniju za vrsto datoteke izberite **Datoteke DXF** (1).


Označite datoteko in izberite **Odpri** (2).

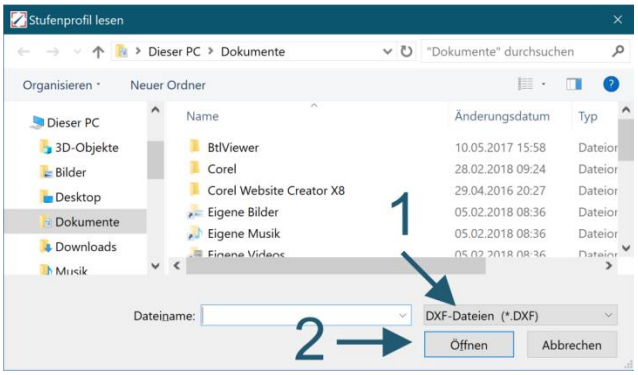

3.2 Uvoz profila stebra




Odprite **Upravljanje podatkov** (1). V prikazanem izbirnem meniju izberite **Deli** (2) in nato **Stebri** (3).

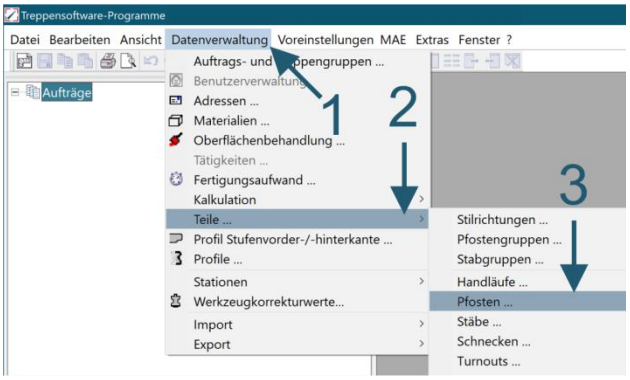

V prikazanem meniju izberite **Novo** (1).

Obstoječe profile na seznamu lahko tudi izbrišete, spremenite ali kopirate.

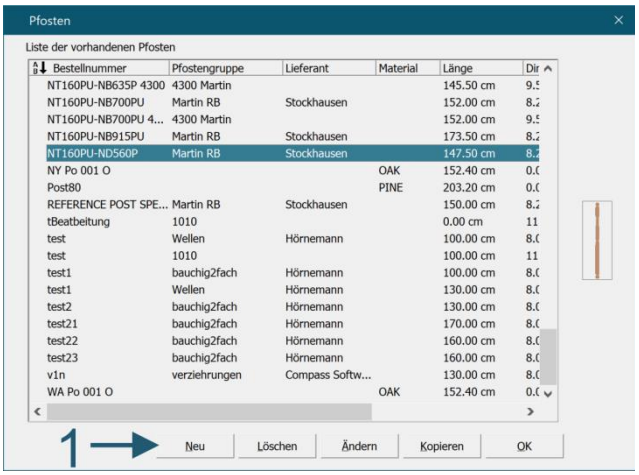


V tem meniju je zavihek **Splošno** (1).

Vnesite ime ali naročilno številko (2).

Nato prek **Izbira** (3) uvozite skupino stebrov s svojega seznama.


Iz te skupine se preberejo mere.

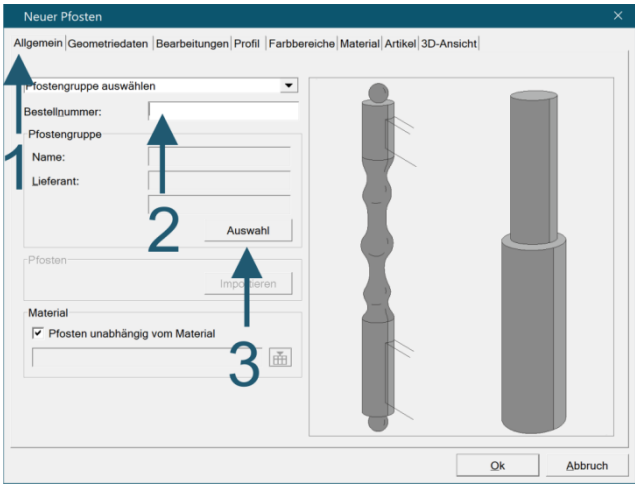

Uvoz DXF – splošno

Zdaj odprite zavihek
Geometrijski podatki (1).


Za uvoz profila morajo biti naslednje vrednosti smiselne:
(2)
Razlika 3 + H za zgornji del.
Razlika F + G za sredino.
Vrednost E za spodnji del.

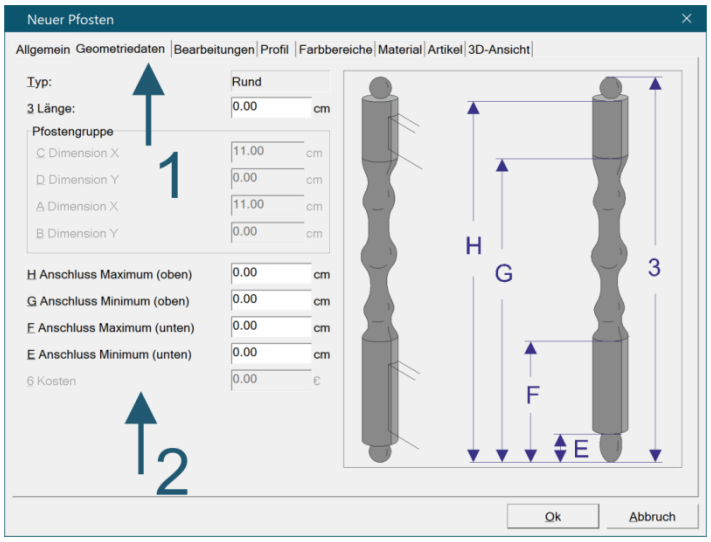

Zdaj odprite zavihek
Profil (1).
Tukaj uvozite profile.

zgoraj
sredina
spodaj


Za želeno območje izberite gumb **Preberi** (2).

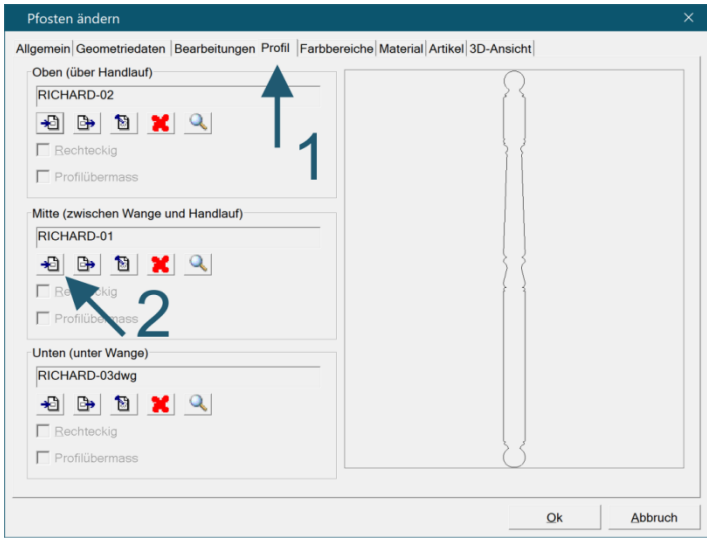

Windows nato zahteva mesto shranjene datoteke.

V meniju za vrsto datoteke izberite **Datoteke DXF** (1).


Označite datoteko in izberite **Odpri** (2).

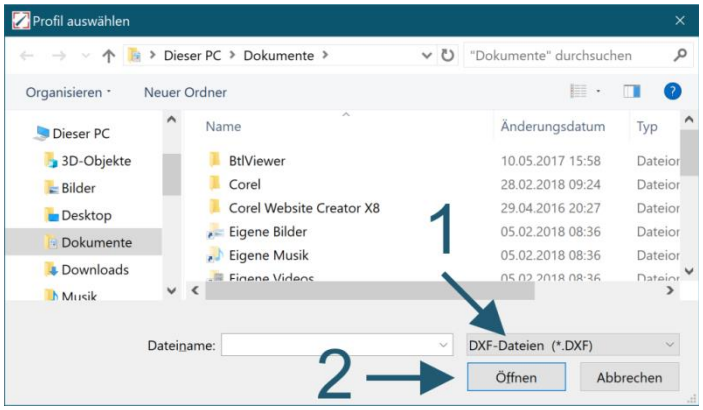


3.3 Uvoz profila oprijemala




Odprite **Upravljanje podatkov** (1). V prikazanem izbirnem meniju izberite **Deli** (2) in nato **Slogi** (3).

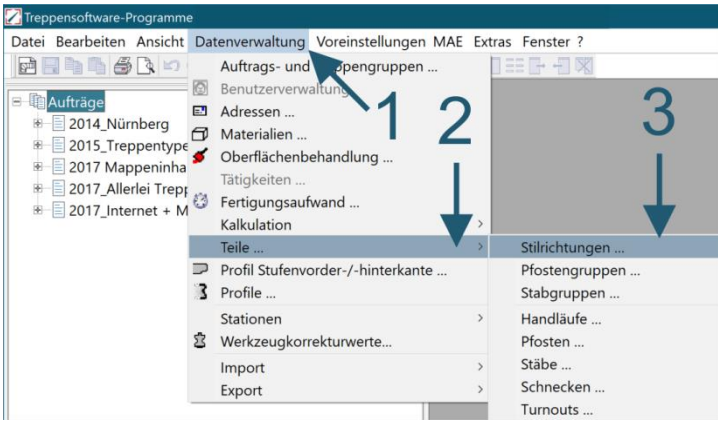

V prikazanem meniju izberite **Novo** (1). Obstoječe sloge na seznamu lahko tudi izbrišete, spremenite ali kopirate.

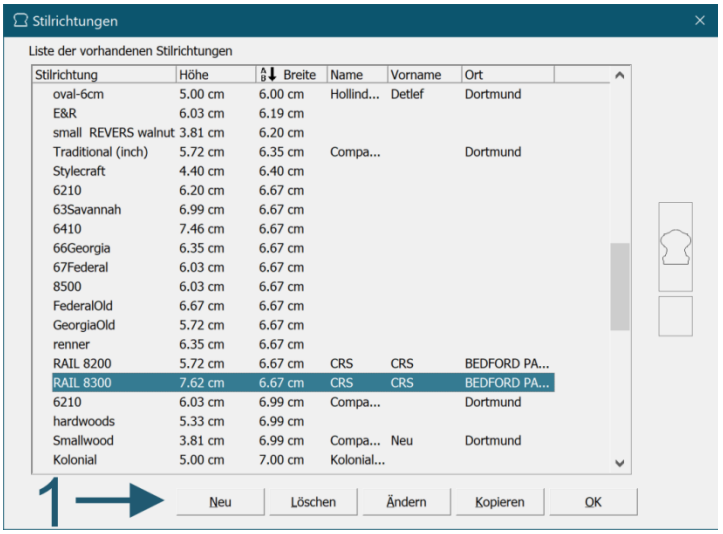

V tem meniju je zavihek
Vnos sloga (1).
Vnesite ime (2) ter višino in širino (3) oprijemala.

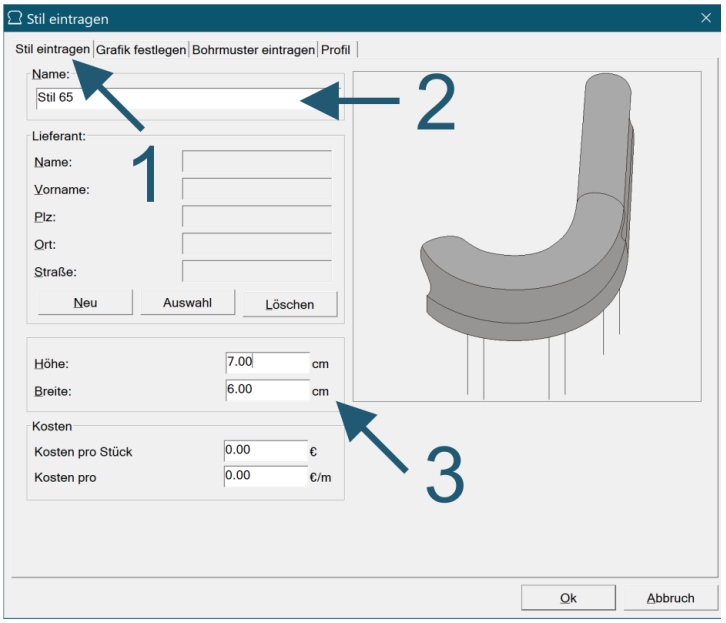


Uvoz DXF – splošno

Zdaj odprite zavihek **Profil** (1).

Izberite, ali naj bo profil oprijemala (2) simetričen (ne označite) ali asimetričen (označite).


Nato izberite **Preberi** (3), da uvozite ustrezni profil.

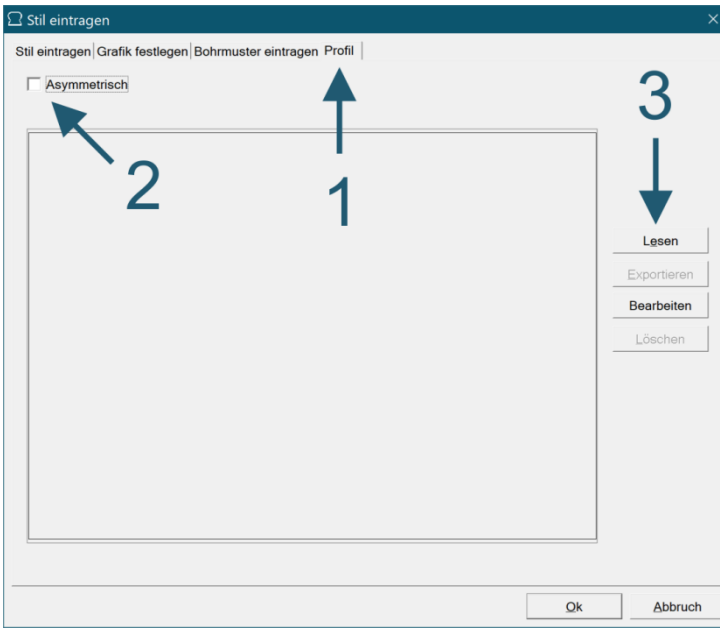

Windows nato zahteva mesto shranjene datoteke.

V meniju za vrsto datoteke izberite **Datoteke DXF** (1).

Označite datoteko in izberite **Odpri** (2).

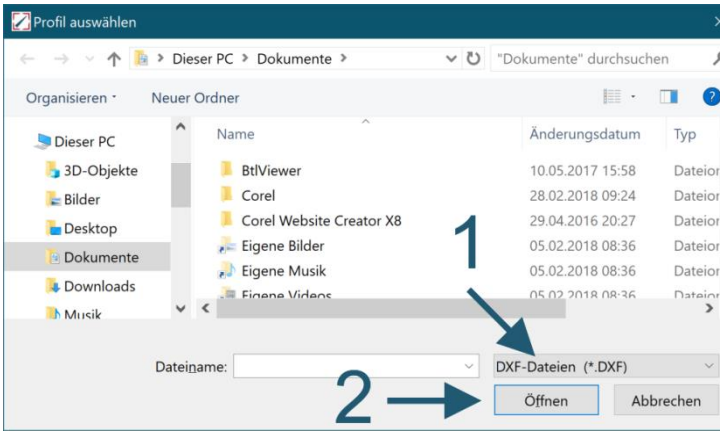


3.4 Uvoz profila palice




Odprite Upravljanje podatkov (1).

V prikazanem izbirnem meniju izberite najprej **Deli** (2) in nato **Palice** (3).

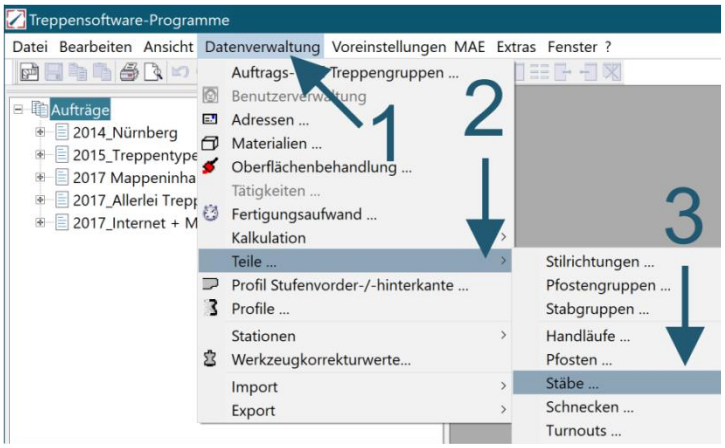

Uvoz DXF – splošno

V prikazanem meniju izberite **Novo** (1). Obstoječe palice na seznamu lahko tudi izbrišete, spremenite ali kopirate.

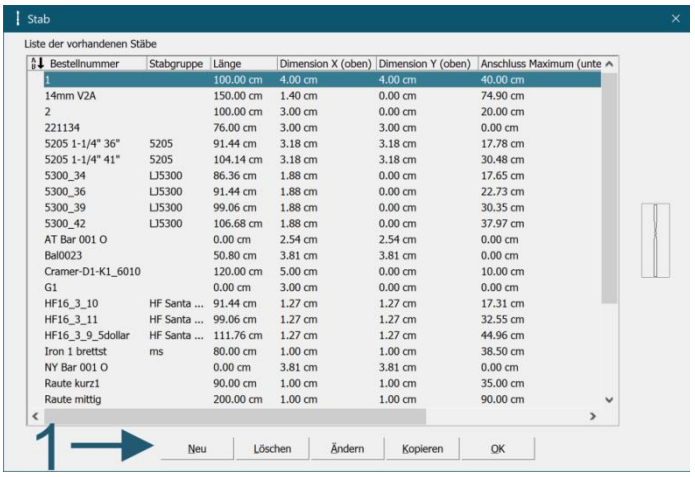


V tem meniju je zavihek **Splošno** (1).

Vnesite ime ali naročilno številko (2).

Nato prek **Izbira** (3) uvozite palico s svojega seznama.


Iz te skupine se preberejo mere.

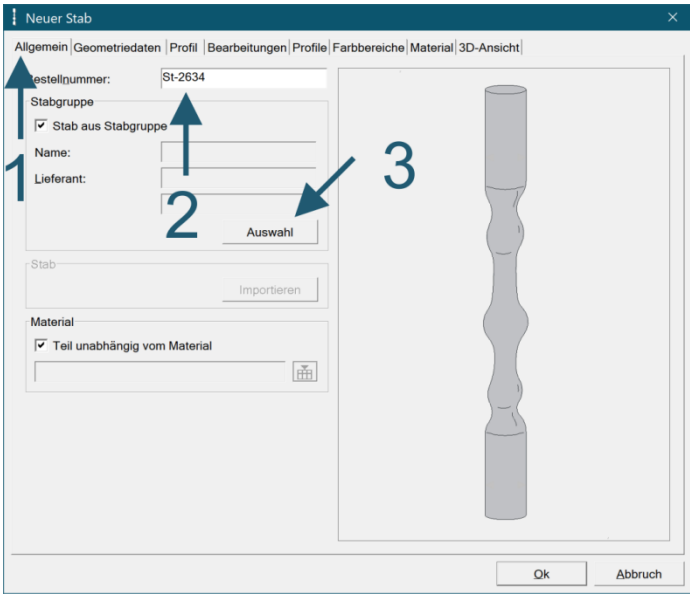


Zdaj odprite zavihek **Geometrijski podatki** (1).

Za uvoz profila morajo biti naslednje vrednosti smiselne.

Vrednost 3 za dolžino. Razlika F + F za profil.

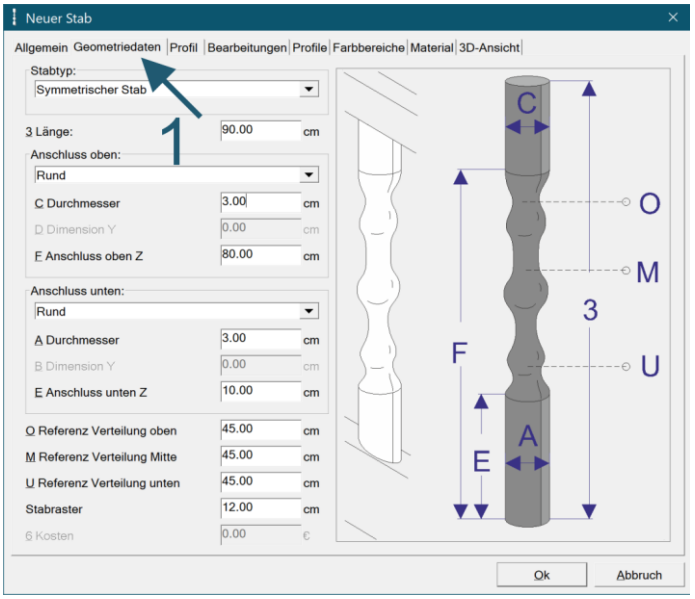


Uvoz DXF – splošno

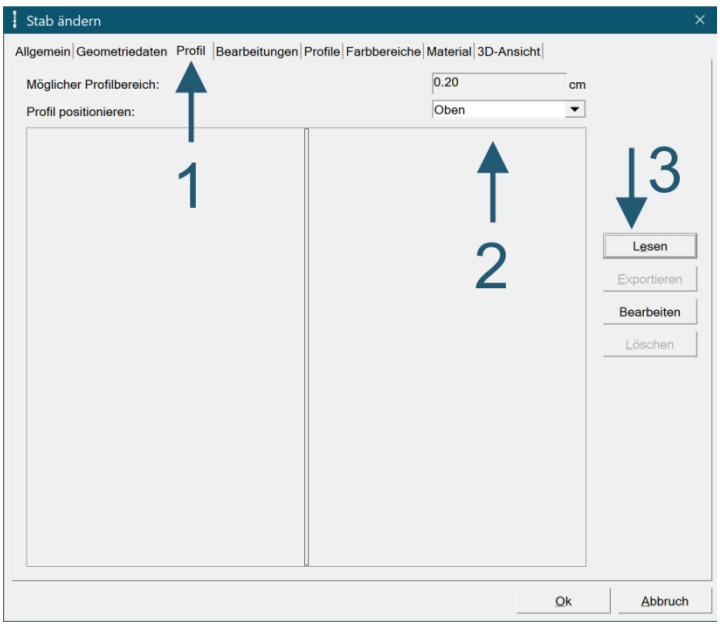

Zdaj odprite zavihek **Profil** (1).

Določite položaj profila (2)

in izberite gumb **Preberi** (3), da uvozite želeni profil.

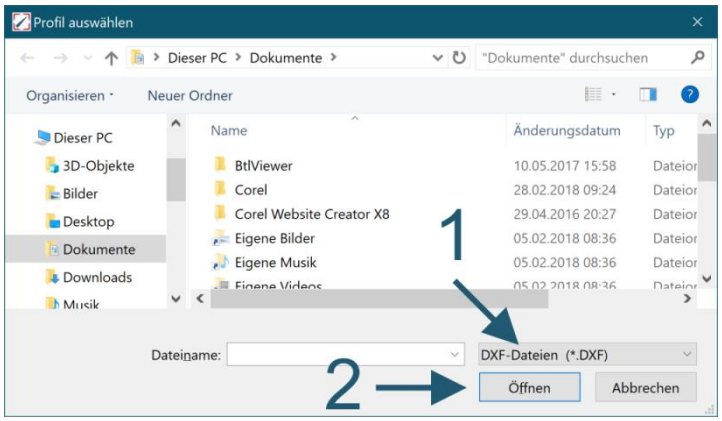

Windows nato zahteva mesto shranjene datoteke.

V meniju za vrsto datoteke izberite **Datoteke DXF** (1).

Označite datoteko in izberite **Odpri** (2).

Compass Software GmbH

Steinhammerstr. 140A
44379 Dortmund

Tel.: +49 231 - 981290-0
Fax: +49 231 - 981290-10

www.compass-software.de
mail@compass-software.de

© Compass Software GmbH 2018
vse pravice pridržane