GUIDA IN ITALIANO

# Lavorazione dei montanti su più lati

Lavorazione dei montanti su più lati in un unico serraggio e sovramateriale negli incastri.

---

Revisione italiana: 29 ottobre 2026

Edizione originale tedesca: 2021

La terminologia italiana è stata uniformata ai termini Compass concordati. Le pagine della guida conservano la numerazione dell'edizione originale: la pagina 1 della guida segue questa nota di revisione.

Le schermate riproducono la versione tedesca dell'edizione originale. I nomi italiani delle funzioni sono riportati nel testo. La revisione linguistica non costituisce una nuova certificazione delle funzioni per tutte le versioni del programma.


# Lavorare montanti piatti su più lati in un unico serraggio

**Compass Software consente di lavorare i montanti su più lati in un unico serraggio.**

In Montanti Generale 1 attivare **Lavorazione montanti piatti (1)**.

Per attivare le lavorazioni orizzontali, selezionare **Con incastri laterali (2)**.

Per lavorare anche il 4. lato, selezionare **Lato posteriore montante centrale (3),** da attivare.

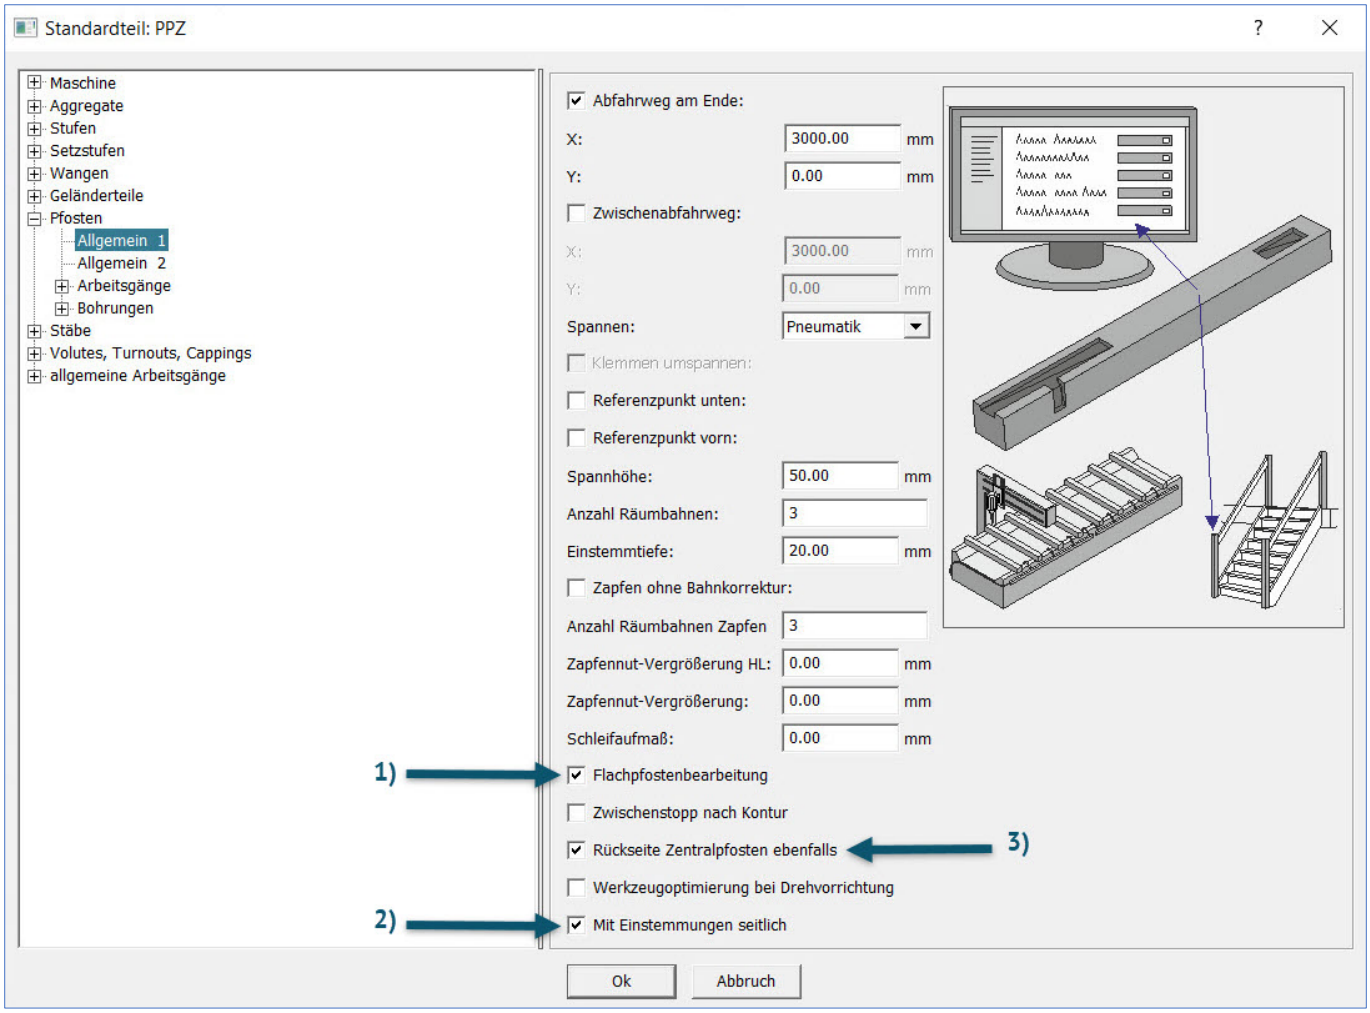



© Compass Software 2021


## Lavorare montanti piatti su più lati in un unico serraggio

**Inserire un aggregato a 5 assi nelle lavorazioni:**

In Montanti **Lavorazioni (1)** si trova la voce **Incastri (2)**.

Selezionare la lavorazione da modificare; nell'esempio, **Fresare incastri dei gradini (3)**.

Inserire quindi un **aggregato a 5 assi (4)**.

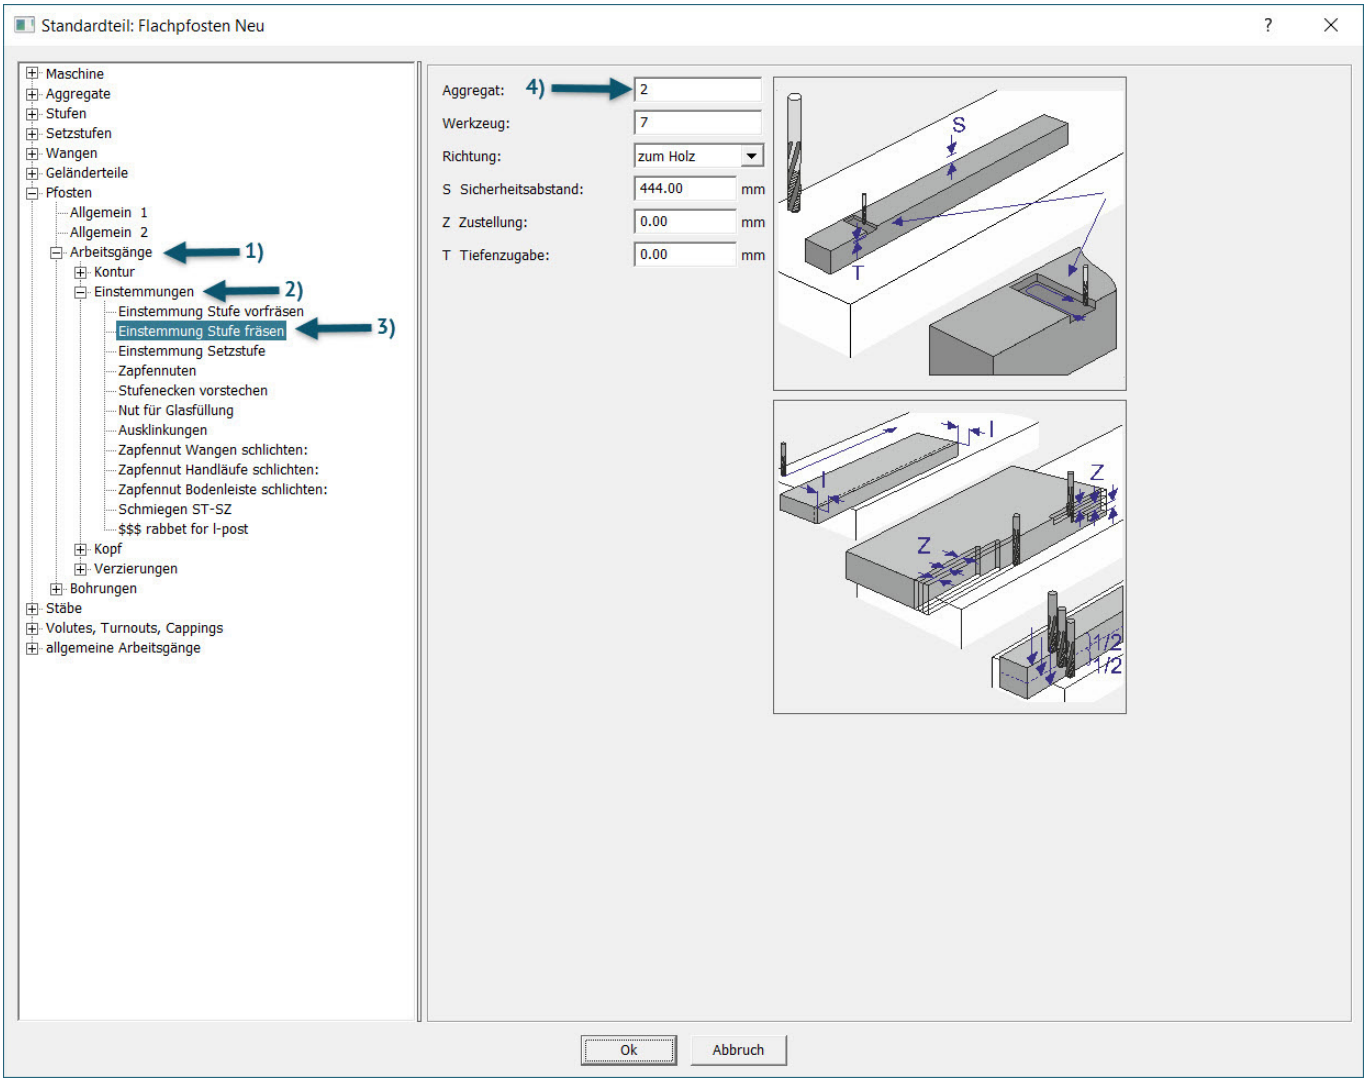



© Compass Software 2021

## Lavorare montanti piatti su più lati in un unico serraggio

### Sovramateriale negli incastri dei montanti


Il sovramateriale nel piano (coordinate X/Y) è ora disponibile in tutte le lavorazioni di sgrossatura e finitura degli incastri per gradini, alzate e tenoni.

Un valore positivo nel campo Sovramateriale produce un incastro fresato più piccolo.

Un valore negativo produce un incastro più grande.

Verificare nelle preimpostazioni CNC esistenti che i valori del sovramateriale siano adatti.

Oppure inserirli opportunamente se si desidera utilizzare questa nuova possibilità.

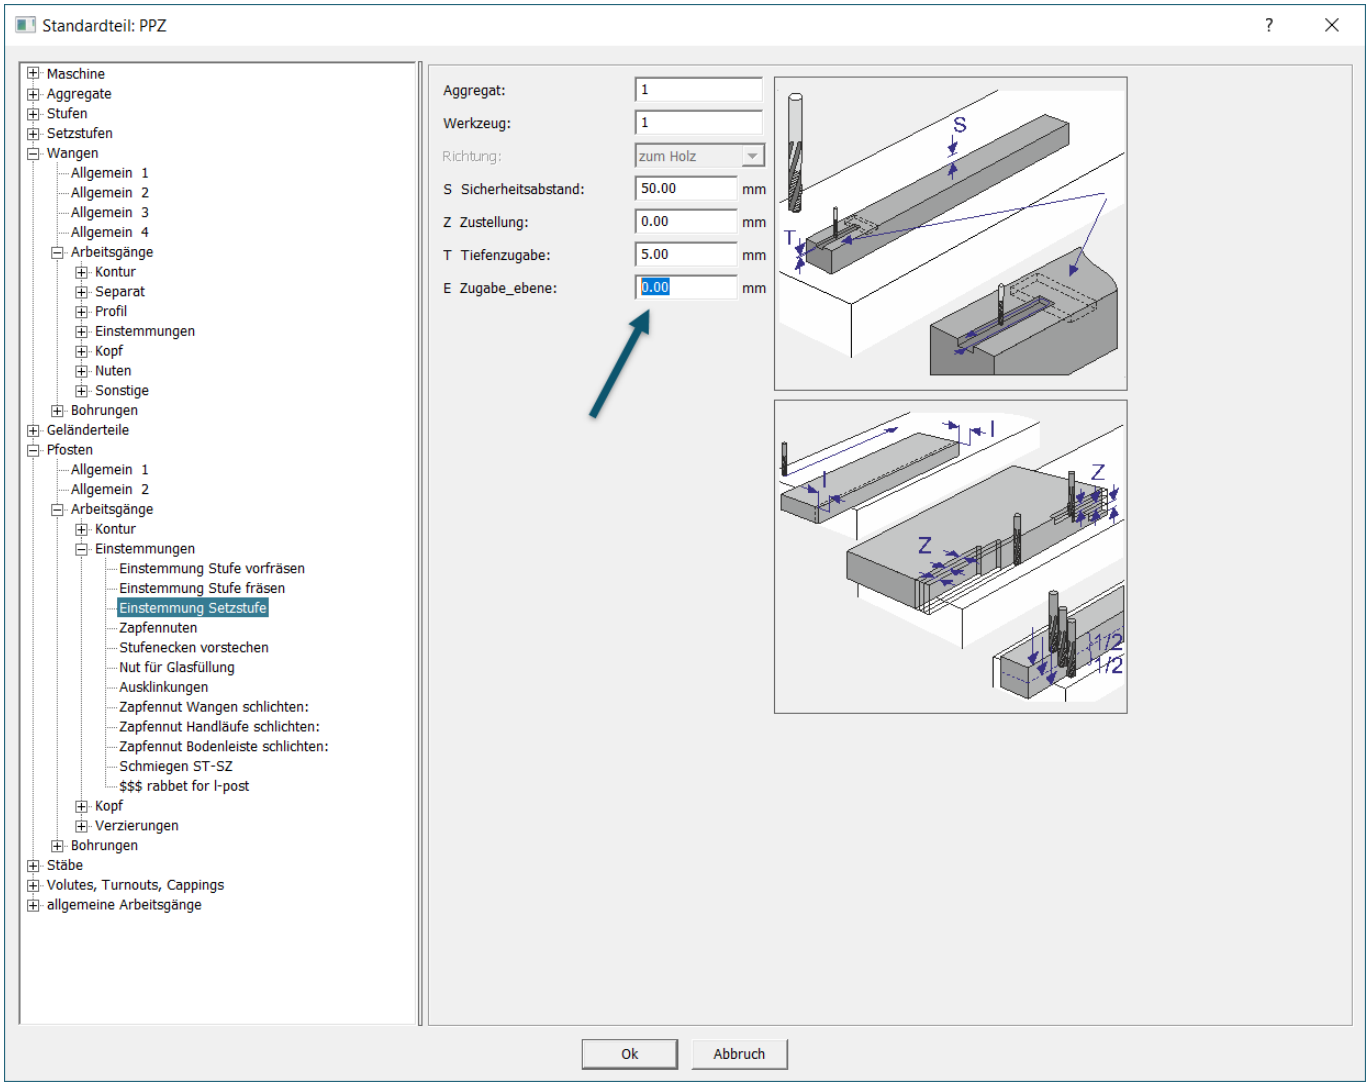


**Controllare poi tutte le modifiche nel codice CNC!**


© Compass Software 2021