



Compass Software

CONFIGURAZIONE PLOTTER 1:1



ISTRUZIONI PER L'USO

Indice

1.0 Nota importante prima della configurazione	3
2.0 Configurare il plotter nel software per scale	3
2.1 Avviare la configurazione del software per scale	3
2.2 Scegliere plotter e formato carta	4
3.0 Preimpostazioni della stampa sagome	7
3.1 Gestione preimpostazioni	7
4.0 Stampa delle sagome	9
5.0 Stampa di una porzione 1:1	10

Uscita 1:1


1.0 Nota importante prima della configurazione

Prima di collegare il plotter a TSP, installarlo correttamente nel sistema operativo. Usare un driver compatibile che supporti lunghezze del foglio, ad esempio, fino a 15 m. Per informazioni rivolgersi al produttore.

2.0 Configurare il plotter nel software per scale

Questo capitolo spiega come scegliere e configurare un plotter nel software per scale. Alcune finestre e menu possono variare secondo il plotter e apparire differenti, ma il principio della procedura resta lo stesso.

2.1 Avviare la configurazione del software per scale

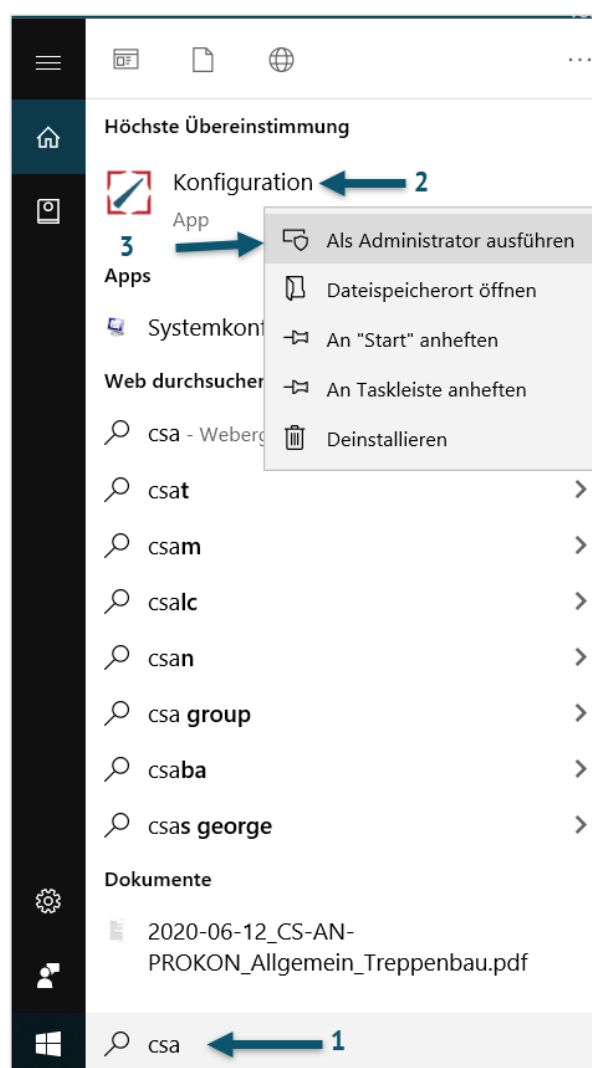


Se scrivi **CSA (1)** nella riga di ricerca di Windows, troverai la **configurazione (2)**.


Clic destro ed eseguire questa applicazione **come amministratore (3)**.

Uscita 1:1

2.2 Scegliere plotter e formato carta

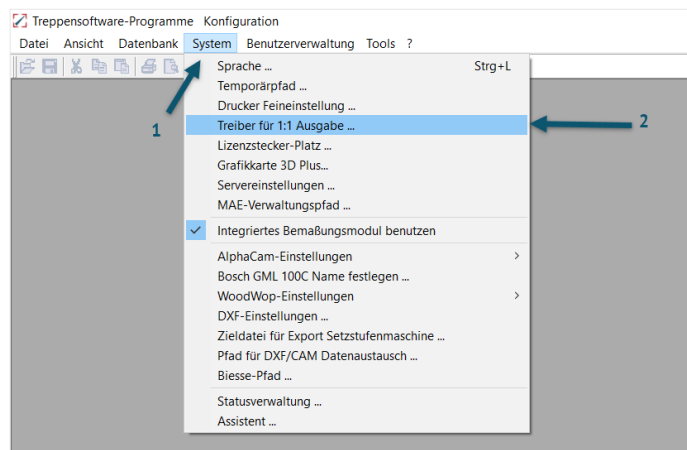


Avviate la Configurazione del software per scale, fare clic su **Sistema (1)**, poi **Driver per uscita 1:1... (2)**.

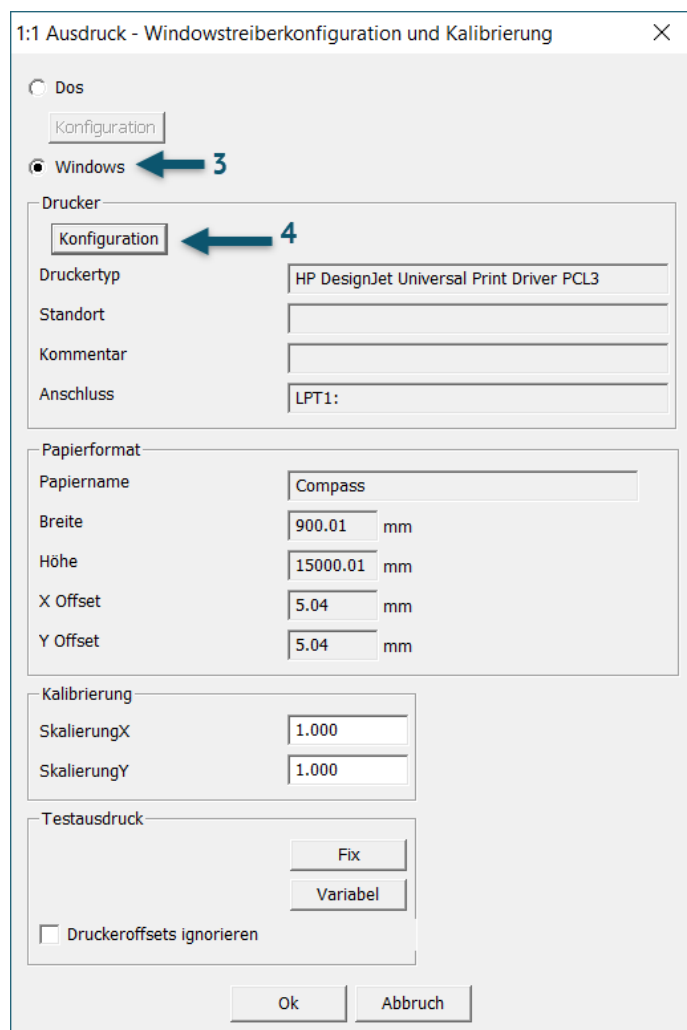


Selezionare **Windows (3)** e quindi fare clic con il tasto sinistro del mouse sulla **configurazione (4)**.

Uscita 1:1

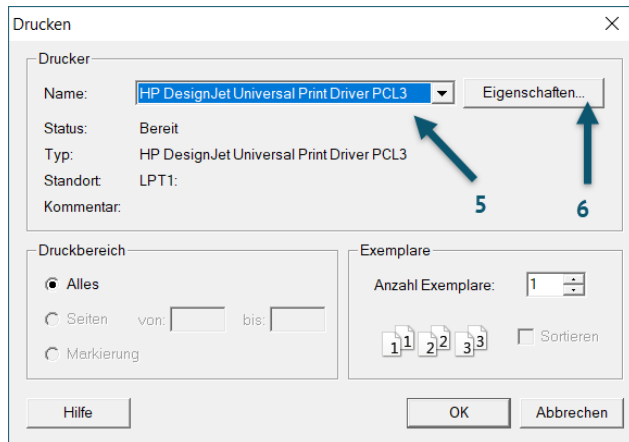


Si apre la finestra Windows per scegliere la stampante. Selezionare il plotter, qui **HP DesignJet (5)**. Fare clic con il

tasto sinistro su **Proprietà (6)**.

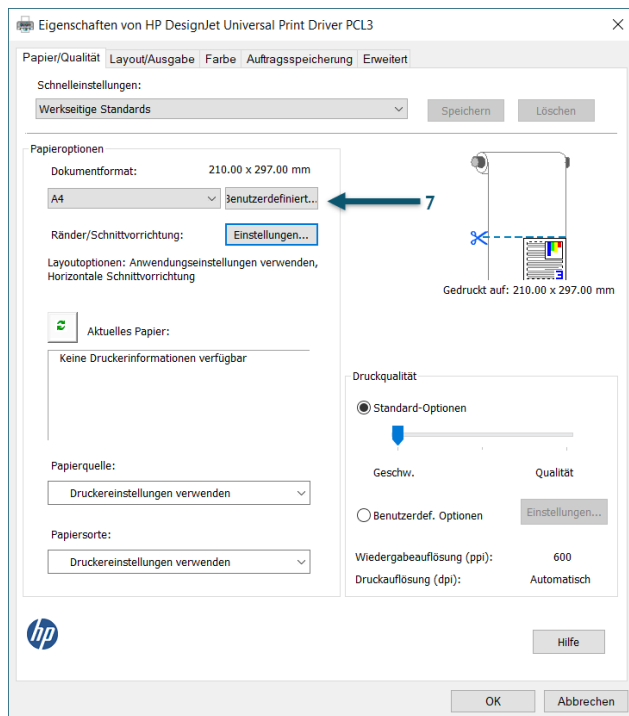


Si apre Proprietà del plotter, dove impostare il formato della carta. Fare clic sinistro sul

pulsante **Personalizzato (7)**.

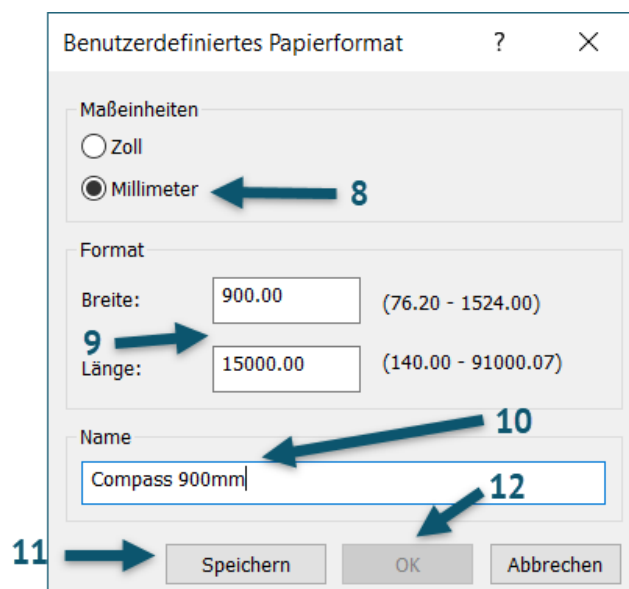


Impostare le unità in **millimetri (8)** e il **formato (9)** secondo le dimensioni desiderate del foglio o rotolo. Qui: 900 mm di larghezza e 15000 mm di lunghezza. Assegnare un **nome (10)** alle impostazioni. Fare clic sinistro su **Salva (11)**, poi chiudere con **Ok (12)**.

Uscita 1:1

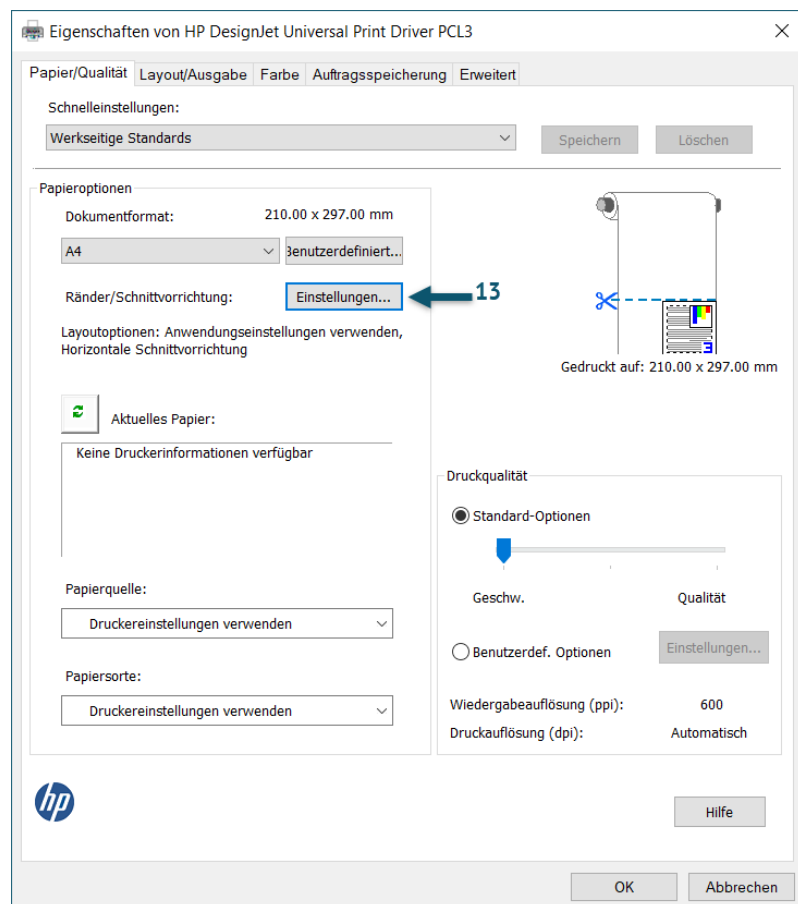

Fare clic sul pulsante sinistro del mouse il pulsante **Impostazioni (13)** per I bordi e il dispositivo di taglio.

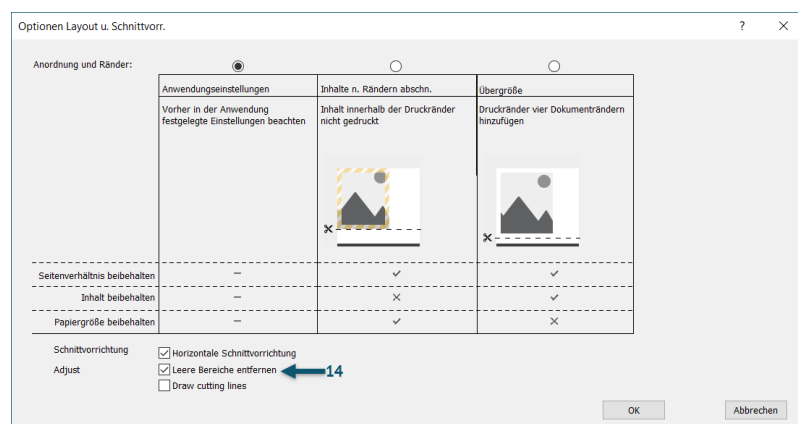


Attivare **Rimuovi aree vuote (14)** per ridurre il consumo di carta. Confermare con Ok e chiudere la Configurazione del software per scale.

Uscita 1:1


3.0 Preimpostazioni della stampa sagome

3.1 Gestione preimpostazioni

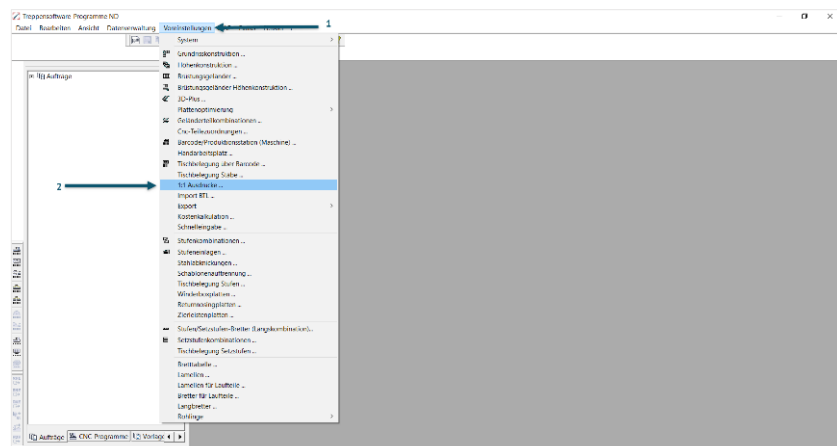

Aprire **Preimpostazioni** (1) con un clic sinistro


Nel menu di selezione scegliere Uscita 1:1 (2). Comparirà la finestra Modifica preimpostazione.

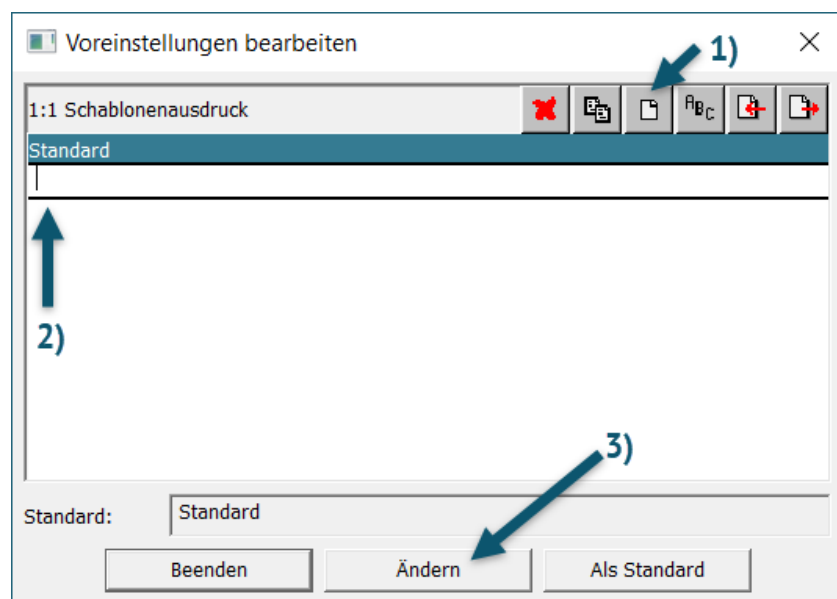

Qui si gestiscono le preimpostazioni della stampa sagome 1:1. Scegliere


Crea nuova voce (1). Si apre una riga vuota: dare un nome alla preimpostazione (2). Fare clic su **Modifica** (3) per modificare la preimpostazione selezionata.

Uscita 1:1

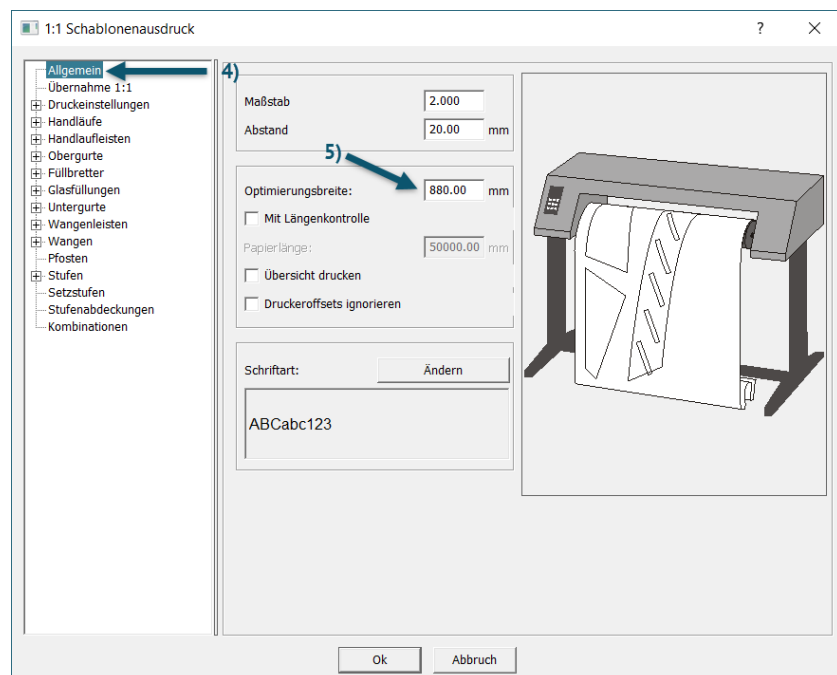

Compare Stampa sagome 1:1. In **Generale (4)**, inserire per

Larghezza ottimizzata (5) il valore desiderato. Qui un rotolo largo 900 mm è ottimizzato a 880 mm per lasciare spazio fra bordo del foglio e sagoma.

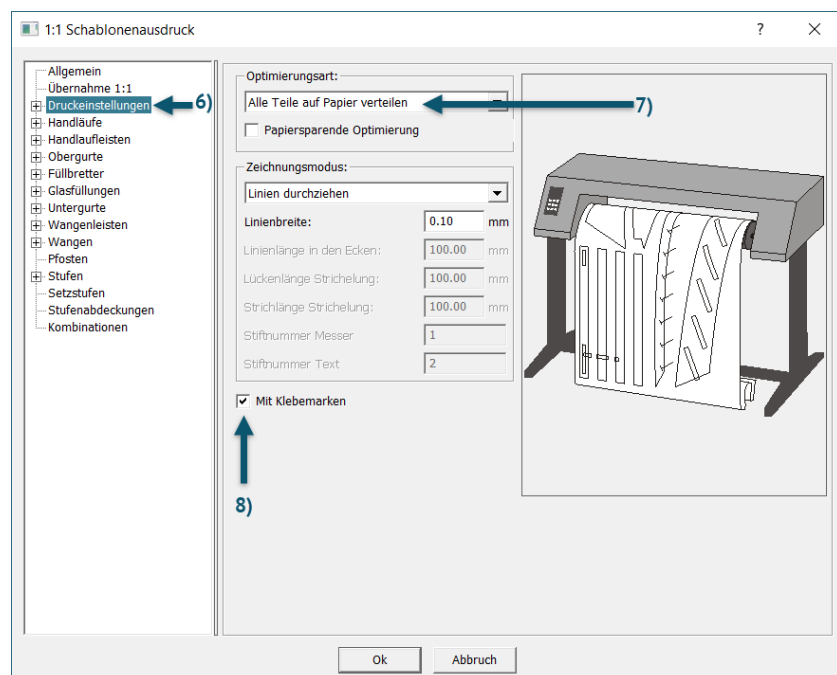


Clicca sul menu **Impostazioni di stampa (6)** e selezionare il vostro metodo di ottimizzazione (7). (come in questo esempio, distribuire tutte le parti su carta).


Attivare o disattivare i segni di incollaggio: frecce numerate che facilitano l'unione precisa di pagine e strisce.

Uscita 1:1

4.0 Stampa delle sagome

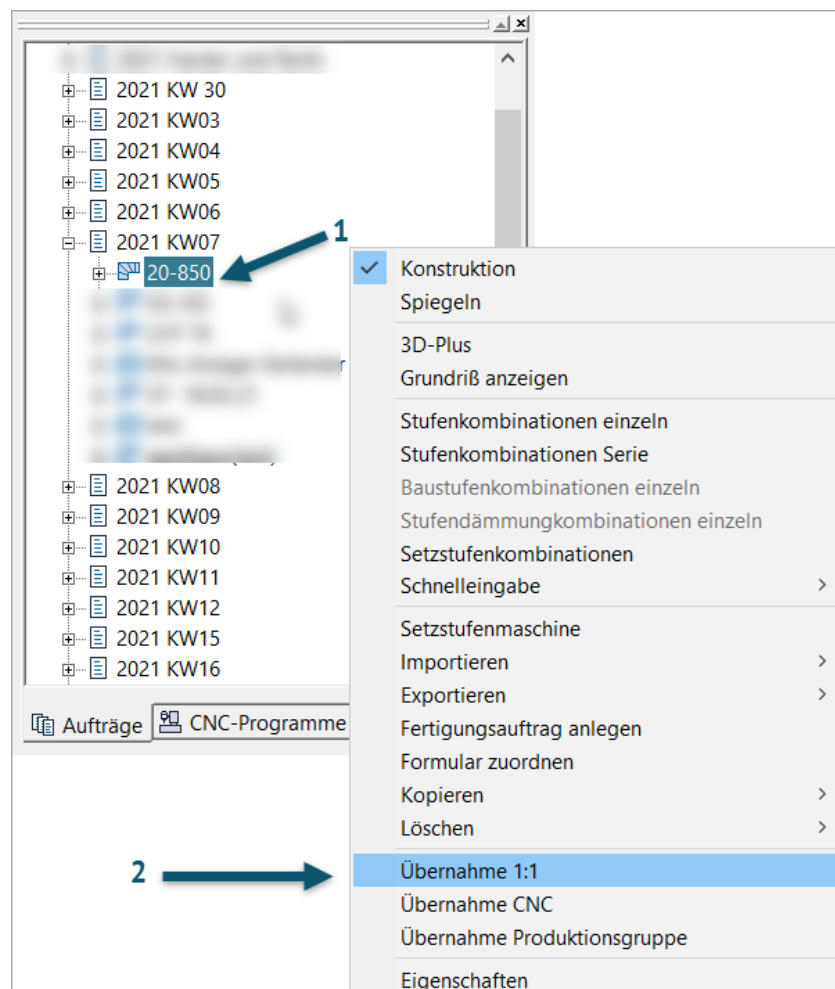

Nell'albero delle commesse scegliere la scala (1). Clic destro sulla scala e **Trasferimento 1:1** (2).

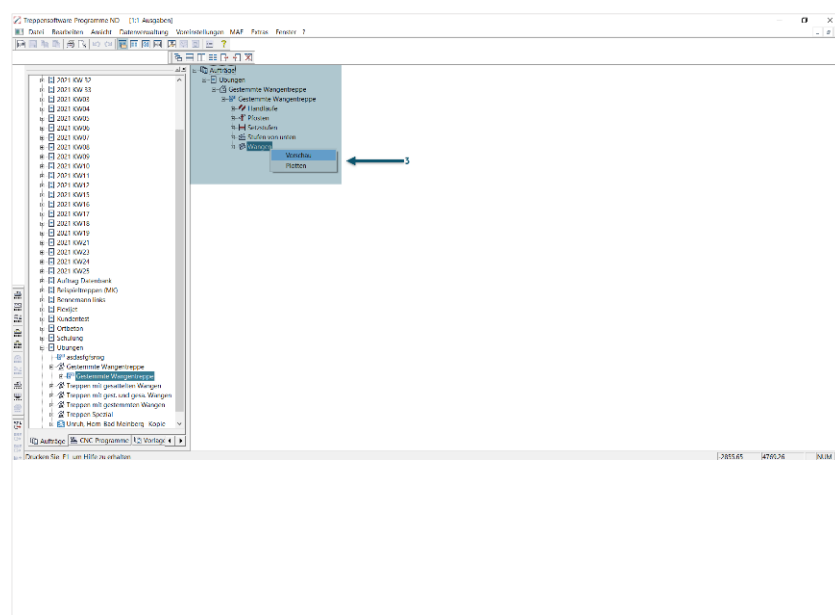


Viene creato un nuovo albero delle commesse con la scala e tutti i componenti pronti per il plotter. Un clic destro su un componente o gruppo apre **Anteprima o Stampa su plotter (3)**. Per selezionare più componenti, tenere premuto Strg e contrassegnarli con il pulsante sinistro.

Uscita 1:1

5.0 Stampa di una porzione 1:1


Con l'opzione esistente, in quasi tutte le finestre grafiche è possibile stampare sezioni 1:1 di qualsiasi dimensione.

La procedura è la seguente:

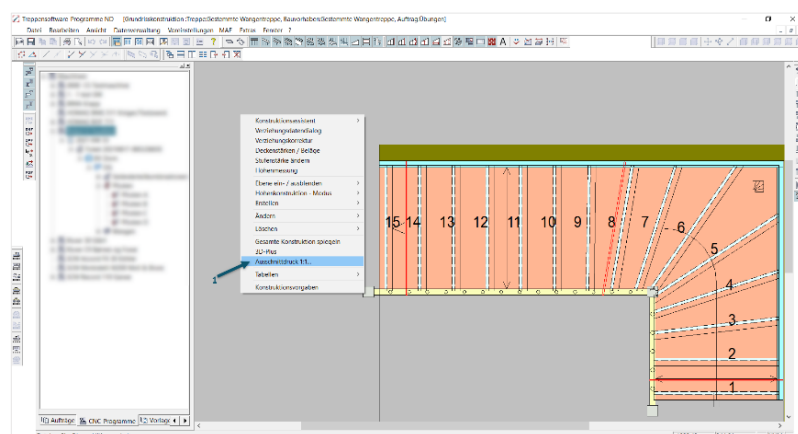

Scegliere la finestra grafica da stampare, ad esempio Progettazione in pianta.


Aprire il menu di selezione al di fuori della grafica con il tasto destro del mouse e scegliere **Stampa porzione 1:1 (1)**.

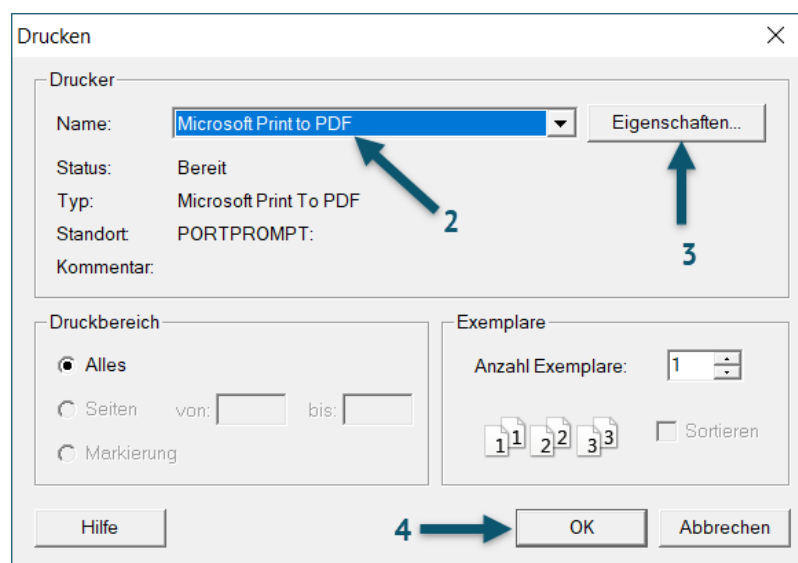

Nel menu stampanti scegliere il dispositivo di uscita.
(2).

Sotto Caratteristiche (3) regola la dimensione della carta e il formato verticale o orizzontale.


Con OK (4) confermare le impostazioni

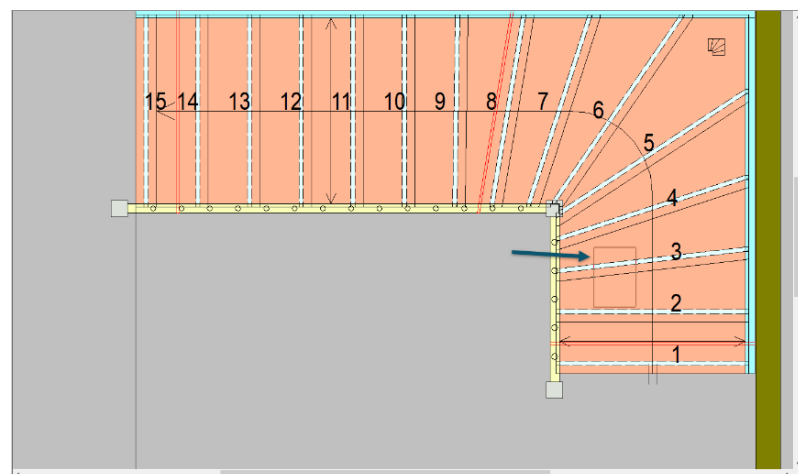

Ora appare l'area stampabile della dimensione del foglio selezionata


Per posizionare il foglio, trascinarlo tenendo premuto il pulsante sinistro al suo interno.

Uscita 1:1

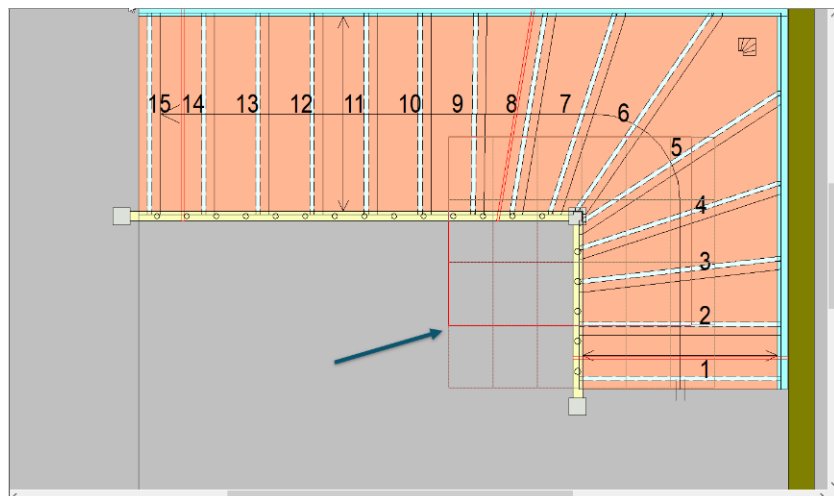

Ingrandire area funziona come segue:

Tenere premuto e trascinare il tasto sinistro del mouse al di fuori del foglio (a destra, a sinistra, in alto, in basso) per ingrandire l'area di stampa che viene distribuita automaticamente su più pagine.

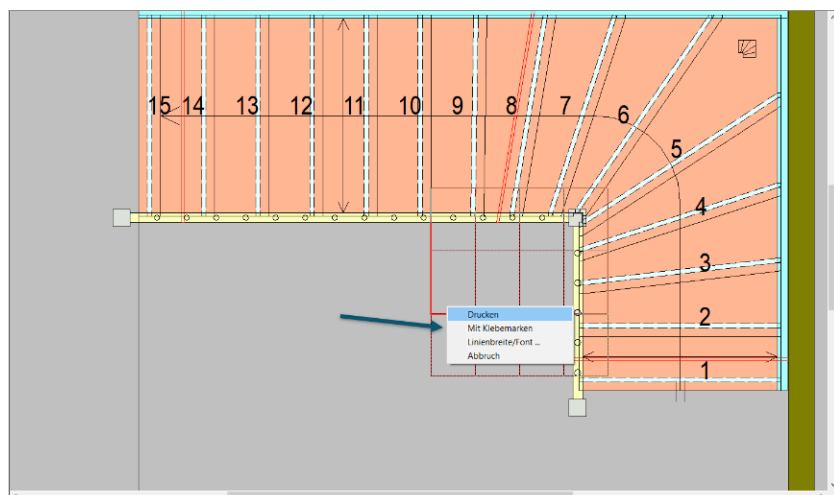

Il pulsante destro apre Stampa o Annulla: scegliere il comando desiderato.

Nel menu scegliere anche se stampare con o senza segni di incollaggio.

I segni di incollaggio facilitano l'unione delle pagine con frecce. Si possono inoltre scegliere formattazione della forma, dimensioni dei caratteri e spessore delle linee.