



Razdelitev šablon

Za razdelitev šablon lahko ustvarite prednastavitve (**Prednastavitve -> Razdelitev šablon**), ki vsakemu ločilnemu rezu samodejno dodelijo utor ali vrtalni vzorec (**Vrtalni vzorci -> Ločilno mesto šablon**); glejte sliko.

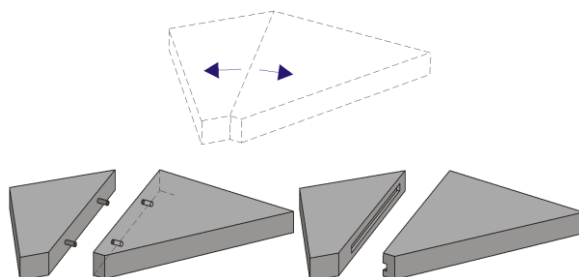


Stopnice in polnila razdelite tako, da v drevesu naročil z **desno miškino tipko** kliknete ustrezno šablono. Ko izberete prednastavitev, se odpre konstrukcija proste oblike.

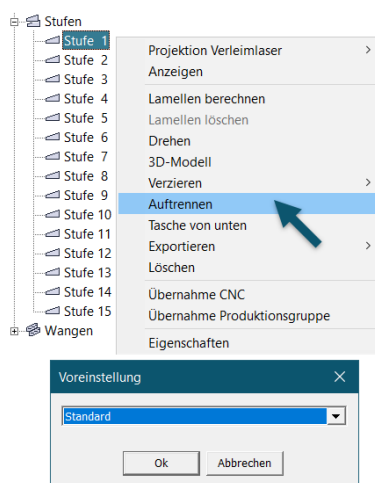

V konstrukciji proste oblike s funkcijo črte narišete ločilne reze. Ločilni rez je določen natanko takrat, ko ima dve presečišči s sestavnim delom.

Pomembno: ločilni rezi se **ne** smejo sekati.

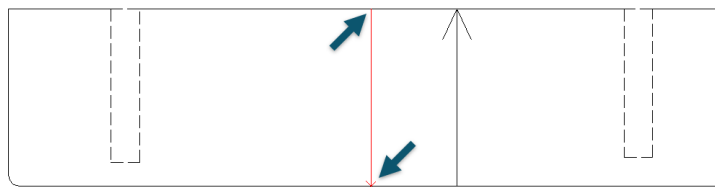

Po potrditvi konstrukcije proste oblike (zelena kljukica) se odpre drug pogled za upravljanje ločilnih rezov. Z **desnim klikom** črte ločilnega reza lahko ustvarite **izvrtine**, **vrtalne vzorce** ali **utor**. Po shranjevanju se razdeljena šablona prikaže v drevesu naročil!

