NAVODILA V SLOVENŠČINI

Razdelitev šablon

Razdelitev šablon za izpis na razpoložljivi velikosti papirja.

Slovenska revizija: 29. oktober 2026


Nemška izvorna izdaja: 2023

Besedilo in strokovni izrazi so jezikovno pregledani. Strani navodil ohranijo številčenje izvorne izdaje: stran 1 navodil sledi temu obvestilu o reviziji.


Posnetki zaslona prikazujejo nemško izvorno različico programa. Imena ukazov se lahko razlikujejo glede na jezik in različico. Jezikovna revizija ne potrjuje delovanja za vse različice programa ali konfiguracije stroja.

Razdelitev šablon

Za razdelitev šablon lahko ustvarite prednastavitve (**Prednastavitve -> Razdelitev šablon**), ki vsakemu ločilnemu rezu samodejno dodelijo utor ali
vrtalni vzorec (**Vrtalni vzorci -> Ločilno mesto šablon**); glejte sliko.

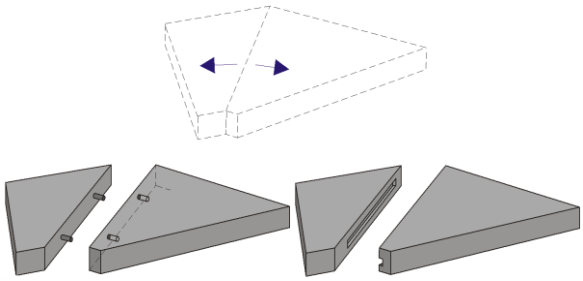


Stopnice in polnila razdelite tako, da v drevesu naročil z **desno miškino tipko** kliknete ustrezno šablono. Ko izberete prednastavitev, se odpre konstrukcija proste oblike.

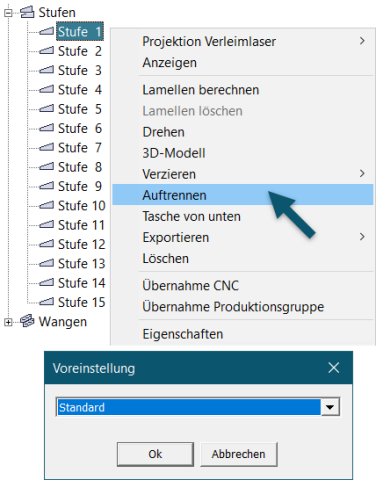


V konstrukciji proste oblike s funkcijo črte narišete ločilne reze. Ločilni rez je določen natanko takrat, ko ima dve presečišči s sestavnim delom.

Pomembno: ločilni rezi se **ne** smejo sekati.

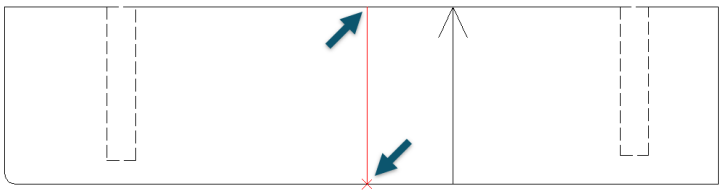

Po potrditvi konstrukcije proste oblike (zelena kljukica) se odpre drug pogled za upravljanje ločilnih rezov. Z **desnim klikom** črte ločilnega reza lahko ustvarite **izvrtine**, **vrtalne vzorce** ali **utor**. Po shranjevanju se razdeljena šablona prikaže v drevesu naročil!

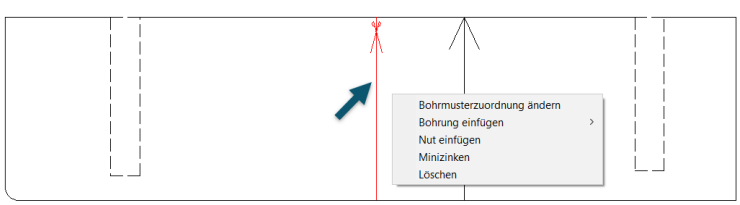

© Compass Software 2023