




Compass Software

SPOSTARE IL PIANTONE CENTRALE DAL CENTRO

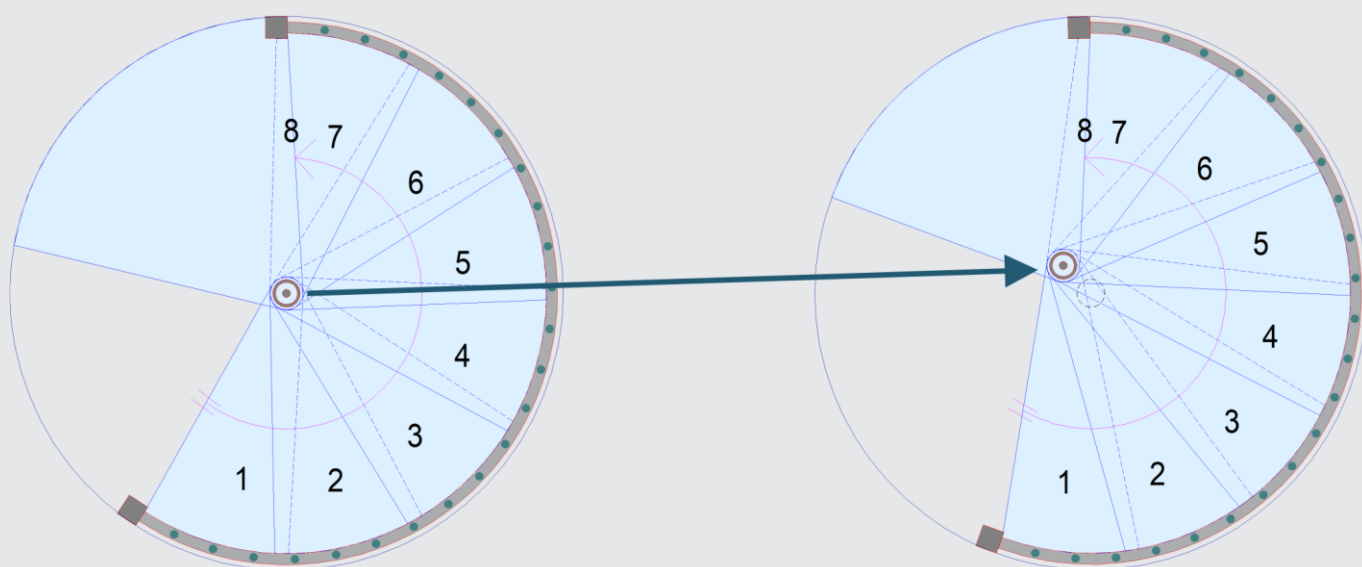


ISTRUZIONI PER L'USO

Istruzioni per spostare il piantone centrale dal centro


1. Esempio: spostare il piantone

Fare clic con il pulsante destro sul **piantone centrale** (1).

Nel menu che compare selezionare **Forma libera** (2).

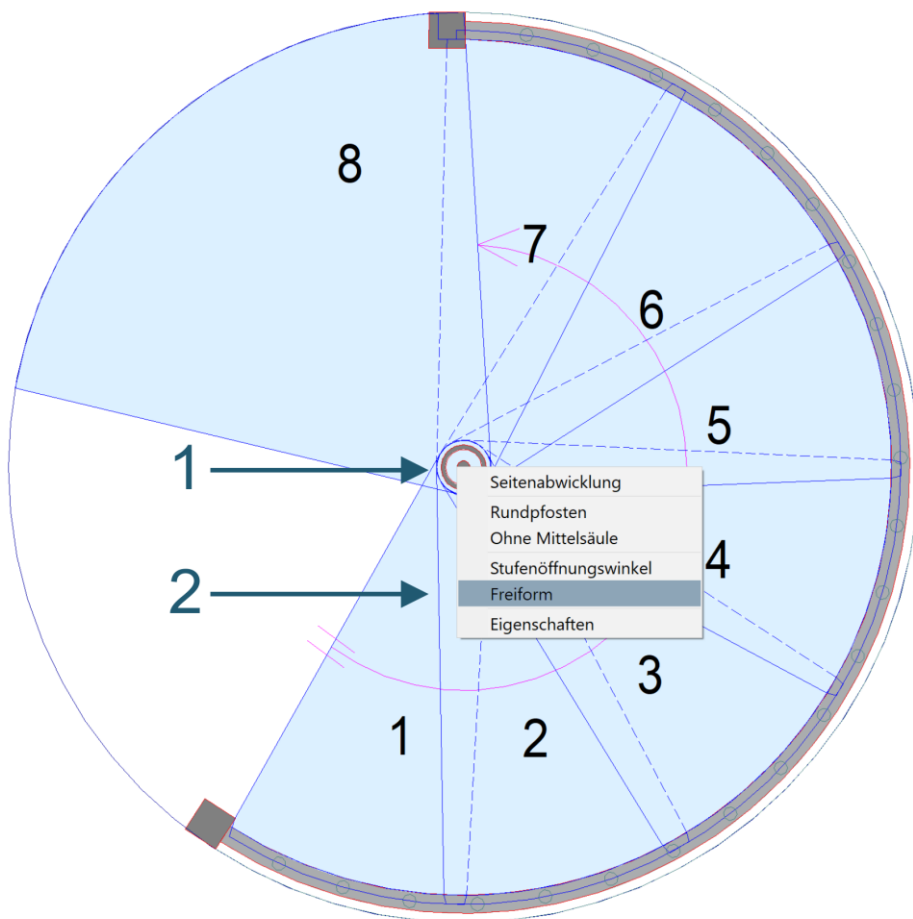


Nella forma libera, fare clic con il pulsante destro sul **centro del piantone** (1) e selezionare **Sposta** (2) dal menu.

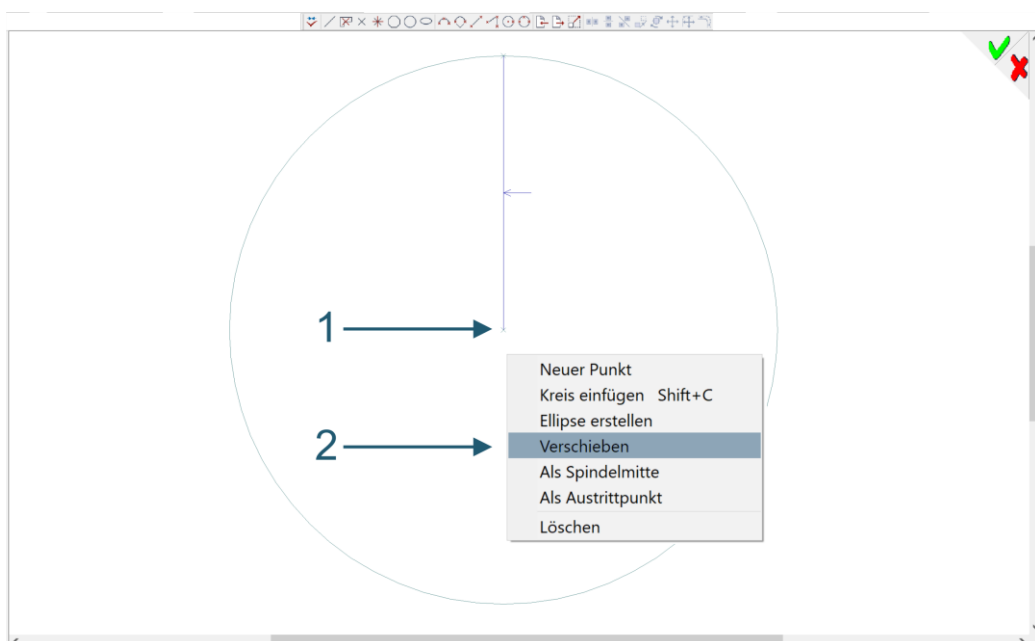

Istruzioni per spostare il piantone centrale dal centro


Nel menu che compare inserire i **valori** desiderati (1) e confermare con **OK** (2).

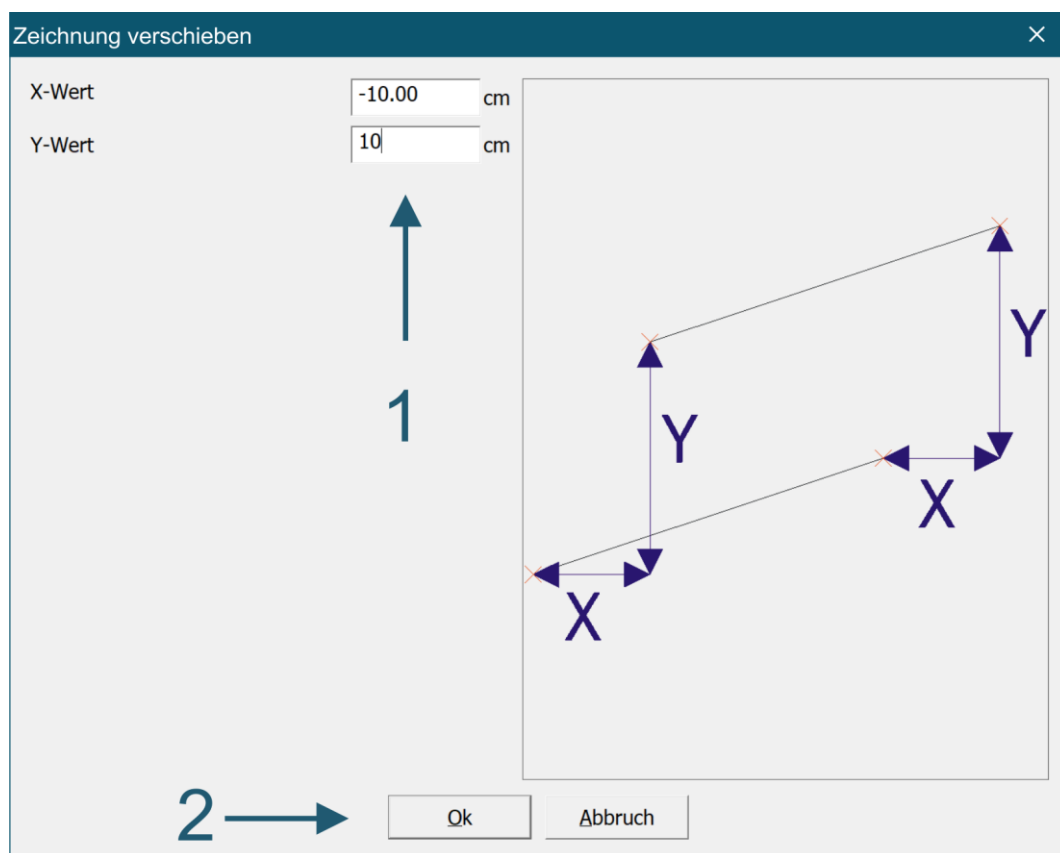

Viene visualizzato il nuovo valore.


Fare clic con il pulsante destro sul nuovo **valore** (1) e confermarlo come

Centro del piantone (2) nel menu.

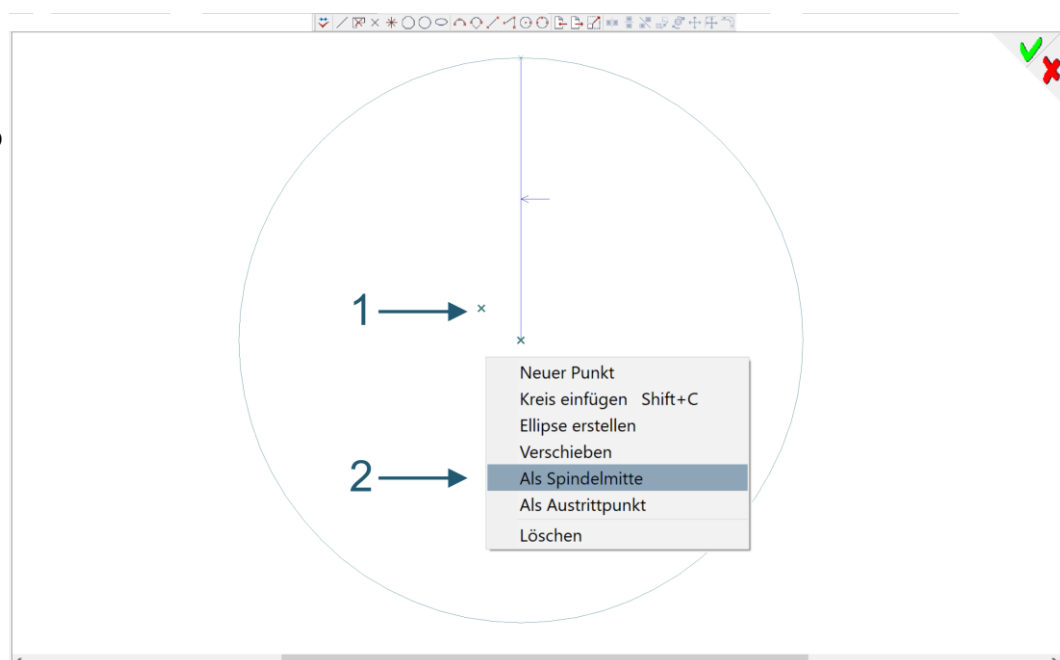

Istruzioni per spostare il piantone centrale dal centro

Infine uscire dalla forma libera con il **segno di spunta verde** (1)

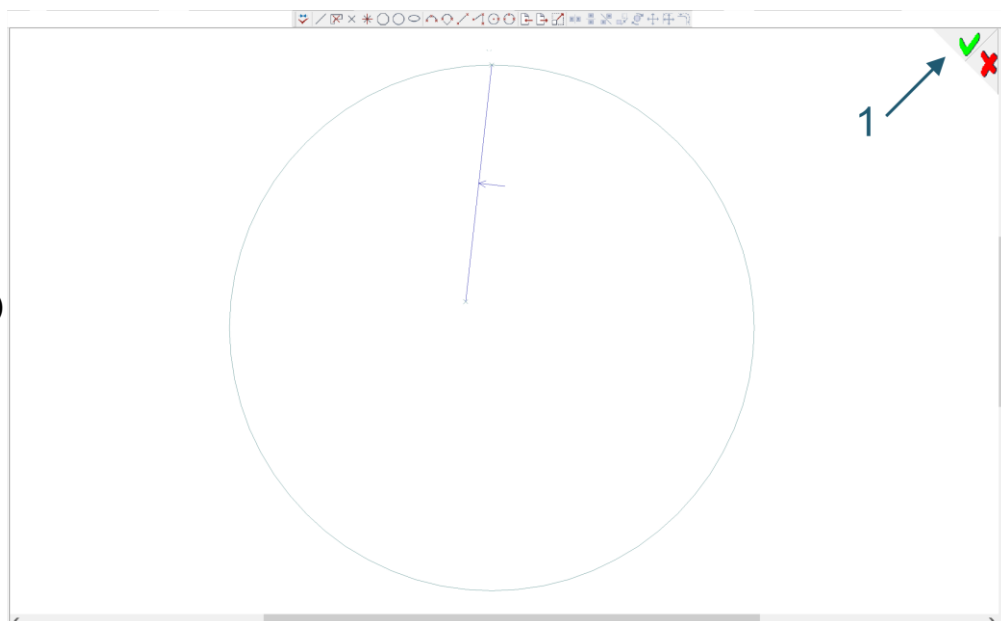

Il risultato:

