GUIDA IN ITALIANO

Spostamento della colonna centrale

Spostamento del piantone centrale e definizione del nuovo centro.

Revisione italiana: 29 ottobre 2026


Edizione originale tedesca: 2018

La terminologia italiana è stata uniformata ai termini Compass concordati. Le pagine della guida conservano la numerazione dell’edizione originale: la pagina 1 della guida segue questa nota di revisione.

Le schermate riproducono la versione tedesca dell’edizione originale. I nomi italiani delle funzioni sono riportati nel testo. La revisione linguistica non costituisce una nuova certificazione delle funzioni per tutte le versioni del programma.

Compass Software

SPOSTARE IL PIANTONE CENTRALE DAL CENTRO

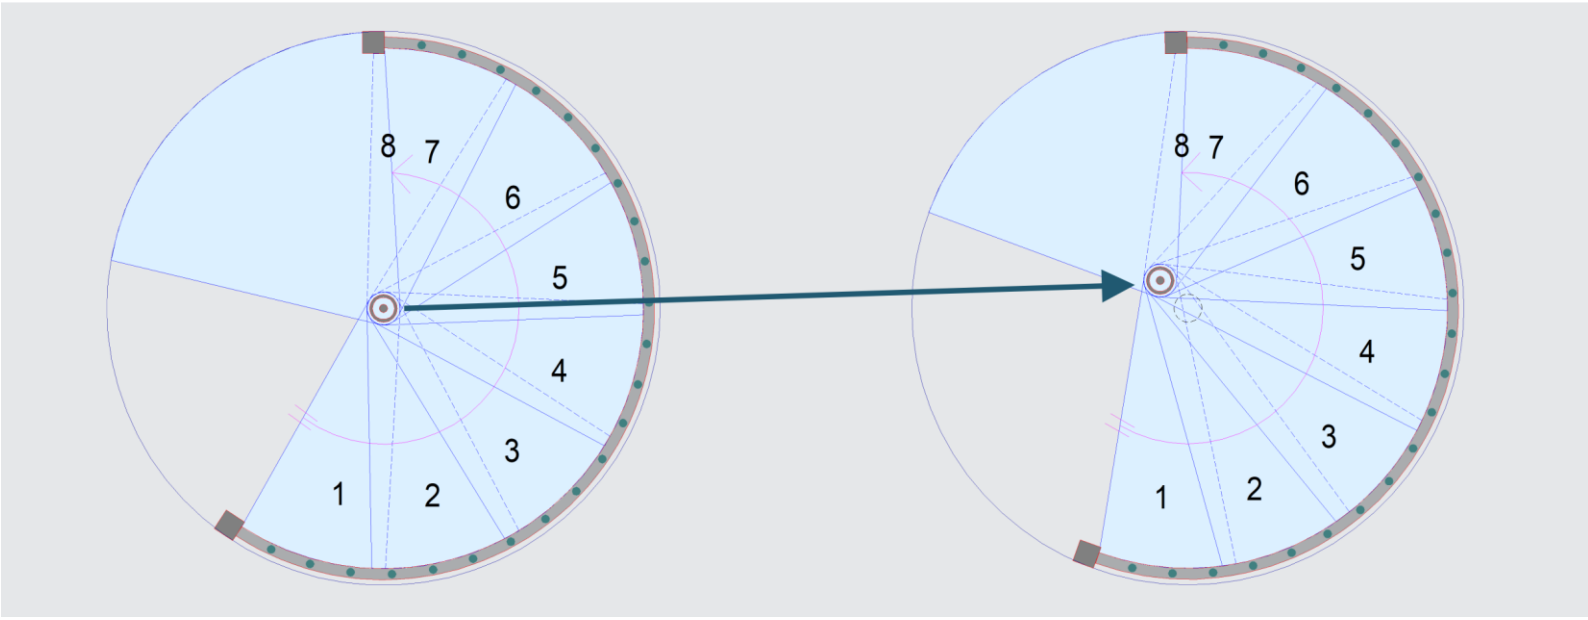

ISTRUZIONI PER L'USO


© Compass Software GmbH 2018
Tutti i diritti riservati

Istruzioni per spostare il piantone centrale dal centro


1. Esempio: spostare il piantone

Fare clic con il pulsante destro sul **piantone centrale** (1).

Nel menu che compare selezionare **Forma libera** (2).

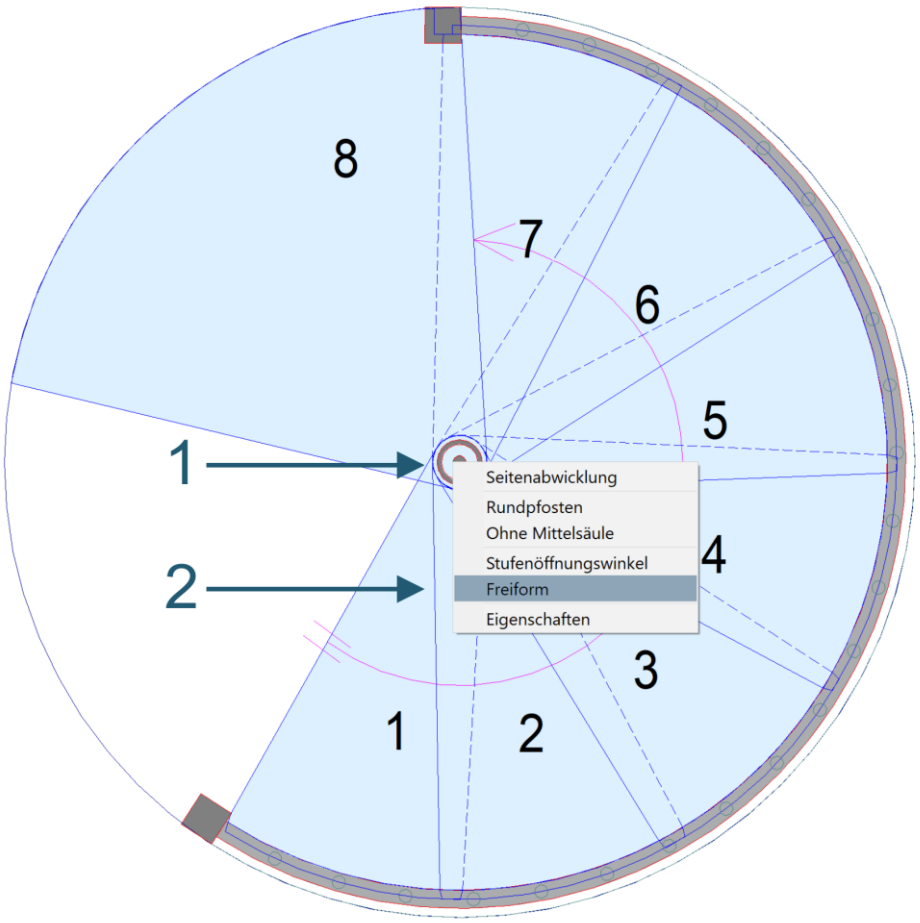


Nella forma libera, fare clic con il pulsante destro sul **centro del piantone** (1) e **selezionare Sposta** (2) dal menu.

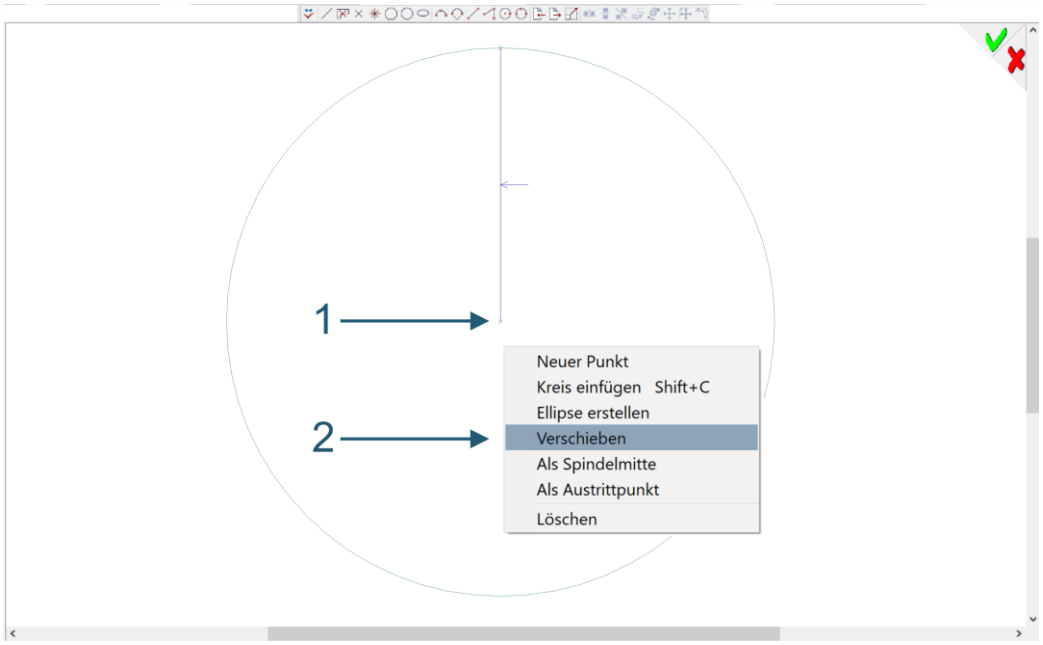

Istruzioni per spostare il piantone centrale dal centro


Nel menu che compare inserire i **valori** desiderati (1) e confermare con **OK** (2).

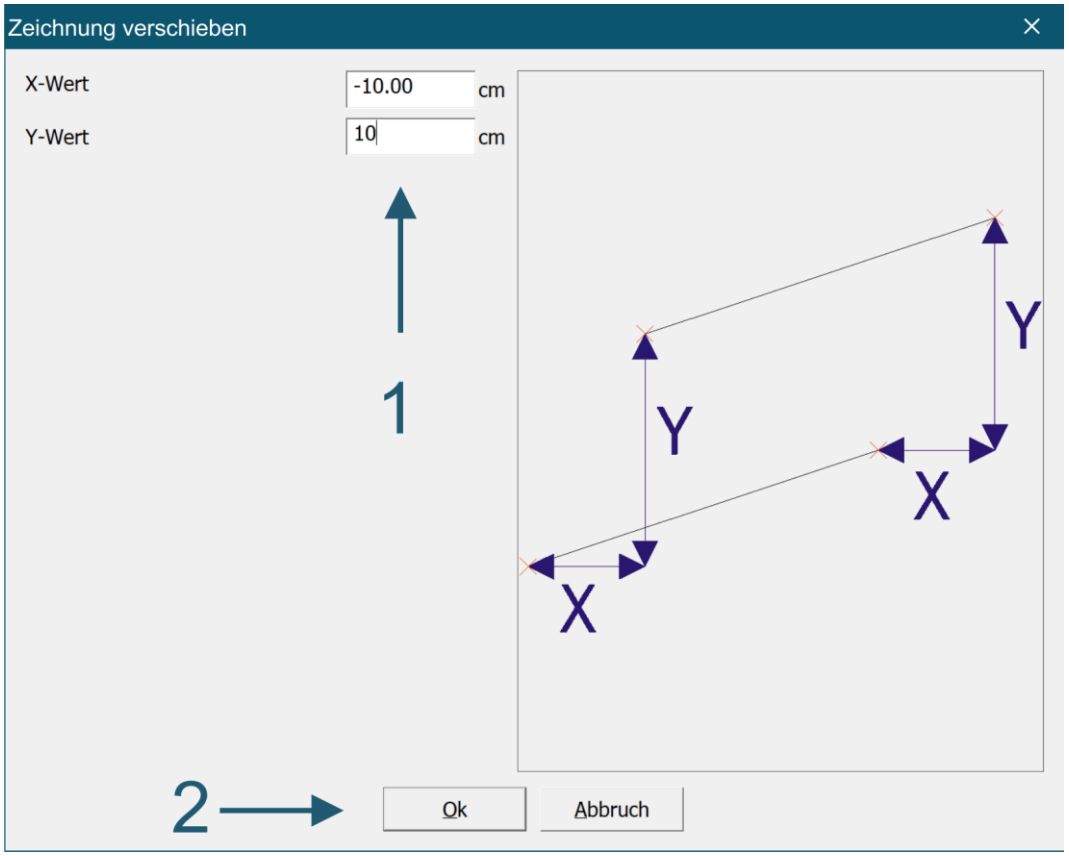

Viene visualizzato il nuovo valore.


Fare clic con il pulsante destro sul nuovo **valore** (1) e confermarlo come

Centro del piantone (2) nel menu.

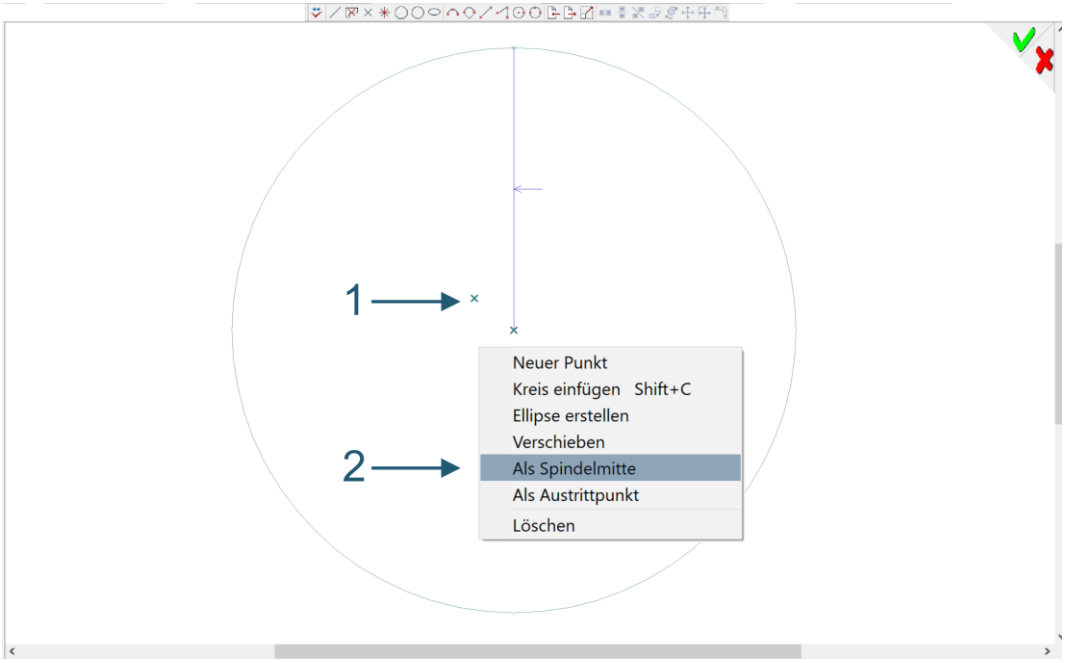


Istruzioni per spostare il piantone centrale dal centro

Infine uscire dalla forma libera con il **segno di spunta verde** (1) .

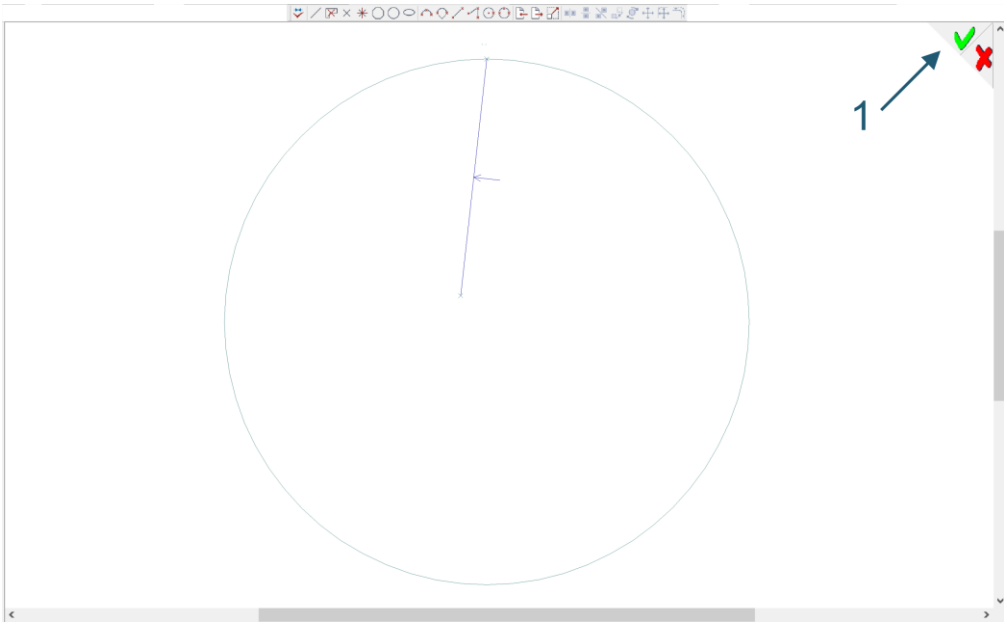

Il risultato:

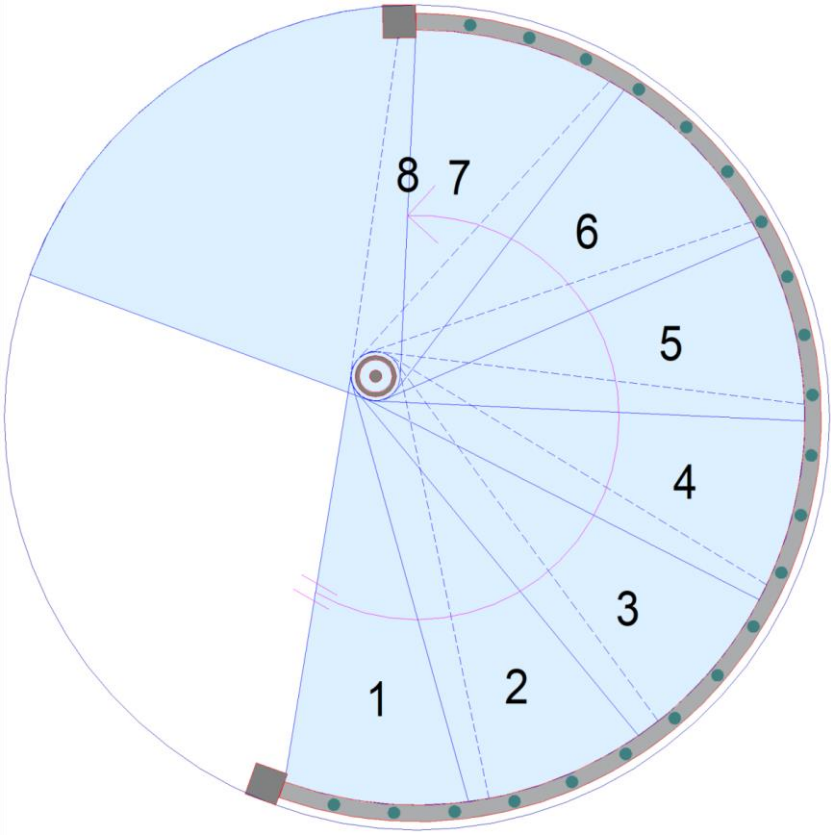

Compass Software GmbH

Steinhammerstr. 140A
44379 Dortmund

Tel.: +49 231 - 981290-0
Fax: +49 231 - 981290-10

www.compass-software.de
mail@compass-software.de

© Compass Software GmbH 2018
tutti i diritti riservati