




Compass Software

PREMIK OSREDNJEGA STEBRA IZ SREDIŠČA

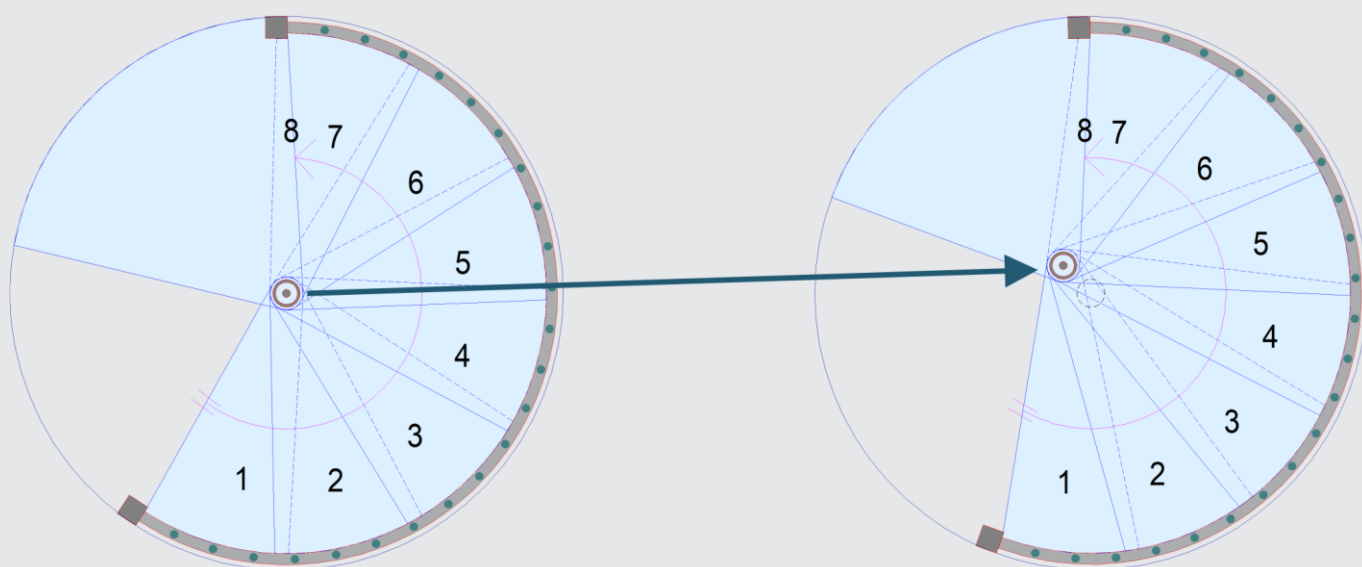


NAVODILA ZA UPORABO

Navodila za premik osrednjega stebra iz središča

1. Primer: premik osrednjega stebra


Z desno miškino tipko kliknite **osrednji steber** (1).

V prikazanem izboru izberite **Prosta oblika** (2).

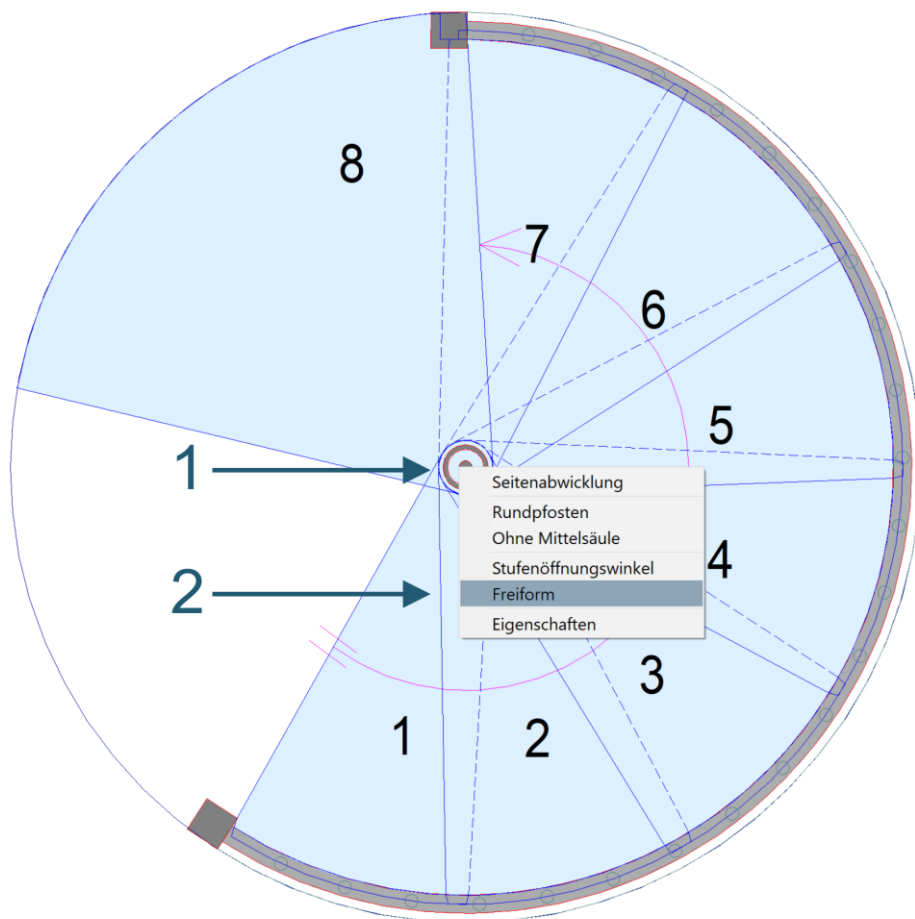


V prosti obliki desno kliknite **središče stebra** (1)

in izberite **Premakni** (2).

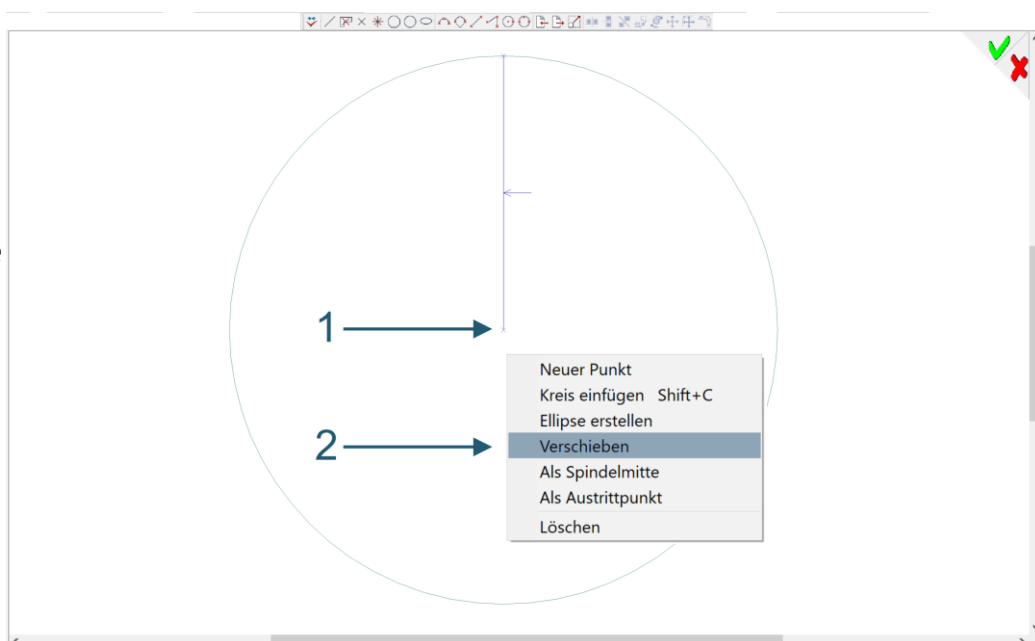

Navodila za premik osrednjega stebra iz središča


V prikazanem meniju vnesite želene **vrednosti** (1) in potrdite z **OK** (2).

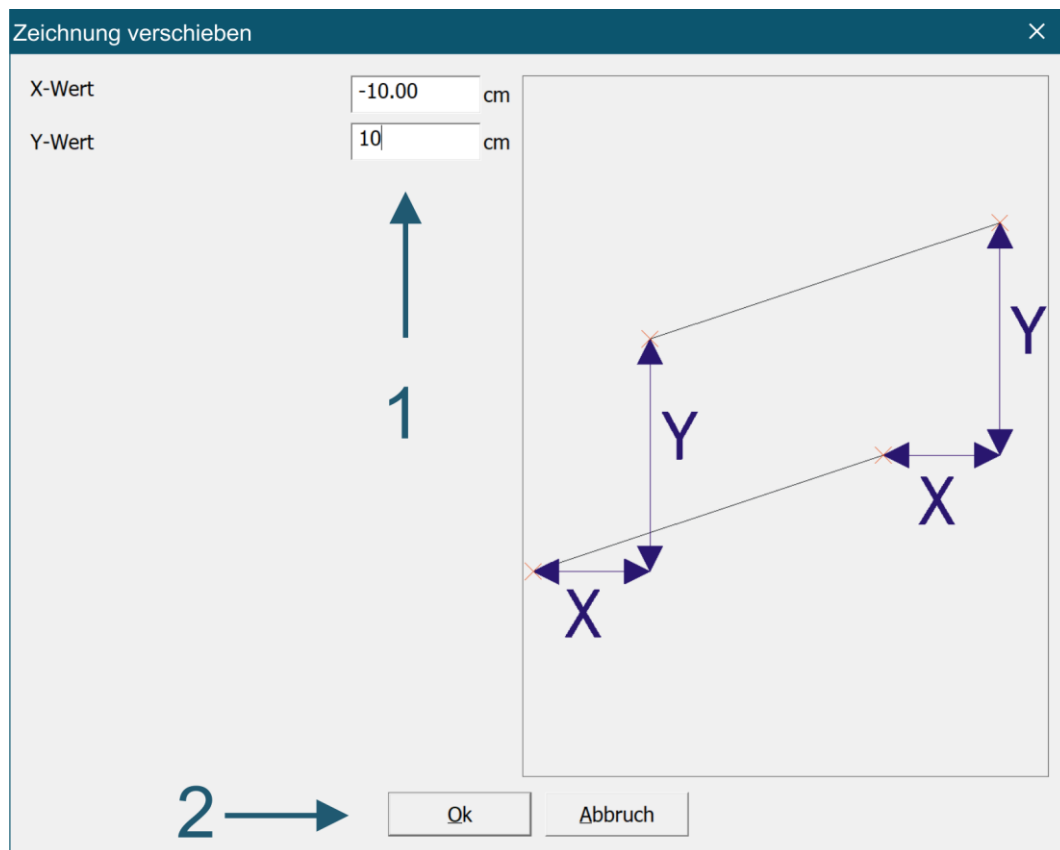

Prikaže se nova vrednost.


Z desno miškino tipko kliknite novo **vrednost** (1) in jo v izboru določite kot

Središče (2) potrdite.

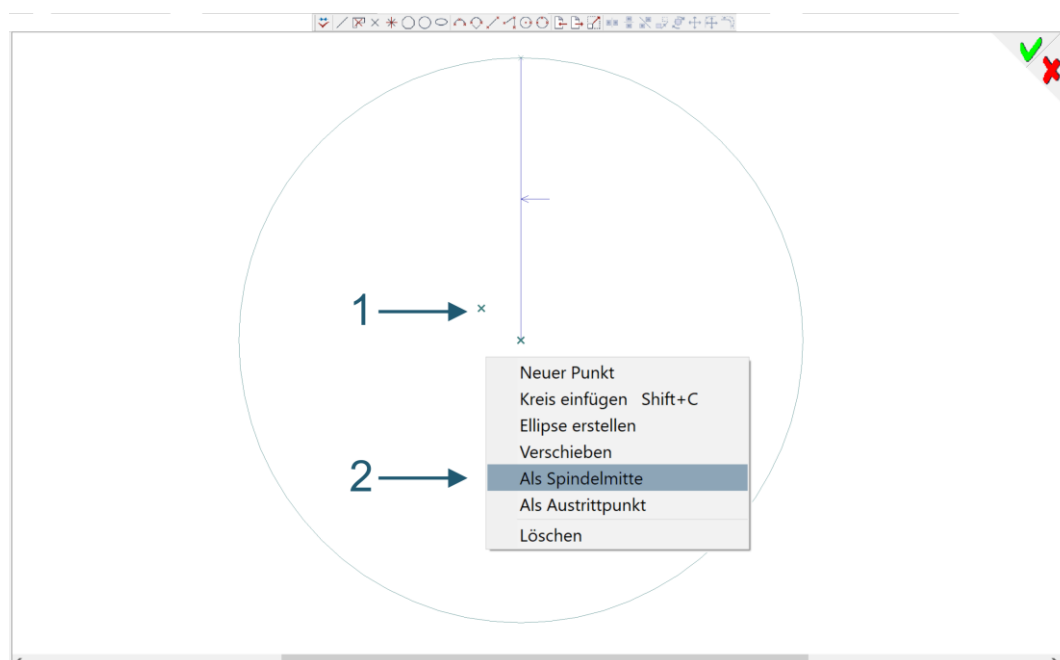


Navodila za premik osrednjega stebra iz središča

Nazadnje zaprite prosto obliko z **zeleno kljukico** (1).

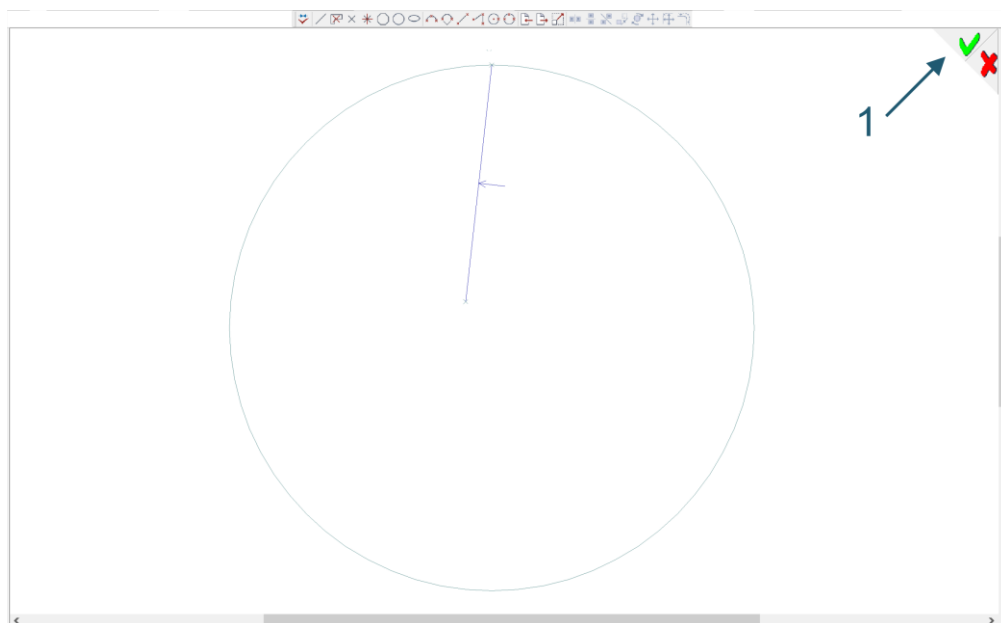

Rezultat:

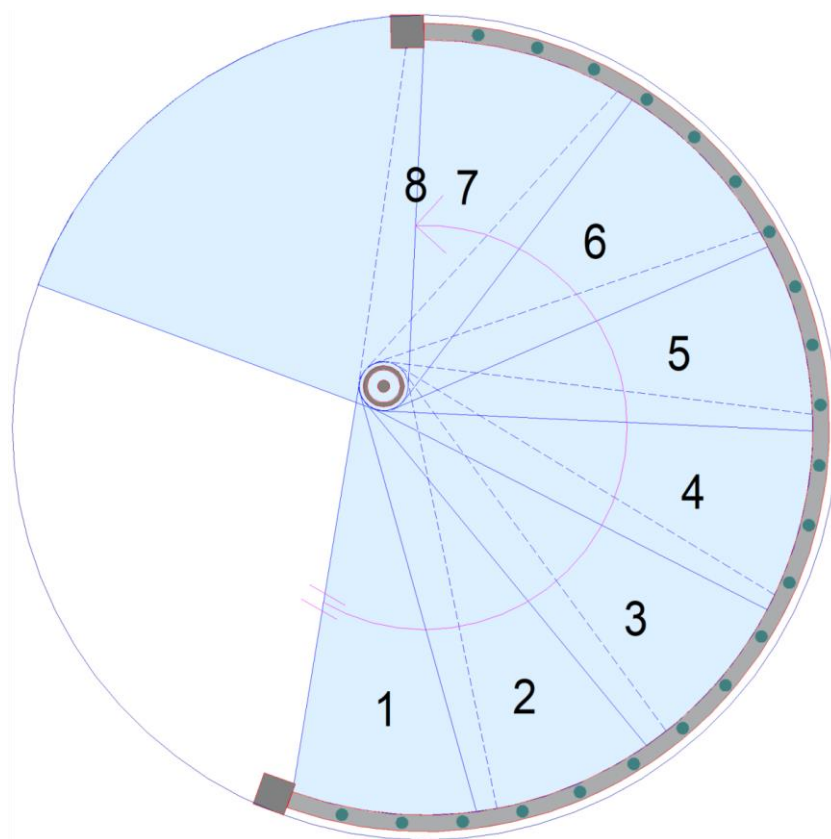

Compass Software GmbH

Steinhammerstr. 140A
44379 Dortmund

Tel.: +49 231 - 981290-0
Fax: +49 231 - 981290-10

www.compass-software.de
mail@compass-software.de

© Compass Software GmbH 2018
vse pravice pridržane