


Compass Software

SPINDELSÄULE AUS DER MITTE SCHIEBEN

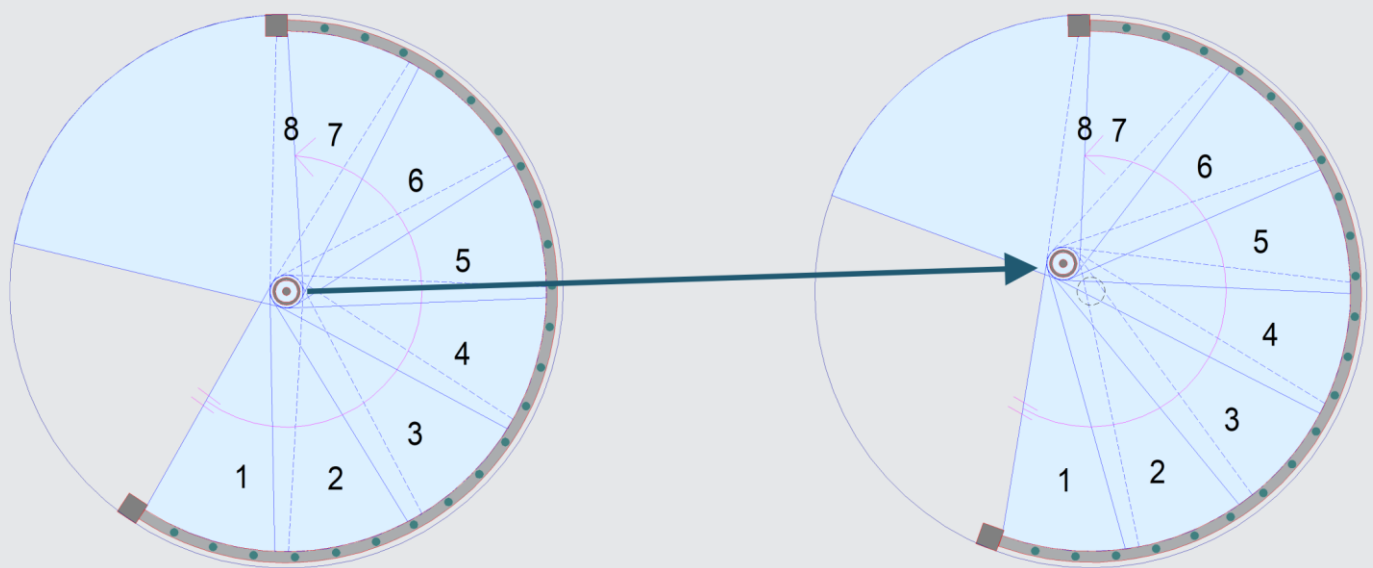


BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienungsanleitung für Spindelsäule aus der Mitte schieben


1. Beispiel: Spindel verschieben

Mit der rechten Maustaste auf die **Spindelsäule** (1) klicken.

In der erscheinenden Auswahl **Freiform** (2) wählen.

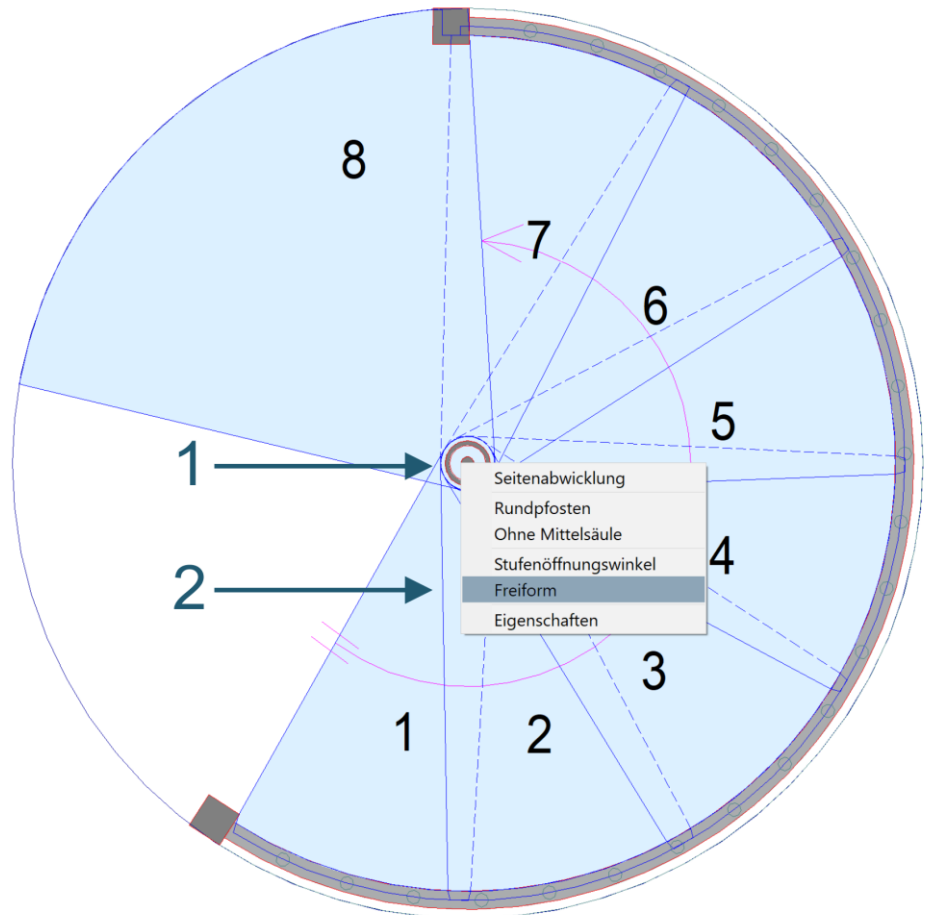


In der Freiform mit der rechten Maustaste auf die **Spindelmitte** (1) klicken und **Verschieben** (2) wählen.

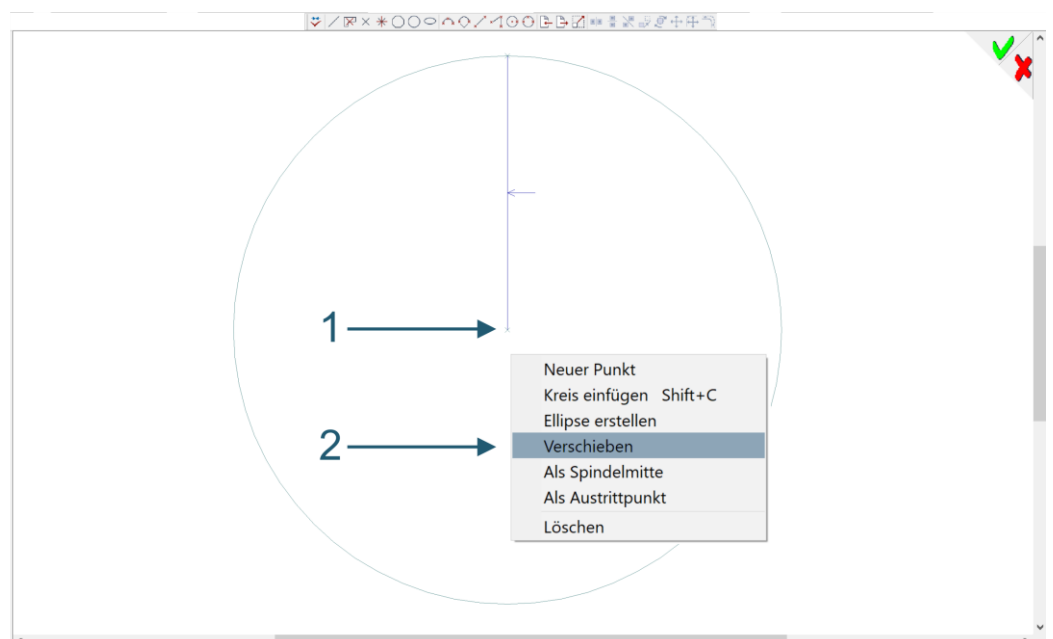


Bedienungsanleitung für Spindelsäule aus der Mitte schieben

Im nun erscheinenden Menü die gewünschten **Werte** (1) eintragen und mit **OK** (2) bestätigen.

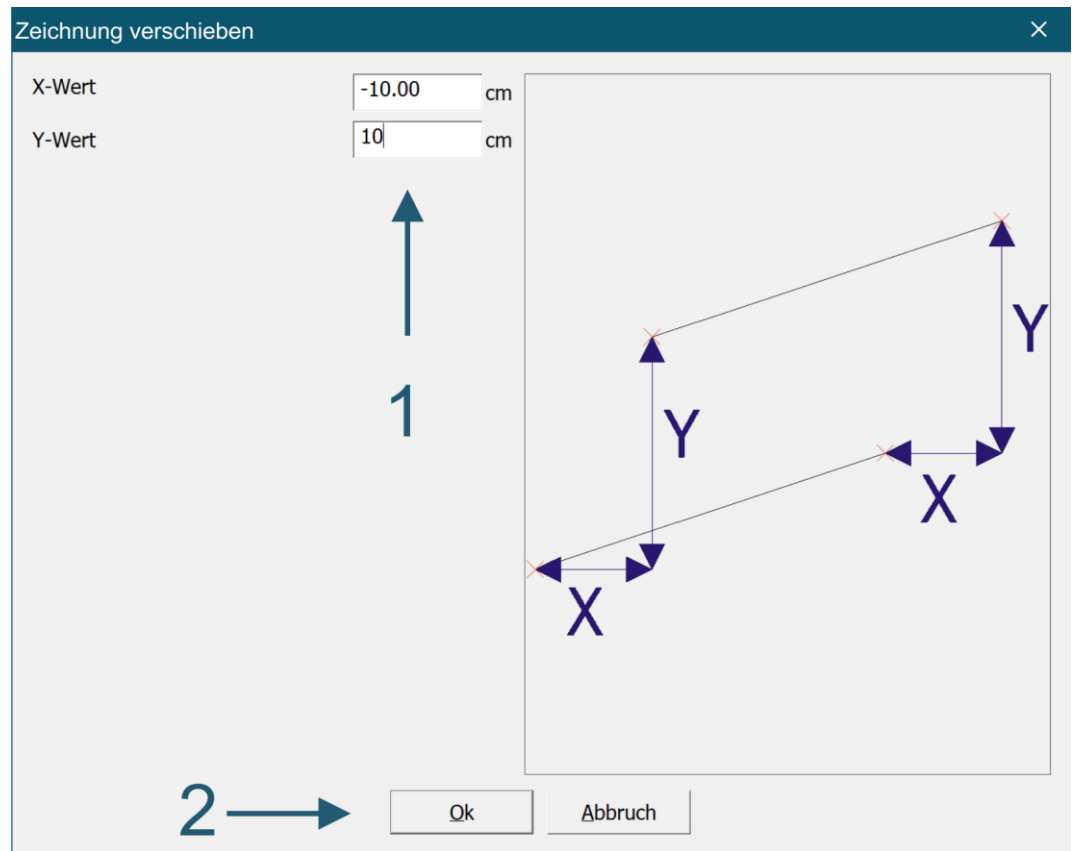


Der neue Wert wird dargestellt.

Mit der rechten Maustaste den neuen **Wert** (1) anklicken und in der Auswahl als **Spindelmitte** (2) bestätigen.

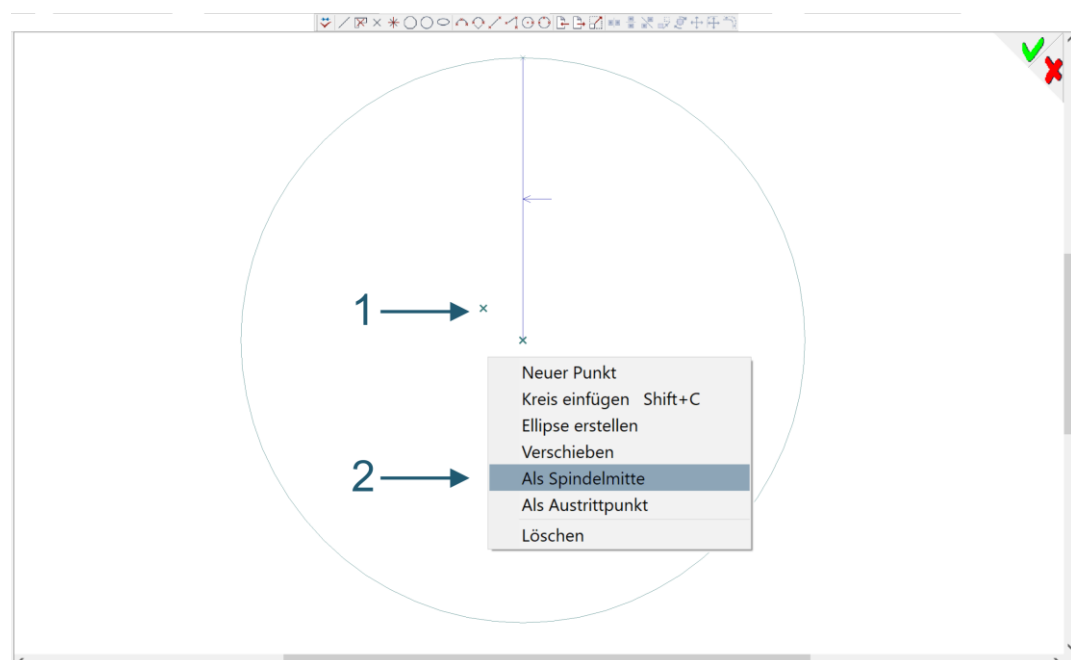

Bedienungsanleitung für Spindelsäule aus der Mitte schieben

Zum Abschluss die Freiform über den **grünen Hacken** (1) verlassen.

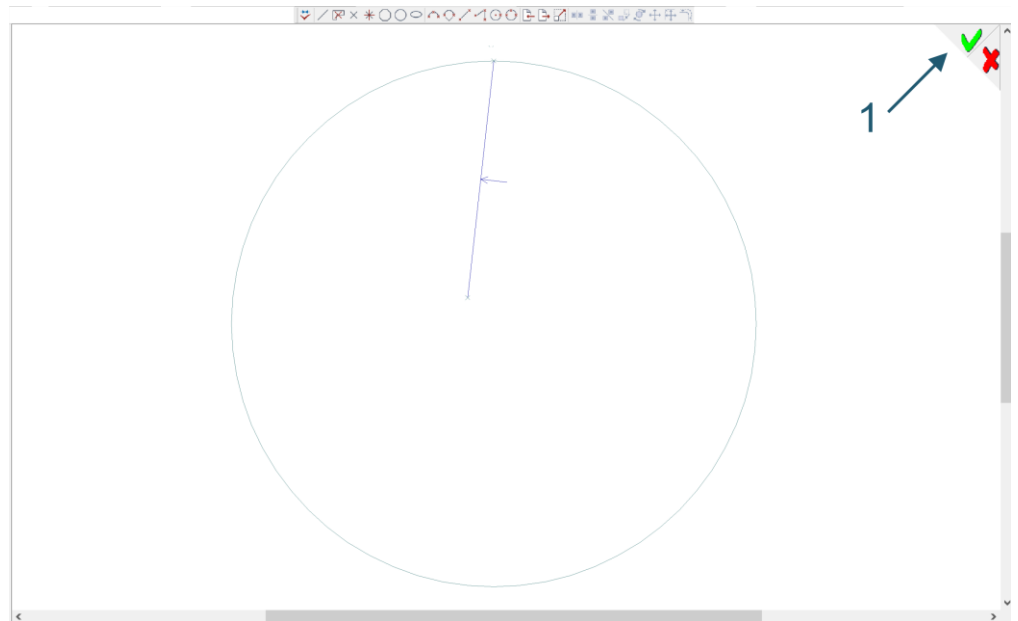

Das Ergebnis:

