




Compass Software

SCORCIATOIE COMPASS SOFTWARE

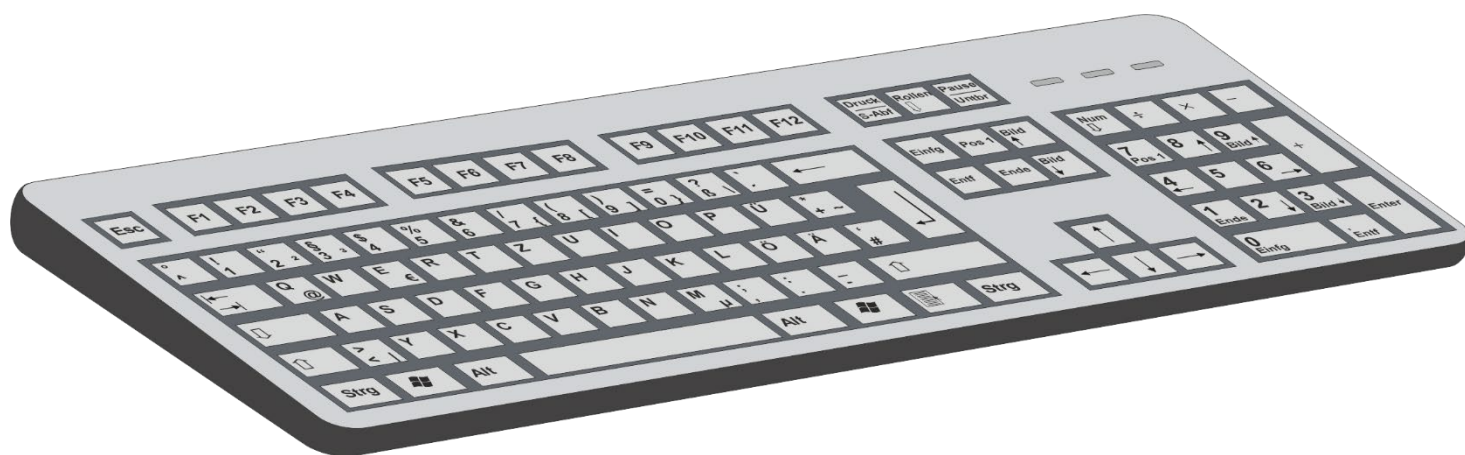

PANORAMICA RAPIDA

Scorciatoie Compass Software

In tutti i programmi

ALT	Attiva scorciatoie visibili nel menu
ALT + F4	Termina programma
STRG + A	Seleziona tutto
STRG + C	Copia
STRG + V	Incolla
STRG + S	Salva
STRG + Z	Annulla (Undo)
STRG + Y	Ripeti (Redo)
STRG + O	Apri
STRG + X	Taglia
STRG + P	Stampa
STRG + L	Cambiare lingua
STRG + U	Attiva/disattiva inserimento e uscita dei valori frazionari
F1	Visualizza aiuto
F6	Cambiare finestra in finestre suddivise (Splitframe)
ESC	Annulla
ENTF	Elimina

Alberi

+	Espandi elemento dell'albero
-	Chiudi elemento dell'albero

Finestra (View)

+	Zoom in
-	Zoom out
POS 1	Zoom sull'origine
ENDE	scorrere verso l'estremità inferiore della finestra

Scorciatoie Compass Software

Misurazione / aggancio

#	Misurare lunghezza
<	Misurare angolo
STRG + 1	Aggancio (punto finale)
STRG + 2	Aggancio (centro)
STRG + 3	Aggancio (proiezione)
STRG + 4	Aggancio (intersezione)
STRG + 5	Aggancio (tangente all'arco)
0	Nessuna griglia
1	Griglia 0.001 mm
2	Griglia 0.005 mm
3	Griglia 0.01 mm
4	Griglia 0.05 mm
5	Griglia 0.1 mm
6	Griglia 0.5 mm
7	Griglia 1.0 mm
8	Griglia 5.0 mm
9, 10	I numeri sono valori assoluti nell'unità impostata: con mm, il tasto 9 imposta passi in cm.
STRG + #	Commutare la misurazione nel tooltip

Progettazione

STRG + SHIFT + ALT	Attivare/disattivare "Salva subito" per BGL
STRG + ALT + Q	Uscita con informazioni sull'area di lavoro (solo per uso interno)
STRG + pulsante sinistro + Layer	Equivale a nascondere tutti i livelli (Layer) e mostrare solo quello selezionato.
Strg + H	Mostra/ nasconde le linee guida
Strg + F	Mostra/nascondi foto importate con Flexijet
Strg + O	Mostra/nascondi nucleo in calcestruzzo gettato in opera
Pianta: modalità di bilanciamento dei gradini:	
G	Nell'area - Imposta rettilineo
L	Nell'area - Suddividi linea di percorrenza
H	Nell'area - Distribuisci armonicamente
U	Nell'area - Ridistribuisci
Z	Quotatura – commutazione
Pianta: modalità distribuzione barre:	
Z	Suddivisione intermedia – due barre

Scorciatoie Compass Software

Progettazione a forma libera

Disegna arco + Bild-Auf/Bild-Ab	Modifica l'angolo iniziale dell'arco
Disegna segmento / arco / segmento 2 punti + SHIFT	Limita il punto finale a una verticale o orizzontale
Continua disegno segmento/arco + pulsante destro	Passa fra segmento e arco
STRG + I	Importazione
STRG + E	Esportazione
STRG + D	Sposta a un punto (mouse)
SHIFT + D	Sposta (dialogo)
SHIFT + pulsante sinistro	Sposta (mouse)
SHIFT + tasti freccia	Sposta elementi selezionati (segmento, arco, cerchio)
F	Continua segmento (mouse)
SHIFT + F	Continua segmento (dialogo)
F + A	Continua arco (mouse)
U	Dividi (dialogo)
SHIFT + E	Ellisse (dialogo)
SHIFT + N	Poligono a N lati (dialogo)
SHIFT + S	Scala (dialogo)
SHIFT + P	Traiettoria parallela (dialogo)
L	Segmento per due punti (mouse)
SHIFT + L	Segmento per due punti (dialogo)
A	Arco per due punti (mouse)
SHIFT + A	Arco per tre punti (mouse)
C	Cerchio dal centro (mouse)
SHIFT + C	Cerchio (dialogo)
I	Nuovo punto (mouse)
SHIFT + I	Nuovo punto (dialogo)
M	Modifica
ENTF	Elimina tutti gli elementi selezionati
SHIFT + ENT	Elimina tutti gli elementi non selezionati – funzione Isola
Barra spaziatrice (Space)	Prolungamento automatico (elemento marcato)
Backspace (Back Space)	Accorcia alle intersezioni (elemento selezionato)

Scorciatoie Compass Software

Moduli

F5	Aggiorna / Ricalcola
Bild rauf	Pagina in avanti
Bild runter	Pagina all'indietro

Ventose (View)

SHIFT + pulsante sinistro	Ruotare il supporto nel posizionamento ventose
---------------------------	--