


Obloga pod nosilno stranico

Obloge pod nosilno stranico

Ustvarjanje panela/talne letve

Panel in talno letev ustvarite tako, da z **desno miškino tipko** kliknete **nosilno stranico** in izberete **Ustvari -> Panel** oziroma **Talna letev**. Pred tem **skrijte plast Oprijemalo**, ker leži nad nosilno stranico.

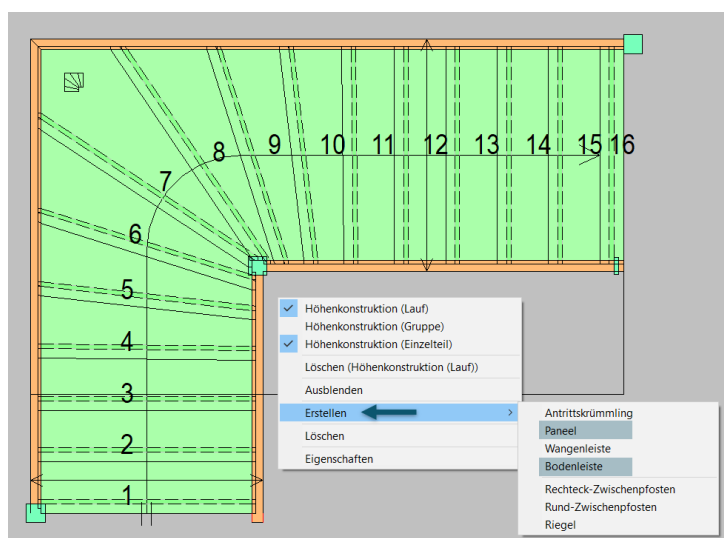

Vklop talnih letev v konstrukcijskih nastavitvah in prednastavitvah tlorisa

Če želite pod panelom konstruirati še talno letev, je ta sestavni del privzeto izklopljen. Za vklop odprite **konstrukcijske nastavitve** (desni klik zunaj stopnišča -> **Konstrukcijske nastavitve**). **Talne letve** najdete pod **Splošno -> Površina/deli -> Deli -> Notranja stran** in **Zunanja stran**. To velja za že izdelane konstrukcije! Če želite, da je možnost takoj na voljo pri novih konstrukcijah, jo morate na istem mestu vklopiti v ustrezni prednastavitvi tlorisa.

