NAVODILA V SLOVENŠČINI

Ustvarjanje panelov in spodnjih letev

Ustvarjanje panelov in spodnjih letev v višinski konstrukciji ograje.

Slovenska revizija: 29. oktober 2026

Nemška izvorna izdaja: 2020


Besedilo in strokovni izrazi so jezikovno pregledani. Strani navodil ohranijo številčenje izvorne izdaje: stran 1 navodil sledi temu obvestilu o reviziji.

Posnetki zaslona prikazujejo nemško izvorno različico programa. Imena ukazov se lahko razlikujejo glede na jezik in različico. Jezikovna revizija ne potrjuje delovanja za vse različice programa ali konfiguracije stroja.

Obloge pod nosilno stranico


Ustvarjanje panela/talne letve

Panel in talno letev ustvarite tako, da z **desno miškino tipko** kliknete **nosilno stranico** in izberete **Ustvari -> Panel** oziroma **Talna letev**. Pred tem **skrijte plast Oprijemalo**, ker leži nad nosilno stranico.

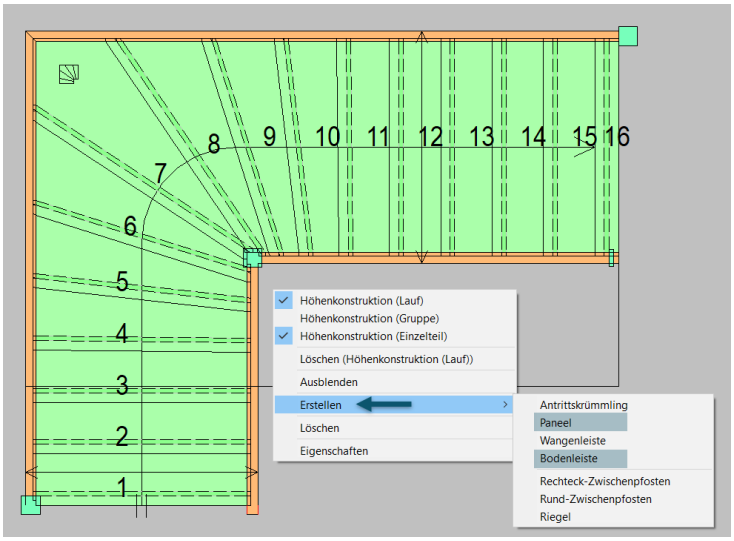

Vklop talnih letev v konstrukcijskih nastavitvah in prednastavitvah tlorisa

Če želite pod panelom konstruirati še talno letev, je ta sestavni del privzeto izklopljen. Za vklop odprite **konstrukcijske nastavitve** (**desni klik zunaj stopnišča -> Konstrukcijske nastavitve**). **Talne letve** najdete pod **Splošno -> Površina/deli -> Deli -> Notranja stran** in **Zunanja stran**. To velja za že izdelane konstrukcije! Če želite, da je možnost takoj na voljo pri novih konstrukcijah, jo morate na istem mestu vklopiti v ustrezni prednastavitvi tlorisa.

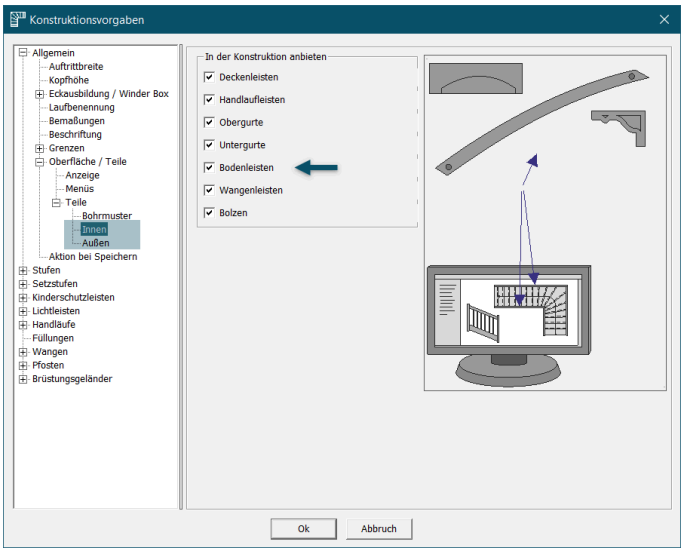

© Compass Software 2020