



Suddivisione delle sagome

Per suddividere le sagome, creare preimpostazioni (**Preimpostazioni -> Suddivisione sagome**) che assegnino automaticamente a ogni taglio di separazione una scanalatura oppure uno schema di foratura (**Schemi di foratura -> Punto di separazione sagome**), vedi immagine.

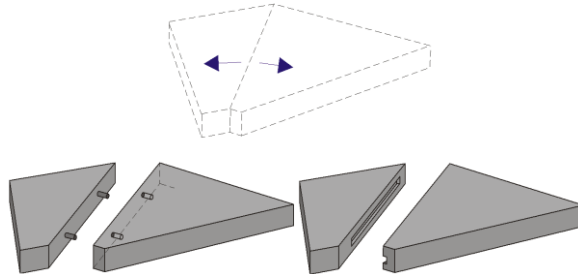


Per suddividere gradini e tamponamenti, **clic destro** sulla relativa sagoma nell'albero delle commesse. Scegliere la preimpostazione per aprire Forma libera.

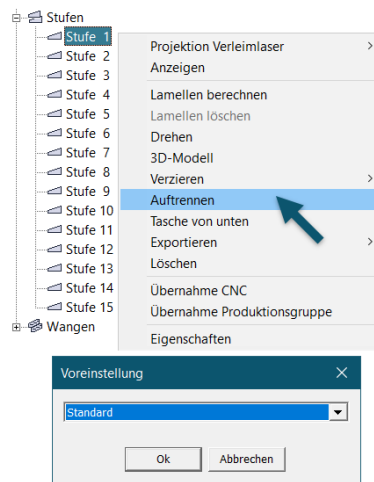

Nella progettazione a forma libera, disegnare i tagli di separazione con la funzione Linea. Un taglio è definito solo quando ha due punti di intersezione con il componente.

Importante: i tagli di separazione **non** devono intersecarsi.

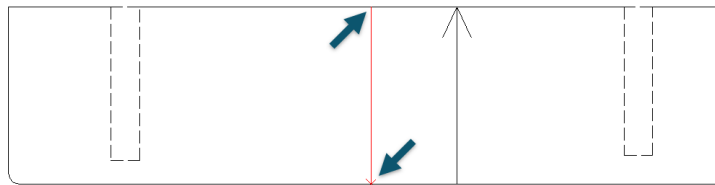

Dopo aver confermato la progettazione a forma libera (segno di spunta verde), compare un'altra vista per gestire i tagli. Facendo **clic con il pulsante destro** sulla linea di taglio, si possono creare **fori**, **schemi di foratura** o una **scanalatura**. Dopo il salvataggio, la sagoma suddivisa compare nell'albero delle commesse!

