




Compass Software

IMPORTAZIONE DXF GENERALE

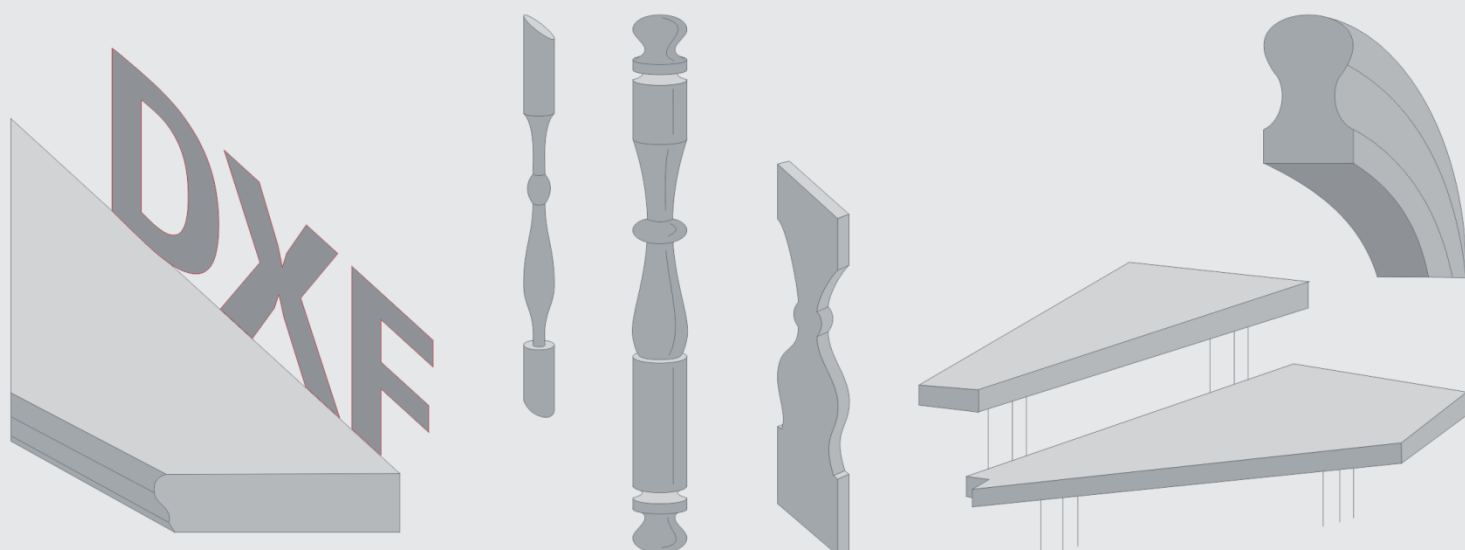

ISTRUZIONI PER L'USO


1. Applicazioni dell'importazione DXF	3
2. Requisiti dei disegni DXF	4
2.1 IMPORTANTE! Regole generali	4
3. Inserire file DXF nell'applicazione	6
3.1 Importare profilo gradino	6
3.2 Importare profilo montante	7
3.3 Importare profilo corrimano	9
3.4 Importare profilo barra	11

Importazione DXF generale


1. Per quali applicazioni si possono importare file DXF?

Con le rispettive opzioni, i file DXF possono essere letti per:


Profilo gradino

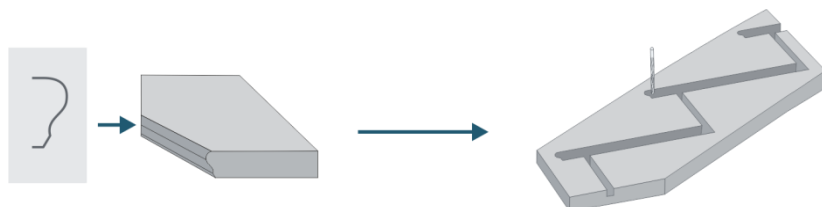


Zone tornite nel montante

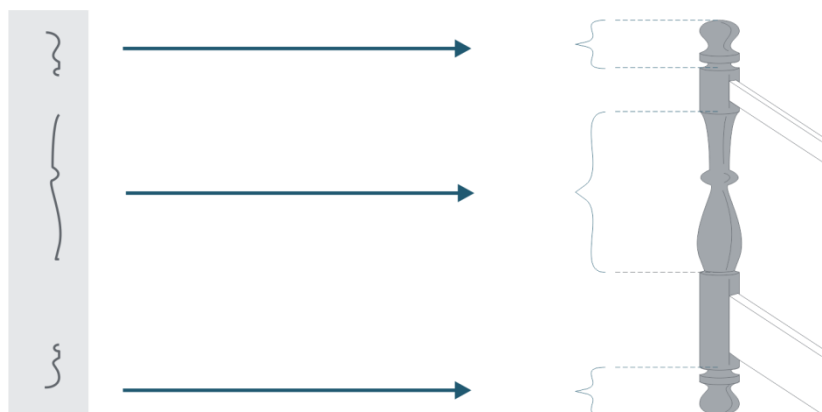

Profilo corrimano

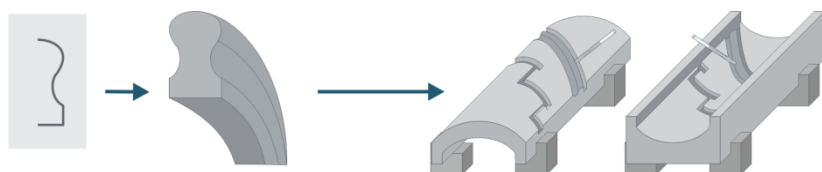


Profili delle barre della ringhiera

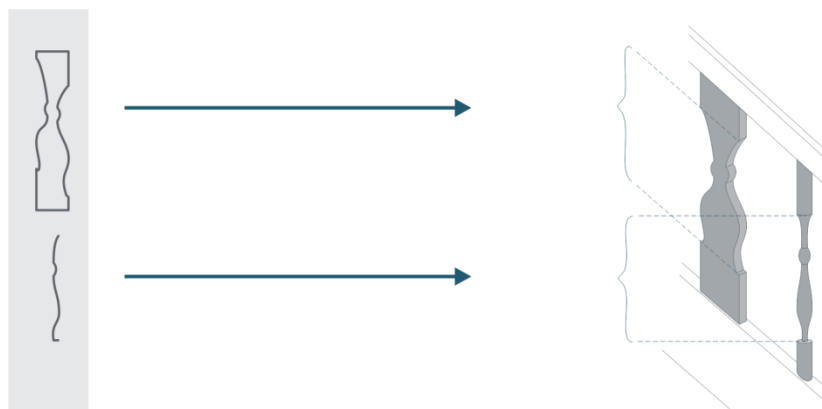

2. Requisiti dei disegni DXF


2.1 IMPORTANTE! Regole generali:

1. Il disegno deve essere in scala 1:1.
2. Deve contenere solo linee o archi.

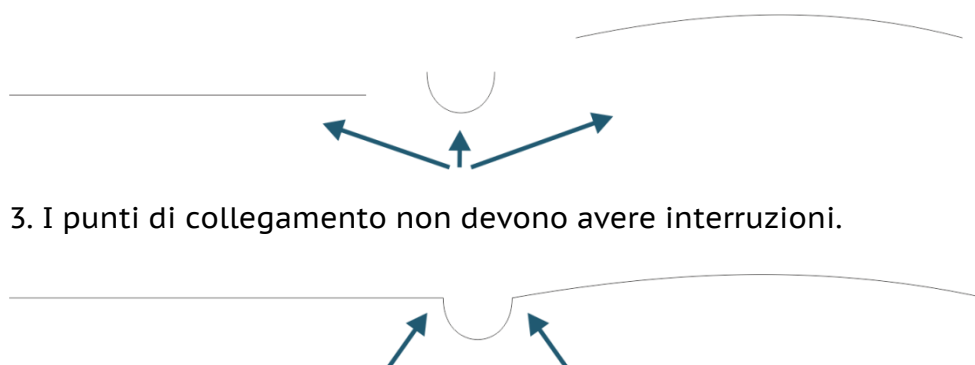

3. I punti di collegamento non devono avere interruzioni.


Profilo gradino

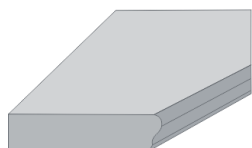


Serve il profilo destro.
Raccordo in alto, basso e a destra.



Pfosten mit Drechselbereichen



Serve la metà destra del profilo.
Raccordo a destra, in basso e in alto.



Area
sopra



Serve il profilo destro.
Raccordo a destra, in alto e in basso.

Area
Centro



Serve la metà destra del profilo.
Raccordo a destra, in alto e in basso.

Area
In basso




Importazione DXF generale

Profilo corrimano simmetrico




Serve la metà destra del profilo.

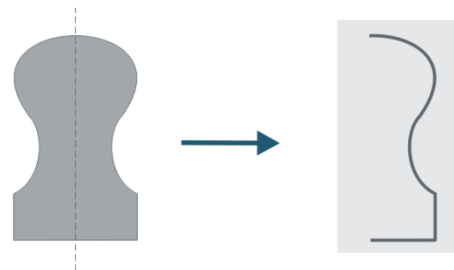

Profilo corrimano asimmm.




Serve il profilo completo.

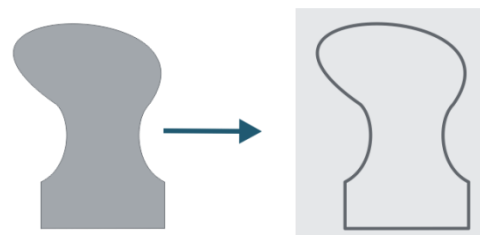

Barra tonda della ringhiera con zona tornita



Serve il profilo destro.
Raccordo a destra, in alto e in basso.

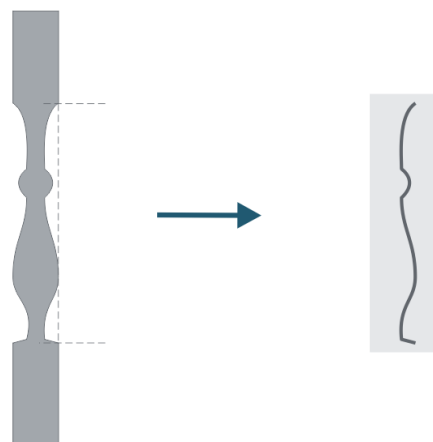


Barra angolare della ringhiera con area del profilo asimmetrica



Serve il profilo completo.
Raccordo in alto a sinistra e in basso
a destra, con collegamento orizzontale
al lato opposto.


Per invertire il percorso del profilo,
anche il disegno va specchiato.

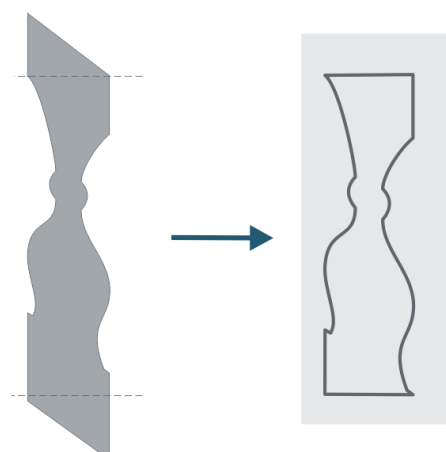


Importazione DXF generale

3. Inserire i file DXF nell'applicazione

3.1 Importare il profilo gradino

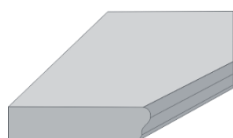


Aprire **Gestione dati** (1). Nel menu scegliere **Profilo bordo anteriore/posteriore gradino** (2).

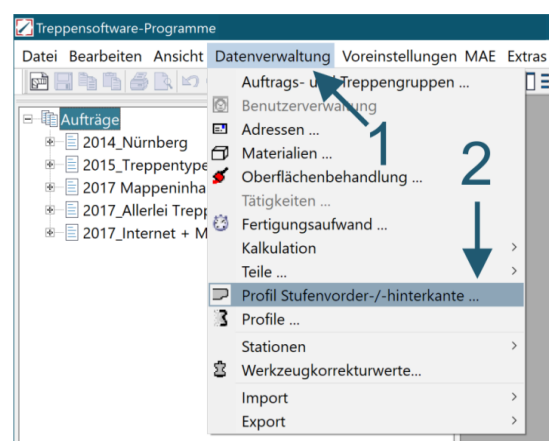


Scegliere **Nuovo** (1).

È anche possibile eliminare, modificare o copiare profili esistenti nell'elenco.

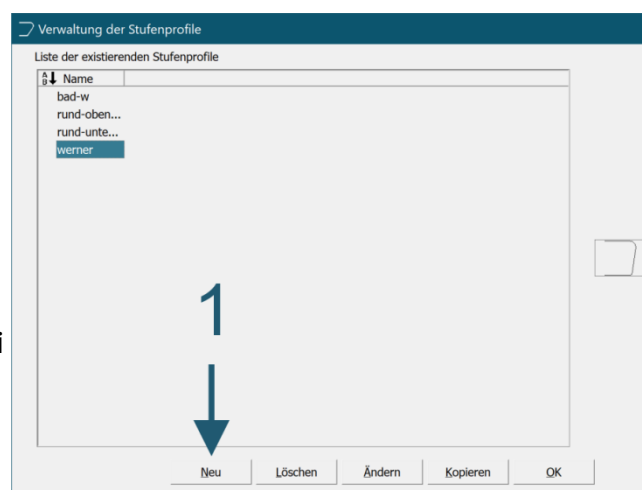

Inserire il nome (1). **Poligono** (2) deve essere selezionato. Scegliere **Leggi** (3).

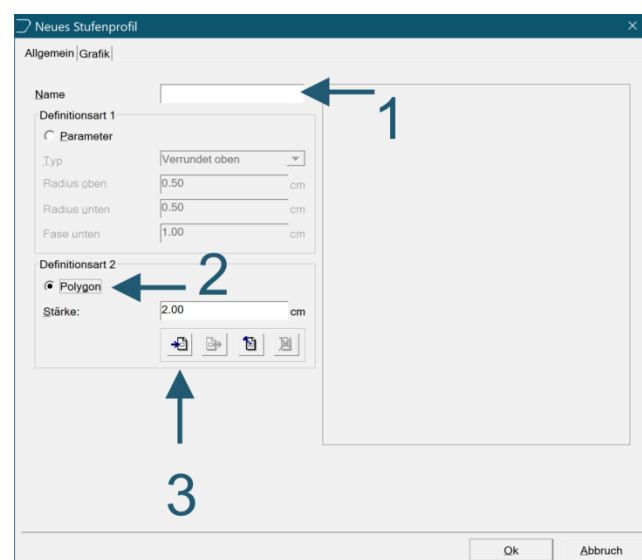


Importazione DXF generale

Windows chiede dove si trova il file.

Scegliere il tipo **File DXF** (1).


Selezionare il file e **Apri** (2).

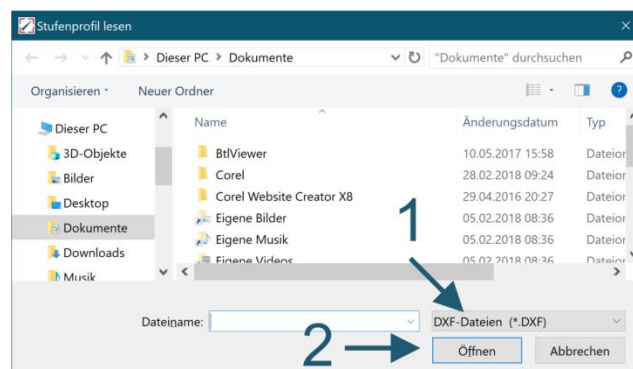

3.2 Importare il profilo montante




Aprire **Gestione dati** (1), scegliere **Componenti** (2), poi **Montanti** (3).

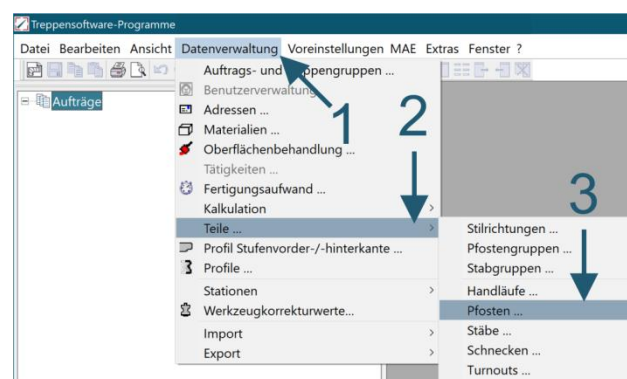

Nel menu scegliere **Nuovo** (1).

È anche possibile eliminare, modificare o copiare profili esistenti nell'elenco.

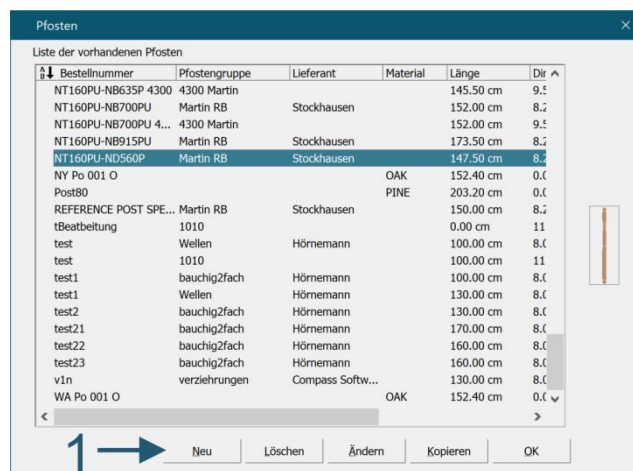


Il menu contiene la scheda **Generale** (1).

Inserire un nome o numero d'ordine (2).

Importare poi un gruppo di montanti dall'elenco con **Selezione** (3).

Le dimensioni vengono ricavate dal gruppo.

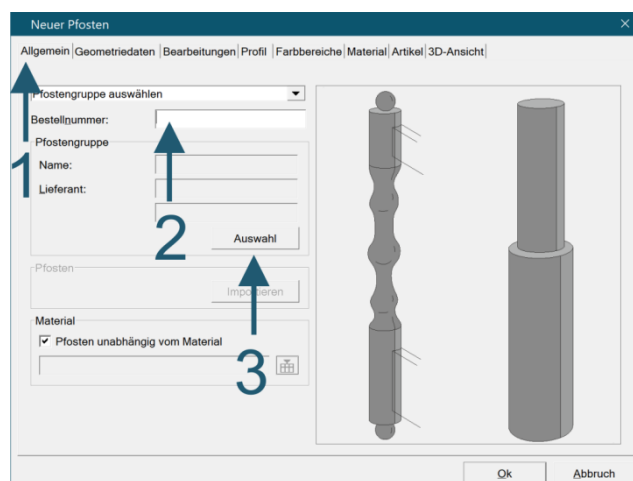

Importazione DXF generale


Aprire poi la scheda

Dati geometrici (1).

Per leggere il profilo devono essere plausibili i seguenti valori: (2) differenza 3 +

– H per la parte superiore.

Differenza F + G per il centro. Valore E per il basso.

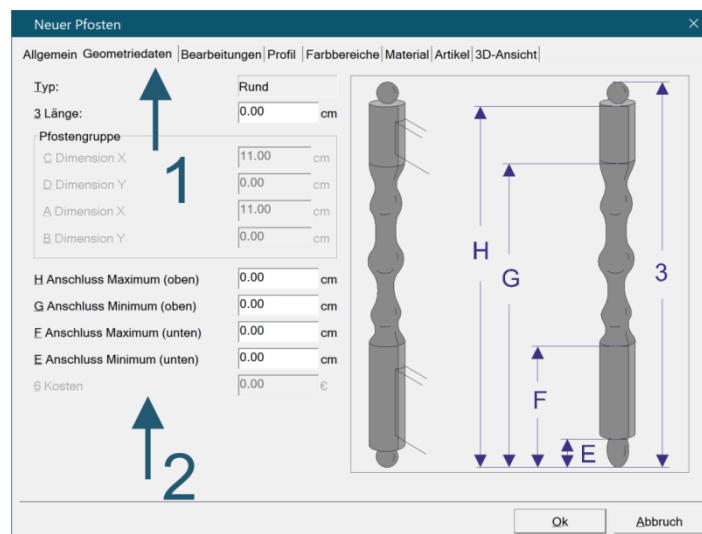


Aprire poi la scheda

Profilo (1).

Qui vengono importati i profili.

in alto centro in basso


Scegliere **Leggi** (2) per l'area desiderata.

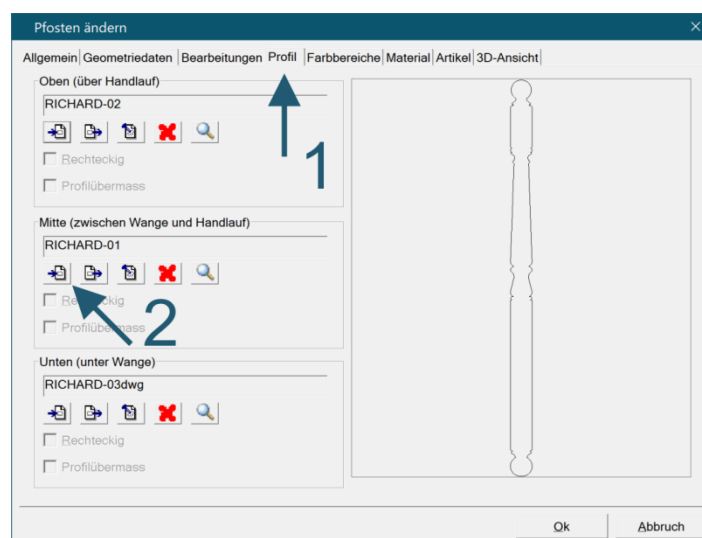

Windows chiede dove si trova il file.

Scegliere il tipo **File DXF** (1).

Selezionare il file e **Apri** (2).

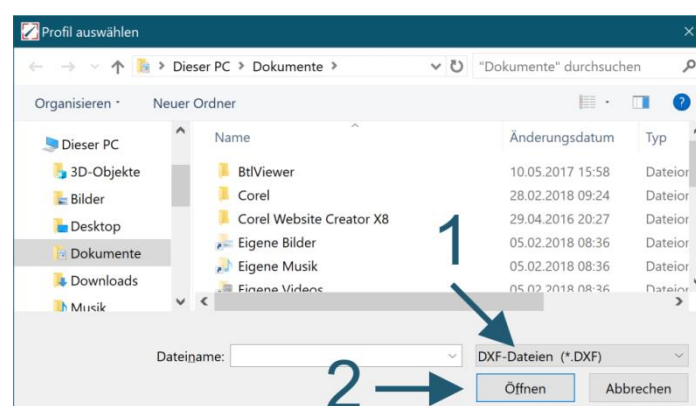


Importazione DXF generale


3.3 Importare il profilo corrimano



Aprire **Gestione dati** (1), scegliere **Componenti** (2), poi **Stili** (3).

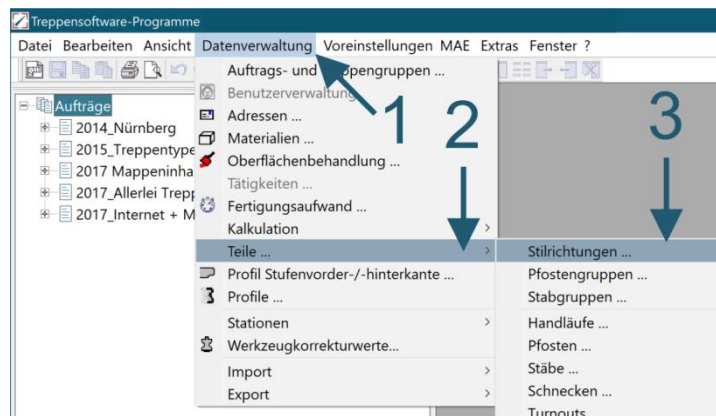


Scegliere **Nuovo** (1). Si possono anche eliminare, modificare o copiare stili esistenti nell'elenco.

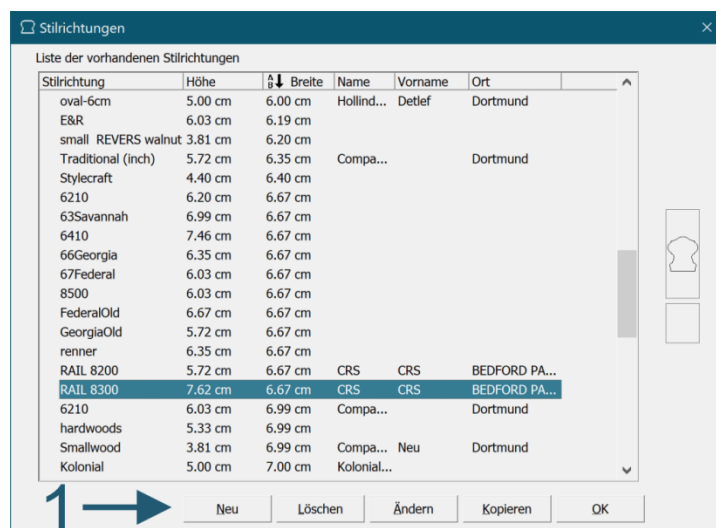

Il menu contiene la scheda **Definisci stile** (1).

Inserire nome (2), altezza e larghezza (3) del corrimano.

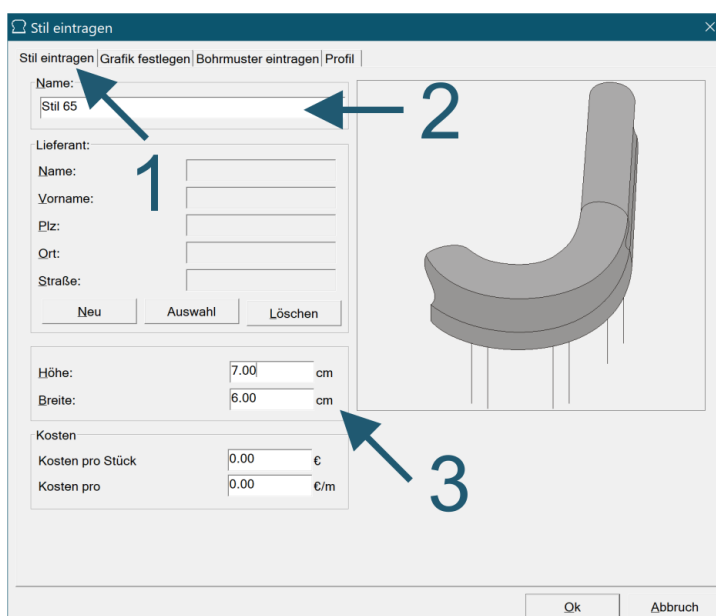


Importazione DXF generale

Aprire poi la scheda **Profilo** (1).

Scegliere se il profilo corrimano (2) è simmetrico (non attivare) oppure asimmetrico (attivare).


Scegliere poi **Leggi** (3) per importare il profilo.

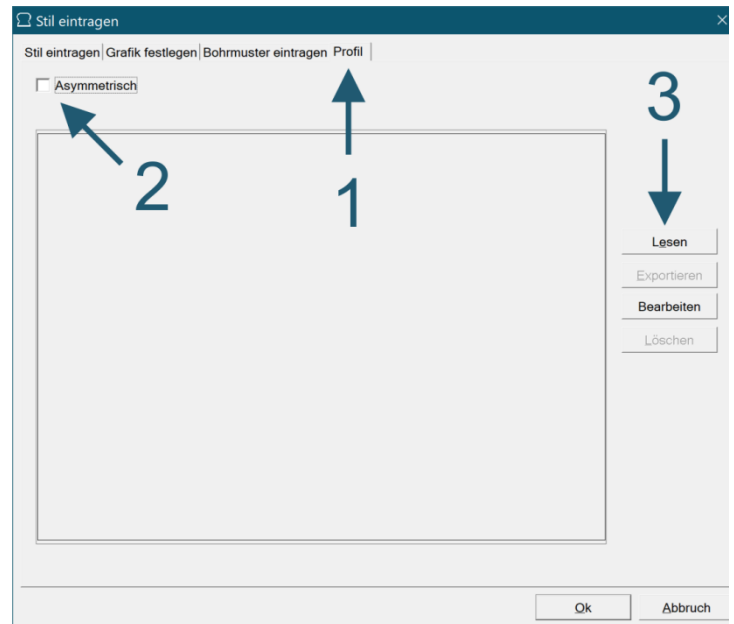


Windows chiede dove si trova il file.

Scegliere il tipo **File DXF** (1).

Selezionare il file e **Apri** (2).

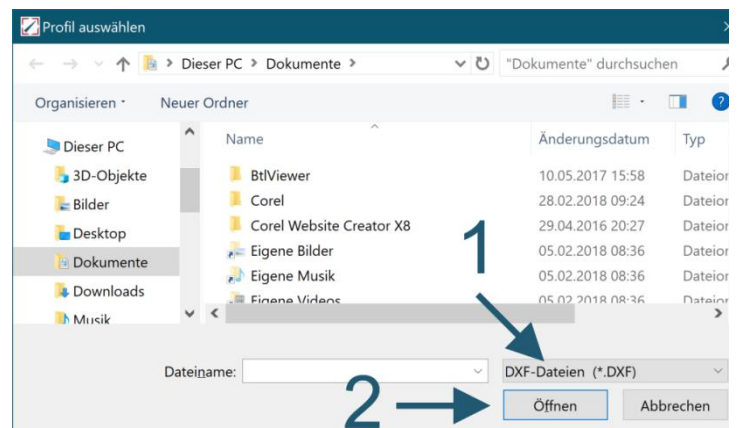


3.4 Importare il profilo barra

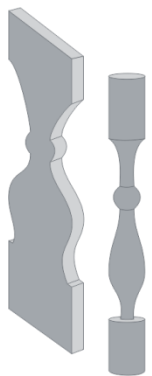


Aprire **Gestione dati** (1).

Scegliere prima **Componenti** (2), poi **Barre** (3).

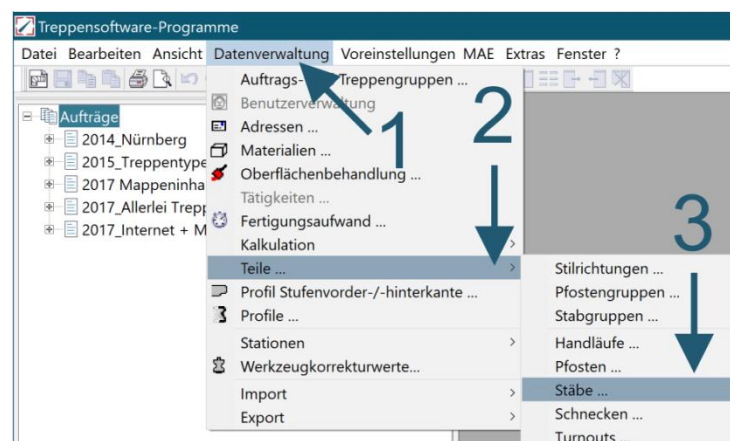

Importazione DXF generale

Scegliere **Nuovo** (1). Si possono anche eliminare, modificare o copiare barre esistenti nell'elenco.

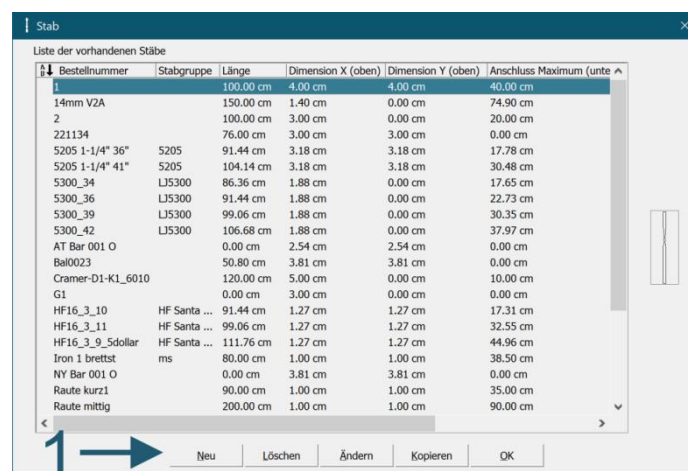


Il menu contiene la scheda **Generale** (1).

Inserire un nome o numero d'ordine (2).

Importare poi una barra dall'elenco con **Selezione** (3).


Le dimensioni vengono ricavate dal gruppo.

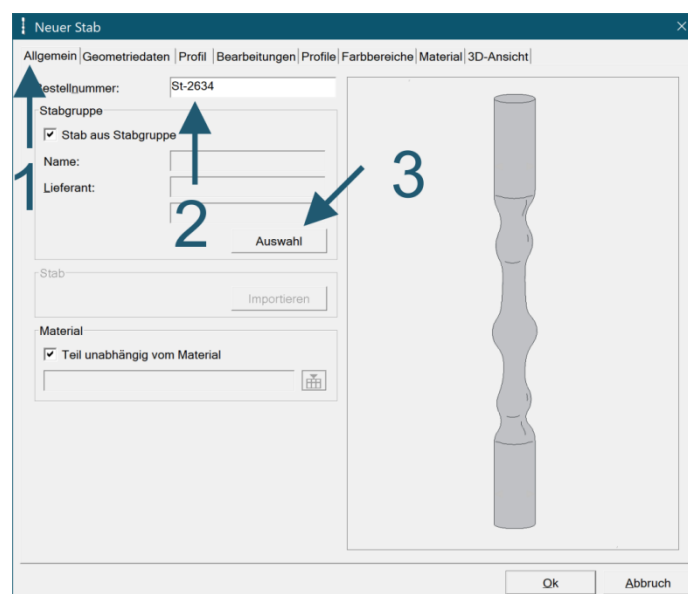

Aprire poi la scheda **Dati geometrici** (1).

Per leggere il profilo devono essere plausibili i seguenti valori.

Valore 3 per la lunghezza. Differenza $F + F$ per il profilo. — —

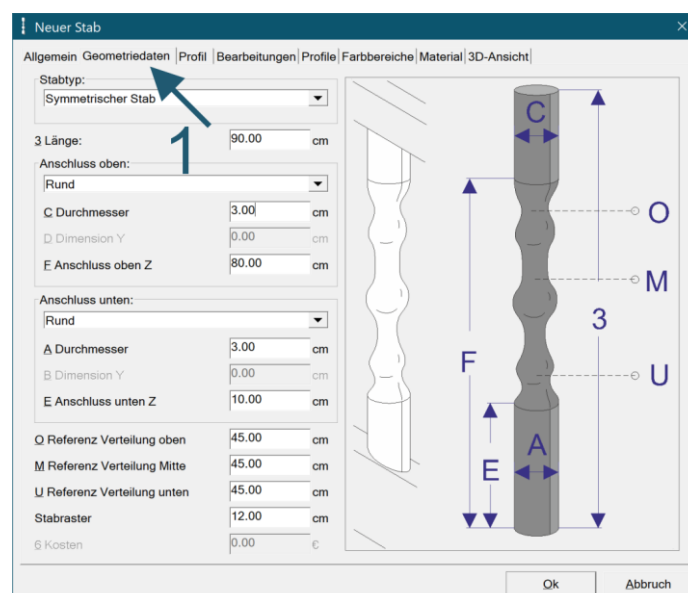


Importazione DXF generale

Aprire poi la scheda **Profilo** (1).

Definire la posizione del profilo (2)

e scegliere **Leggi** (3) per importare il profilo desiderato.

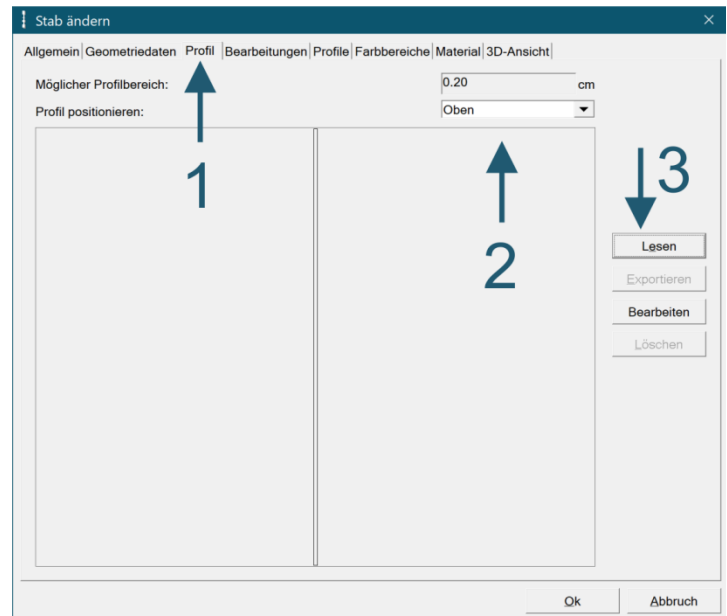

Windows chiede dove si trova il file.

Scegliere il tipo **File DXF** (1).

Selezionare il file e **Apri** (2).

