GUIDA IN ITALIANO

Importazione DXF

Importazione di profili da file DXF, inclusi gradini, corrimani e balaustri.

Revisione italiana: 29 ottobre 2026


Edizione originale tedesca: 2018

La terminologia italiana è stata uniformata ai termini Compass concordati. Le pagine della guida conservano la numerazione dell'edizione originale: la pagina 1 della guida segue questa nota di revisione.

Le schermate riproducono la versione tedesca dell'edizione originale. I nomi italiani delle funzioni sono riportati nel testo. La revisione linguistica non costituisce una nuova certificazione delle funzioni per tutte le versioni del programma.

Compass Software

IMPORTAZIONE DXF GENERALE

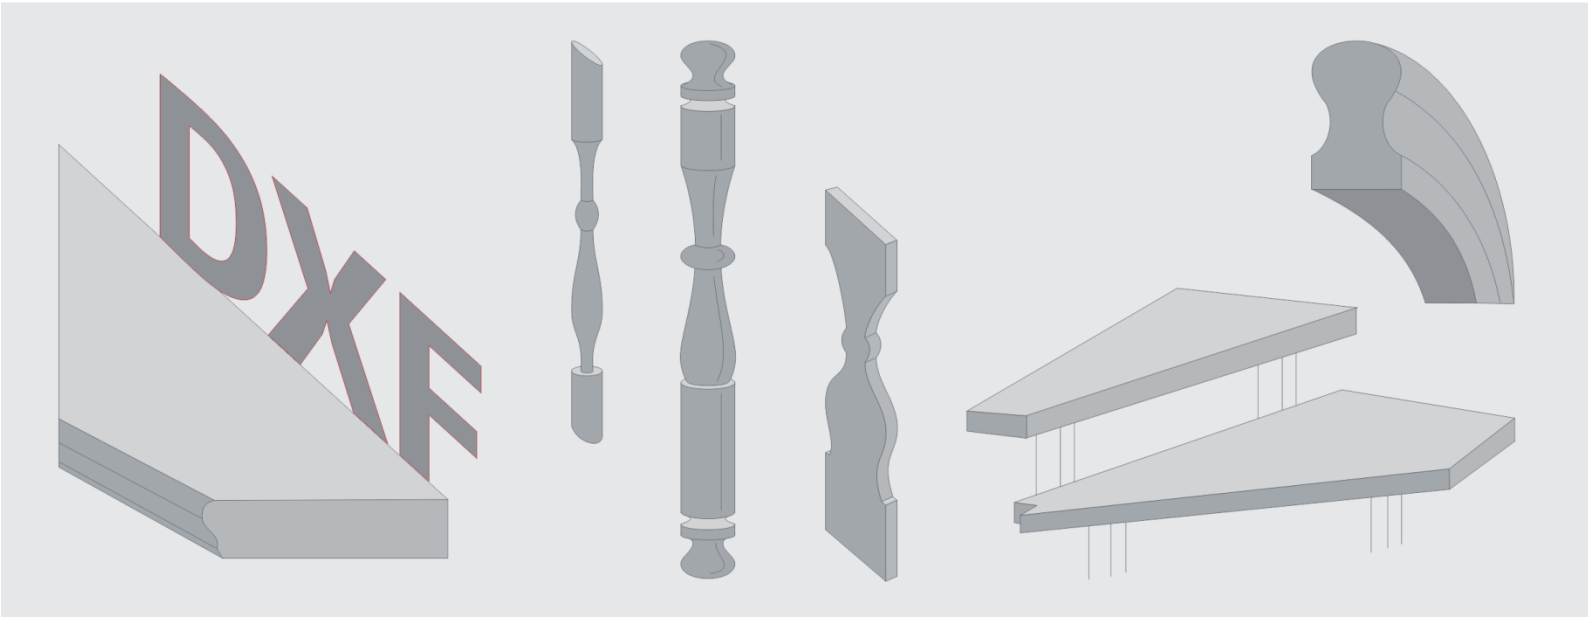

ISTRUZIONI PER L'USO

© Compass Software GmbH 2018
Tutti i diritti riservati

Indice

1. Applicazioni dell'importazione DXF 3

2. Requisiti dei disegni DXF 4

2.1 IMPORTANTE! Regole generali 4

3. Inserire file DXF nell'applicazione 6

3.1 Importare profilo gradino 6

3.2 Importare profilo montante 7

3.3 Importare profilo corrimano 9


3.4 Importare profilo barra 11

Importazione DXF generale


1. Per quali applicazioni si possono importare file DXF?

Con le rispettive opzioni, i file DXF possono essere letti per:


Profilo gradino

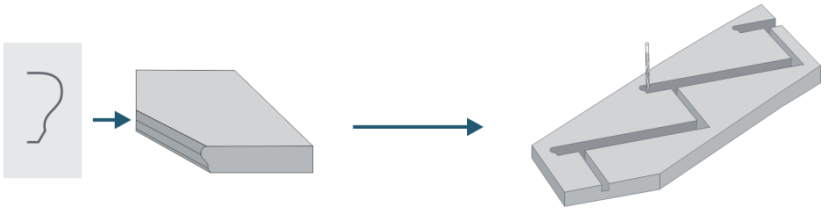


Zone tornite nel montante

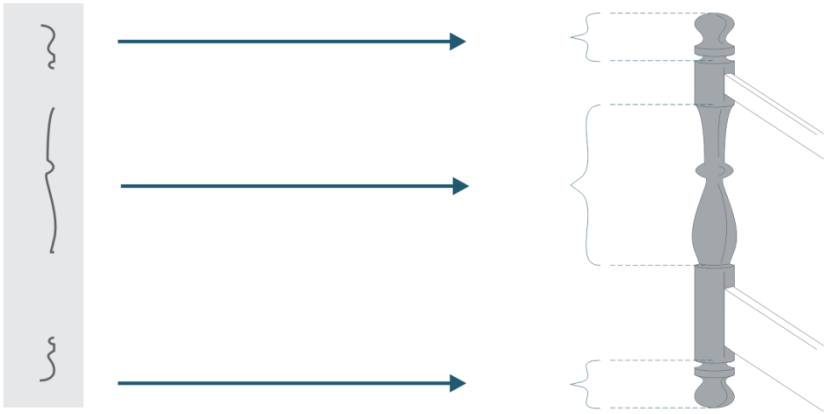

Profilo corrimano

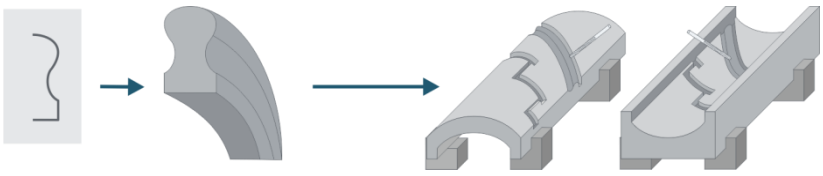


Profili delle balaustri

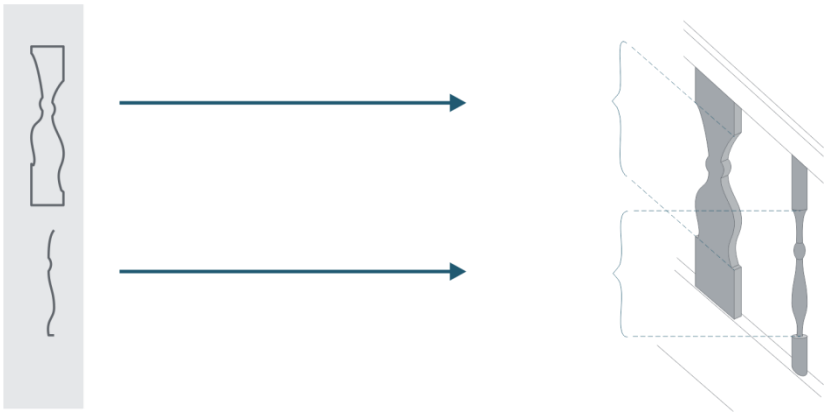

2. Requisiti dei disegni DXF

2.1 IMPORTANTE! Regole generali:


1. Il disegno deve essere in scala 1:1.
2. Deve contenere solo linee o archi.

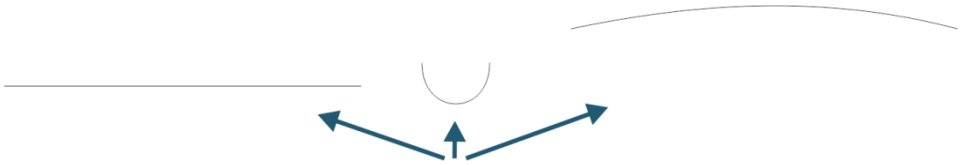

3. I punti di collegamento non devono avere interruzioni.




Profilo gradino

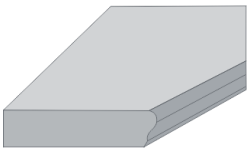

Serve il profilo destro.
Raccordo in alto, basso e a destra.



Pfosten mit Drechselbereichen

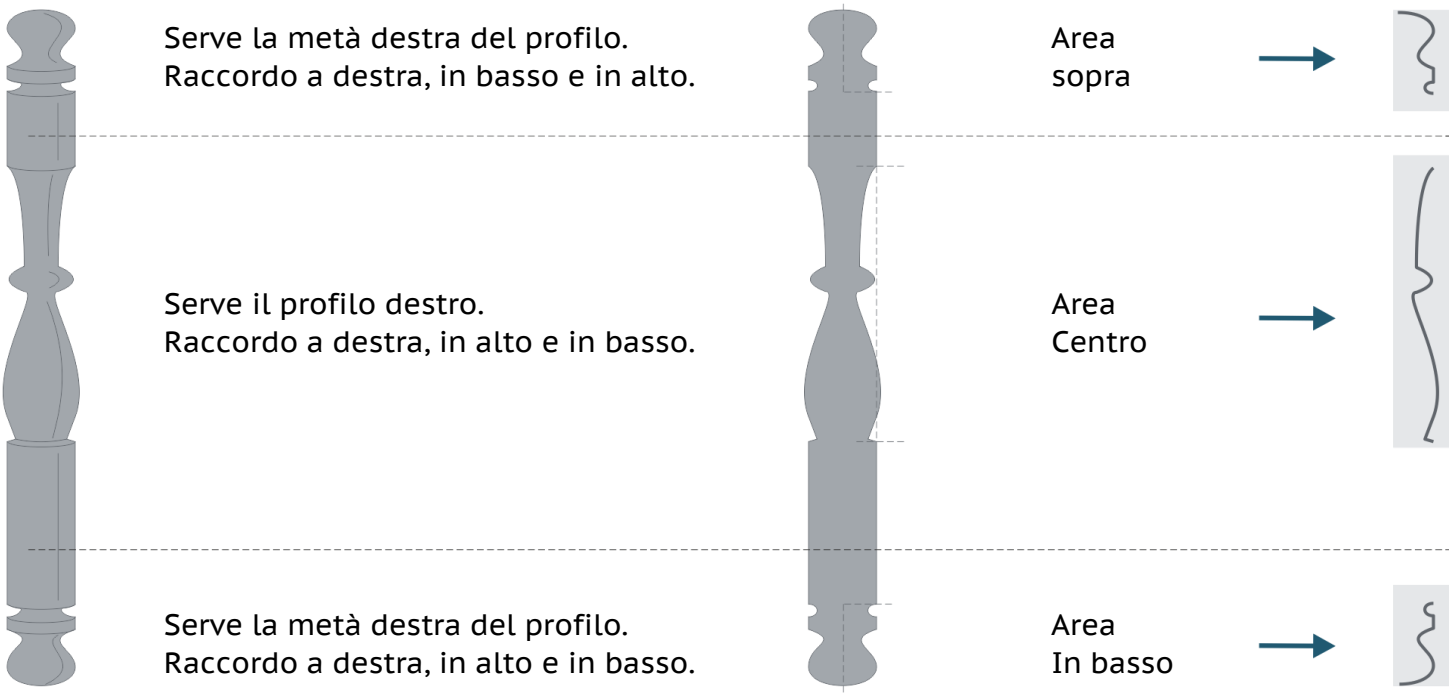

Serve la metà destra del profilo.
Raccordo a destra, in basso e in alto.

Area
sopra

Serve il profilo destro.
Raccordo a destra, in alto e in basso.

Area
Centro

Serve la metà destra del profilo.
Raccordo a destra, in alto e in basso.


Area
In basso

Importazione DXF generale

Profilo corrimano simmetrico




Serve la metà destra del profilo.

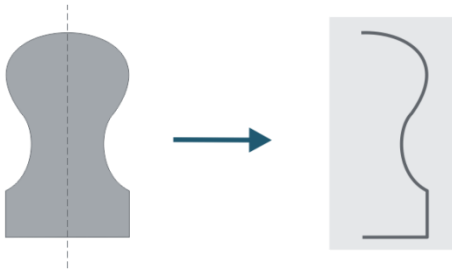

Profilo corrimano asimm.




Serve il profilo completo.

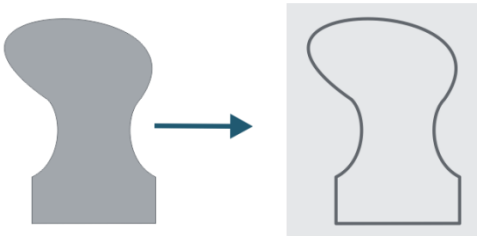

Barra tonda della ringhiera con zona tornita



Serve il profilo destro.
Raccordo a destra, in alto e in basso.

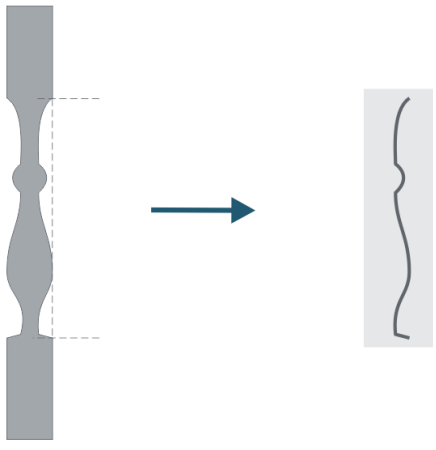


Barra angolare della ringhiera con area del profilo asimmetrica




Serve il profilo completo.
Raccordo in alto a sinistra e in basso a destra, con collegamento orizzontale al lato opposto.


Per invertire il percorso del profilo, anche il disegno va specchiato.

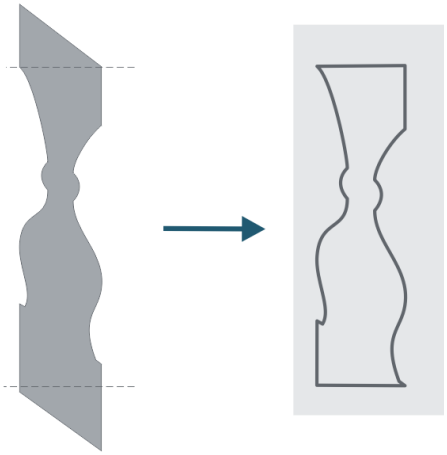

3. Inserire i file DXF nell'applicazione


3.1 Importare il profilo gradino

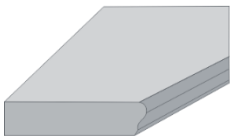

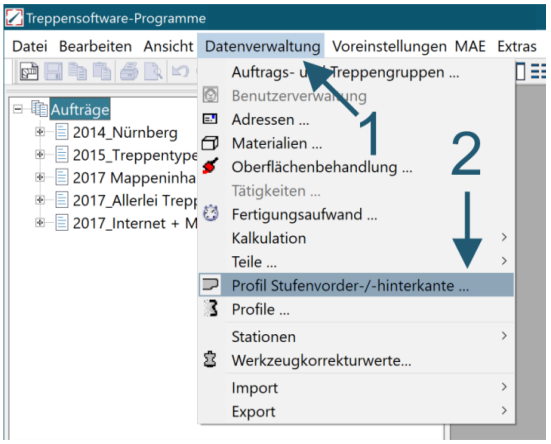


Aprire **Gestione dati** (1). Nel menu scegliere

Profilo bordo anteriore/posteriore gradino (2).

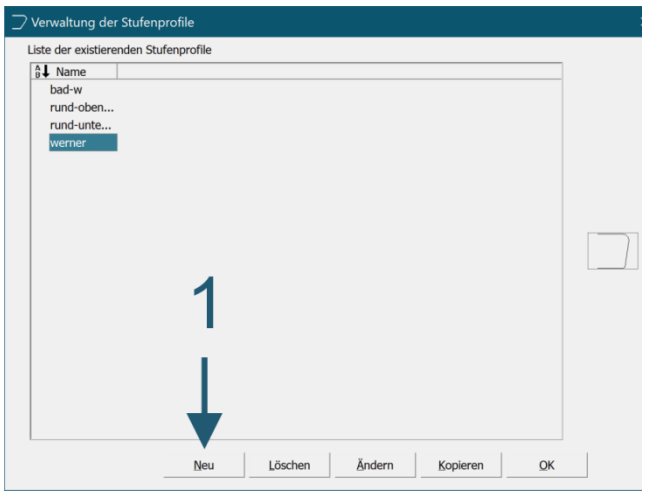

Scegliere **Nuovo** (1).

È anche possibile eliminare, modificare o copiare profili esistenti nell'elenco.

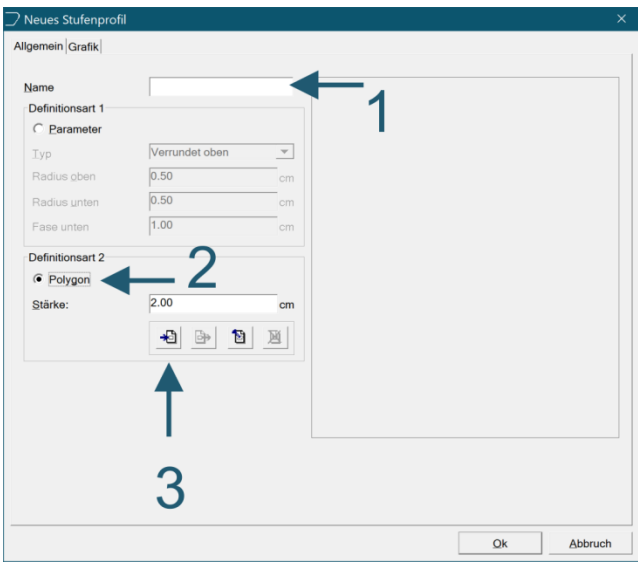


Inserire il nome (1). **Poligono** (2) deve essere selezionato. Scegliere **Leggi** (3).

Importazione DXF generale

Windows chiede dove si trova il file.

Scegliere il tipo **File DXF** (1).


Selezionare il file e **Apri** (2).

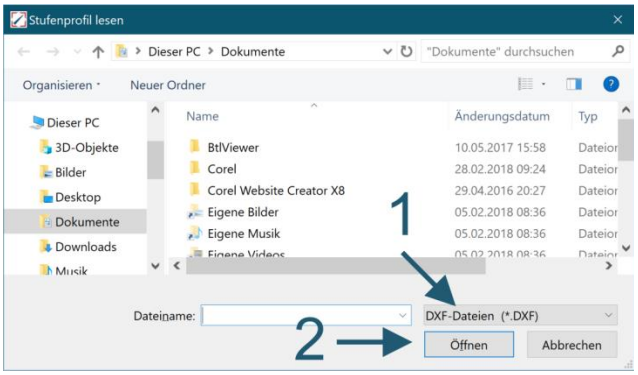

3.2 Importare il profilo montante




Aprire **Gestione dati** (1), scegliere **Componenti** (2), poi **Montanti** (3).

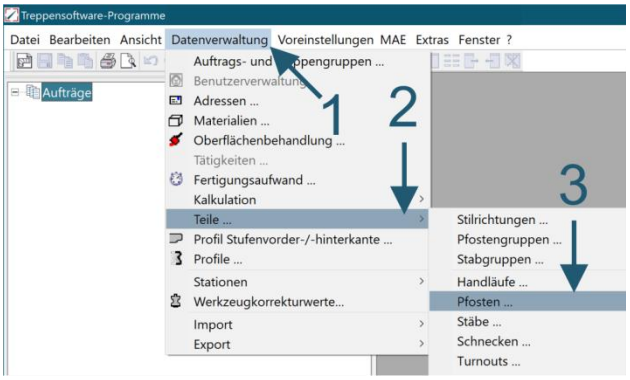

Nel menu scegliere **Nuovo** (1).

È anche possibile eliminare, modificare o copiare profili esistenti nell'elenco.

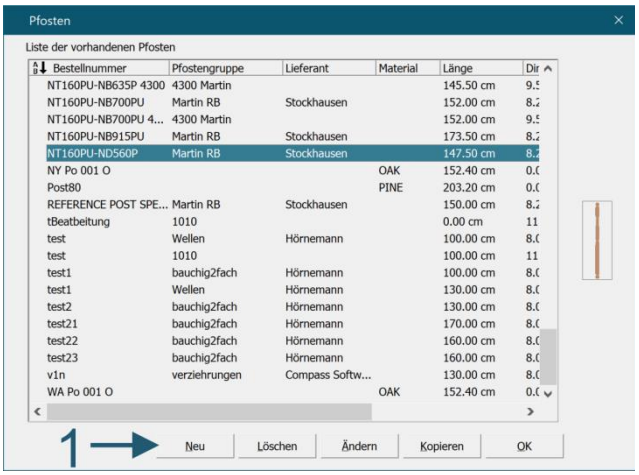


Il menu contiene la scheda **Generale** (1).

Inserire un nome o numero d'ordine (2).

Importare poi un gruppo di montanti dall'elenco con **Selezione** (3).


Le dimensioni vengono ricavate dal gruppo.

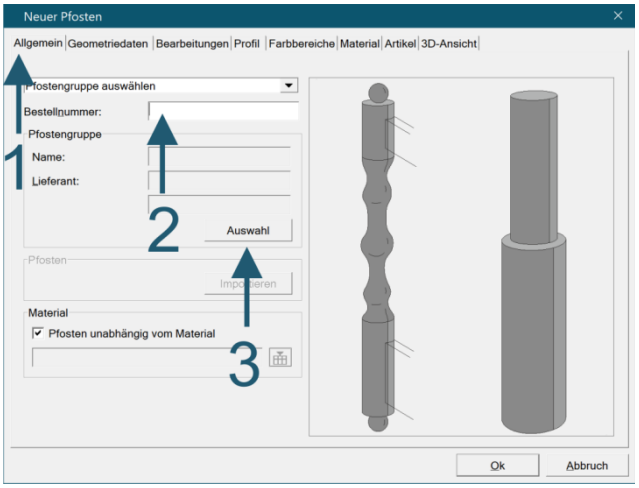

Importazione DXF generale

Aprire poi la scheda
Dati geometrici (1).


Per leggere il profilo devono essere plausibili i seguenti valori: (2) differenza 3 + H per la parte superiore.
Differenza F + G per il centro. Valore E per il basso.

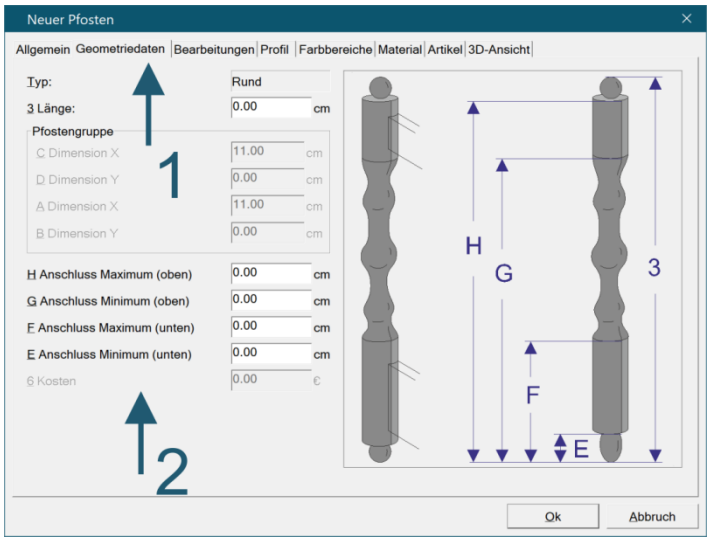

Aprire poi la scheda
Profilo (1).
Qui vengono importati i profili.

in alto centro in basso


Scegliere **Leggi** (2) per l'area desiderata.

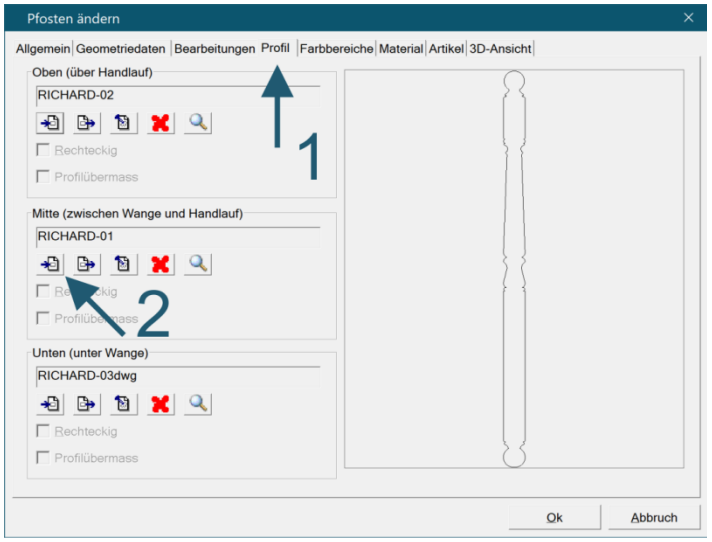

Windows chiede dove si trova il file.

Scegliere il tipo **File DXF** (1).


Selezionare il file e **Apri** (2).

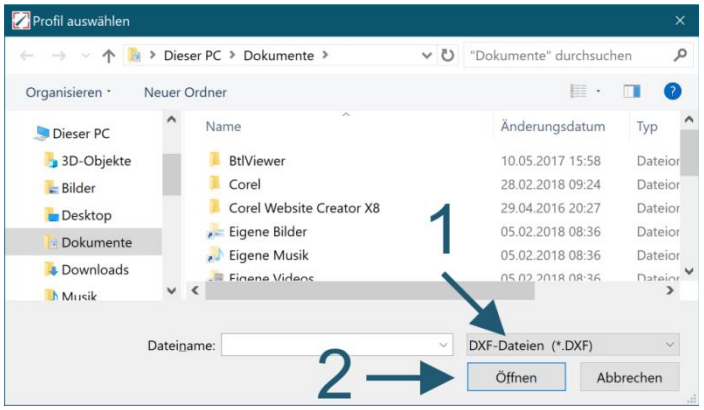


3.3 Importare il profilo corrimano




Aprire **Gestione dati** (1), scegliere **Componenti** (2), poi **Stili** (3).

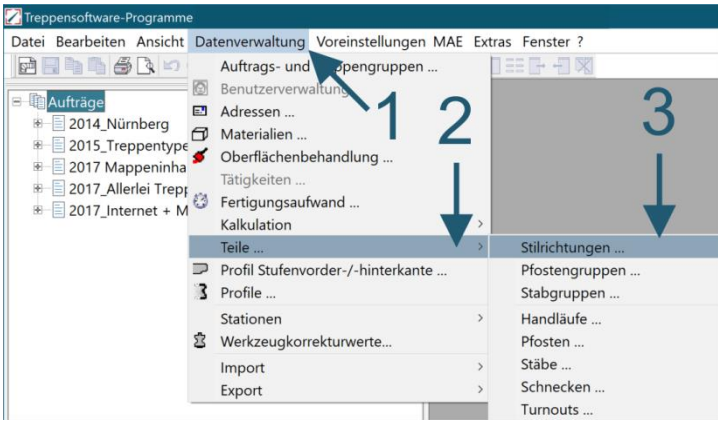

Scegliere **Nuovo** (1). Si possono anche eliminare, modificare o copiare stili esistenti nell'elenco.

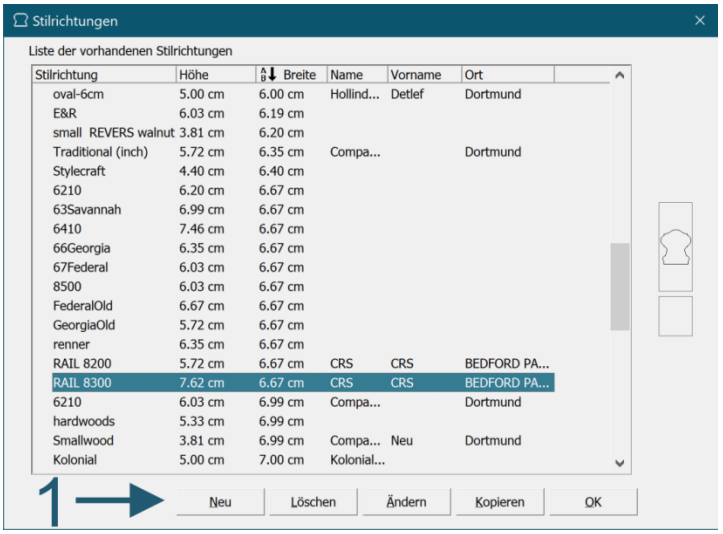

Il menu contiene la scheda
Definisci stile (1).
Inserire nome (2), altezza e larghezza (3) del corrimano.

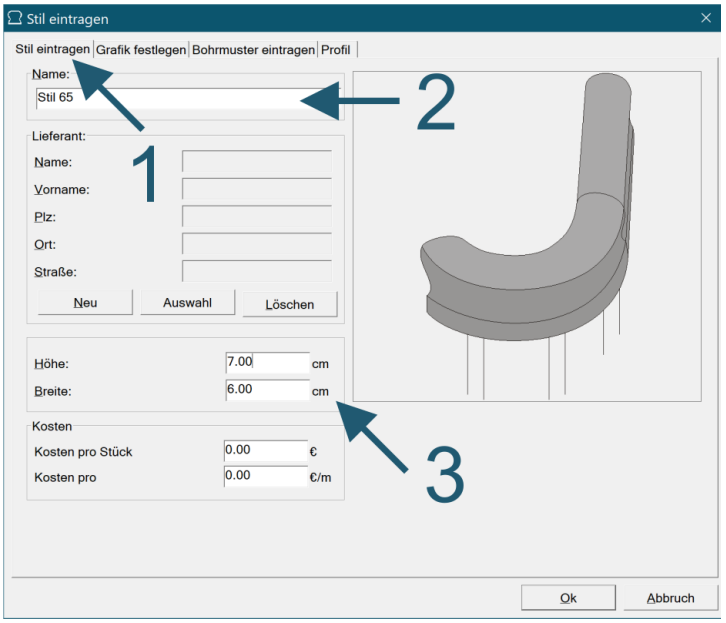


Importazione DXF generale

Aprire poi la scheda **Profilo** (1).

Scegliere se il profilo corrimano (2) è simmetrico (non attivare) oppure asimmetrico (attivare).


Scegliere poi **Leggi** (3) per importare il profilo.

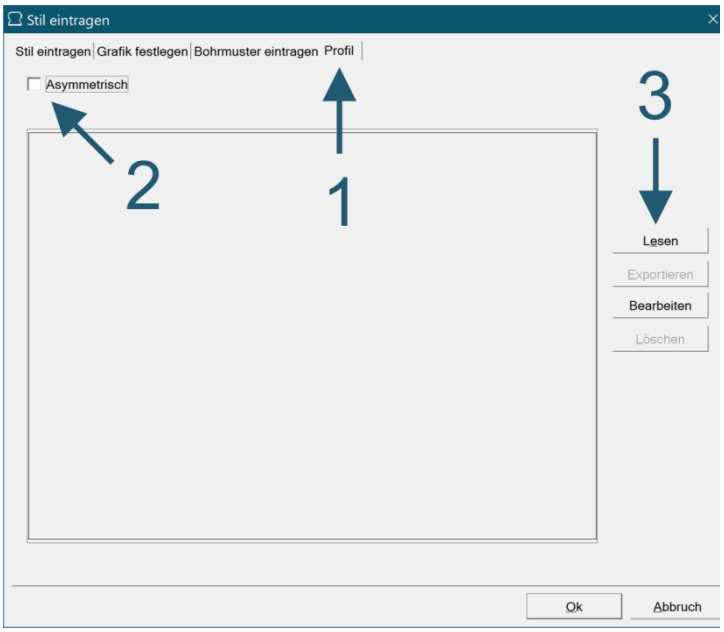

Windows chiede dove si trova il file.

Scegliere il tipo **File DXF** (1).

Selezionare il file e **Apri** (2).

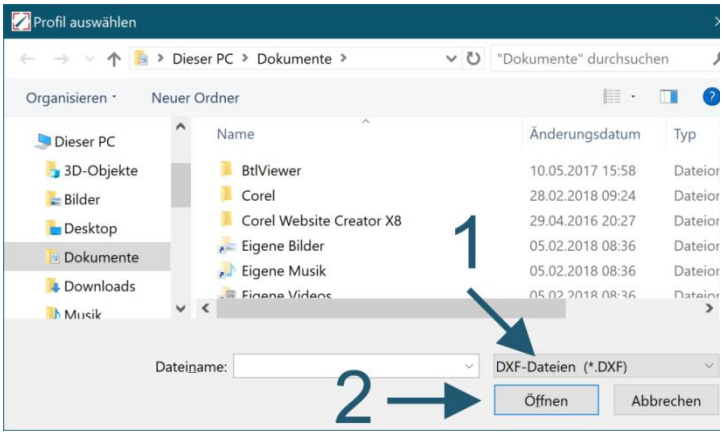


3.4 Importare il profilo barra




Aprire Gestione dati (1).

Scegliere prima **Componenti** (2), poi **Barre** (3).

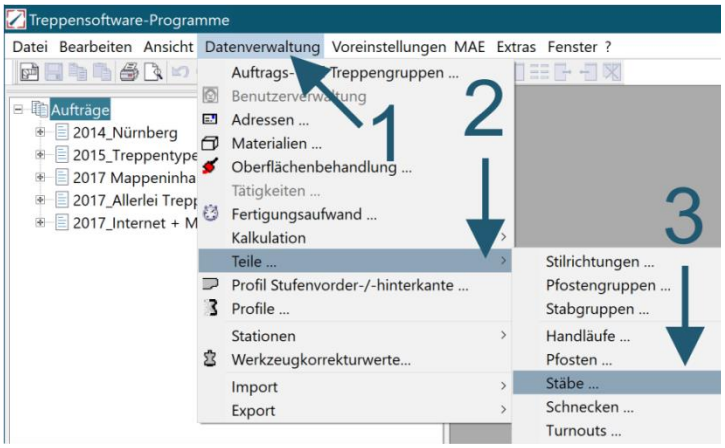

Importazione DXF generale

Scegliere **Nuovo** (1). Si possono anche eliminare, modificare o copiare barre esistenti nell'elenco.

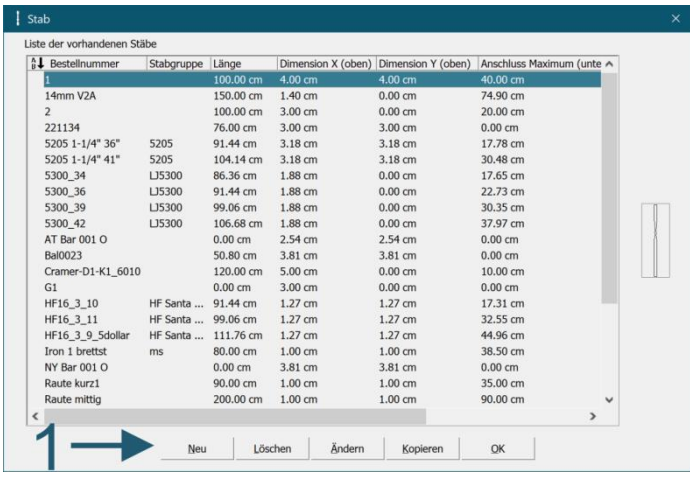


Il menu contiene la scheda **Generale** (1).

Inserire un nome o numero d'ordine (2).

Importare poi una barra dall'elenco con **Selezione** (3).


Le dimensioni vengono ricavate dal gruppo.

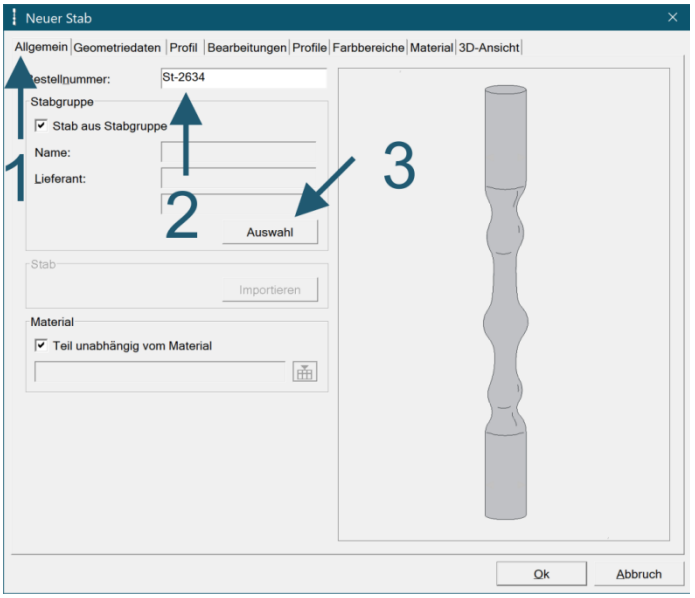


Aprire poi la scheda **Dati geometrici** (1).

Per leggere il profilo devono essere plausibili i seguenti valori.

Valore 3 per la lunghezza. Differenza F + F per il profilo.

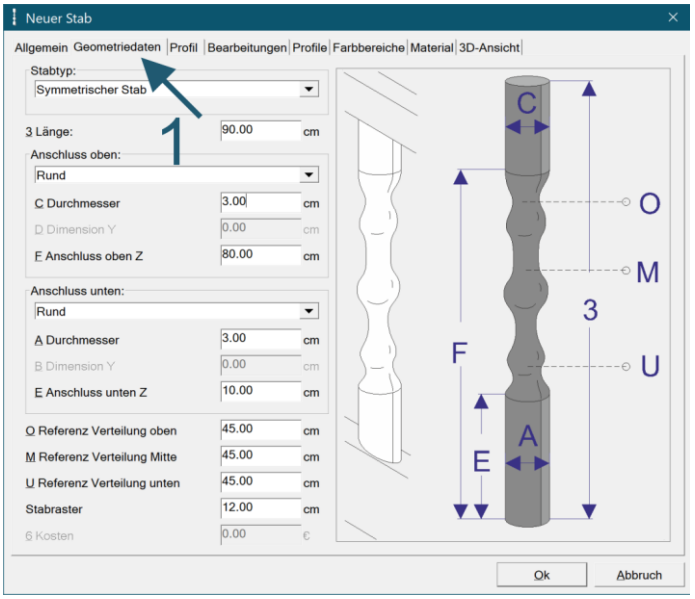


Importazione DXF generale

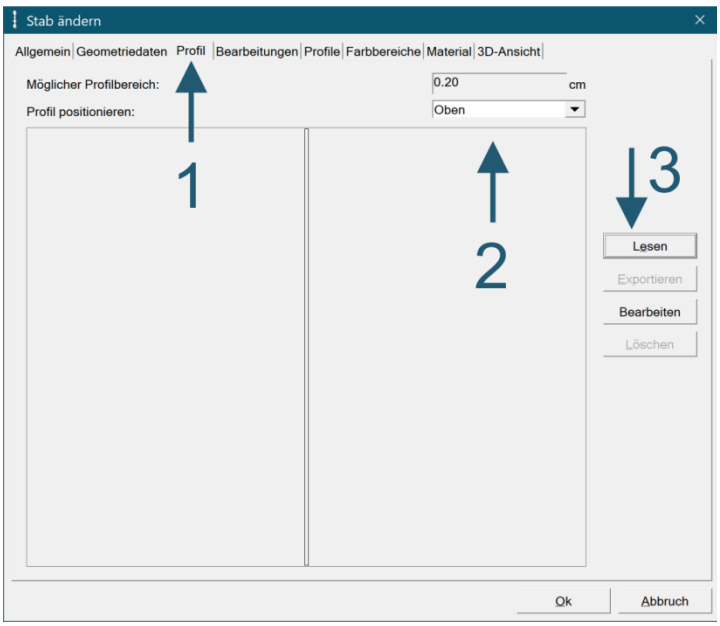

Aprire poi la scheda **Profilo** (1).

Definire la posizione del profilo (2)

e scegliere **Leggi** (3) per importare il profilo desiderato.

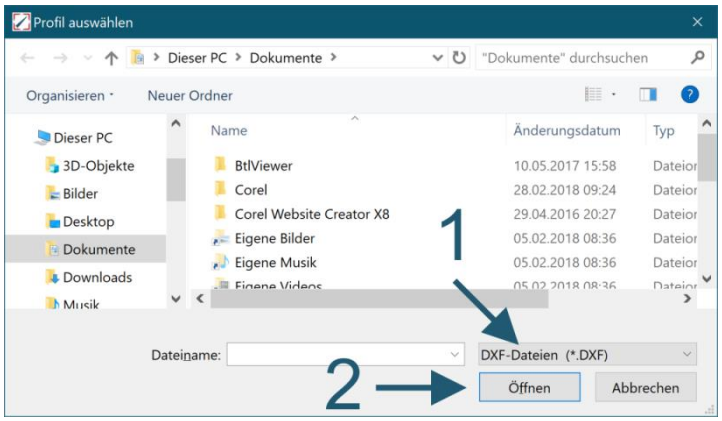

Windows chiede dove si trova il file.

Scegliere il tipo **File DXF** (1).

Selezionare il file e **Apri** (2).

Compass Software GmbH

Steinhammerstr. 140A
44379 Dortmund

Tel.: +49 231 - 981290-0
Fax: +49 231 - 981290-10

www.compass-software.de
mail@compass-software.de

© Compass Software GmbH 2018
tutti i diritti riservati